



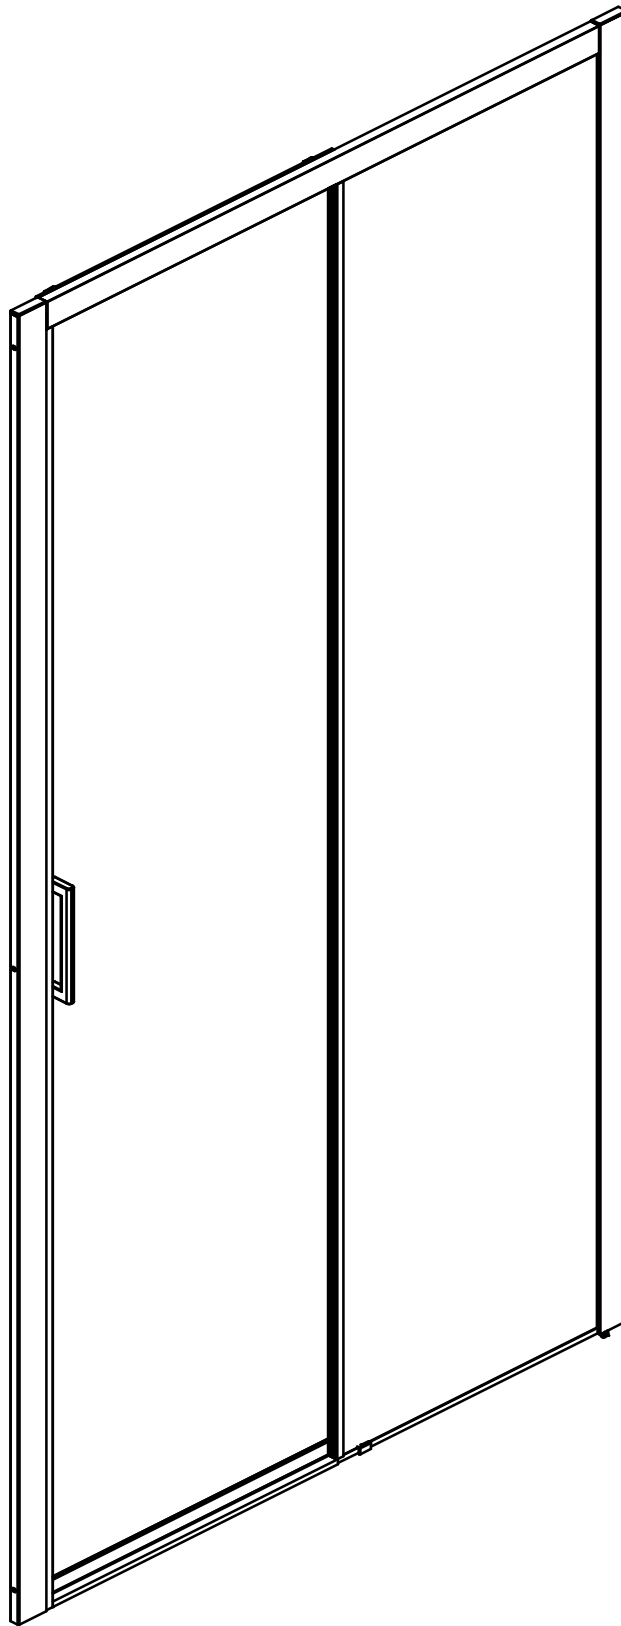

*Flaier Evolution
FEP1*

FEP1

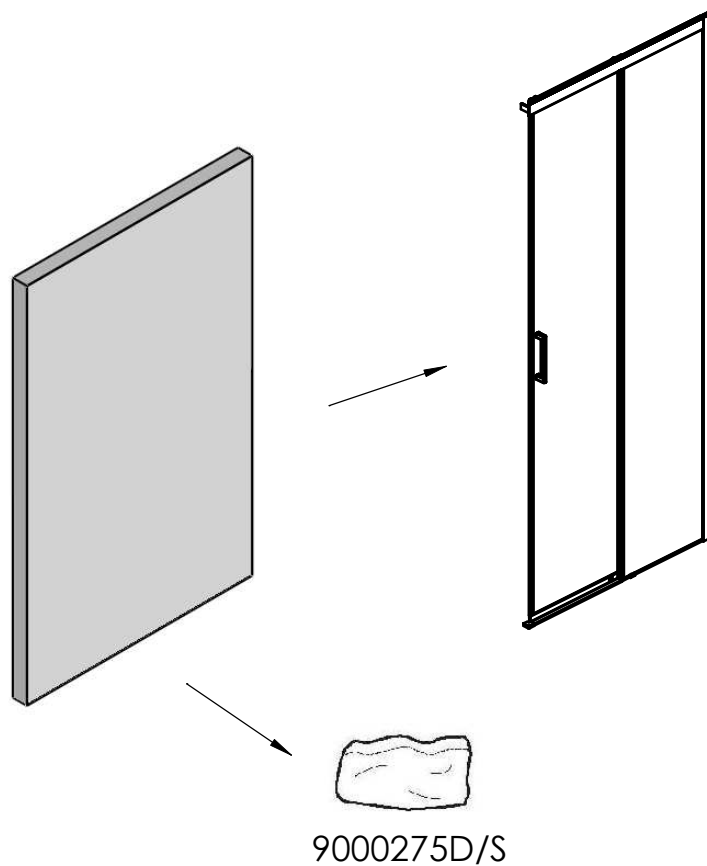

9000275D/S



1x
810033



4x
55000210



4x
510032



6x
810035




6x
810025



4x
440009



2x
810129



1x
610011



1x
610032



1x
550010



1x
590016




1x
890005



1x
810033



1x
530140




1x
530139



4x
810009



2x
530126








2x
530125



1x
890002


Fissaggio del profilo al muro.
Profile fixing into the wall.

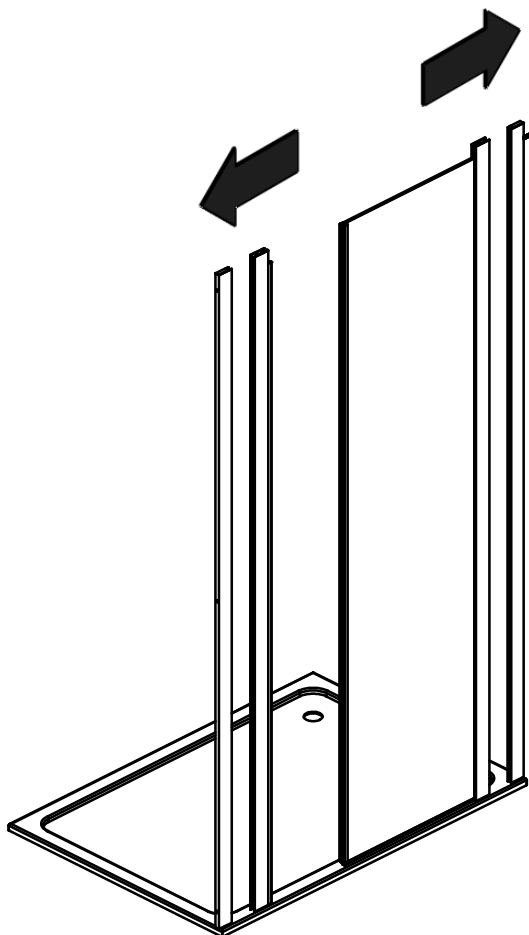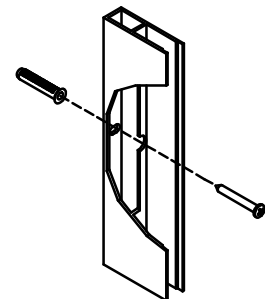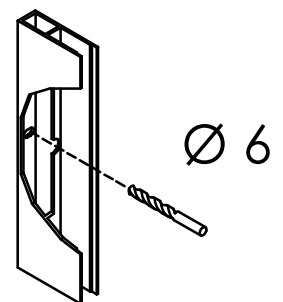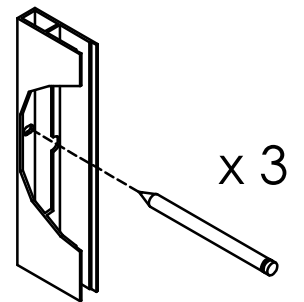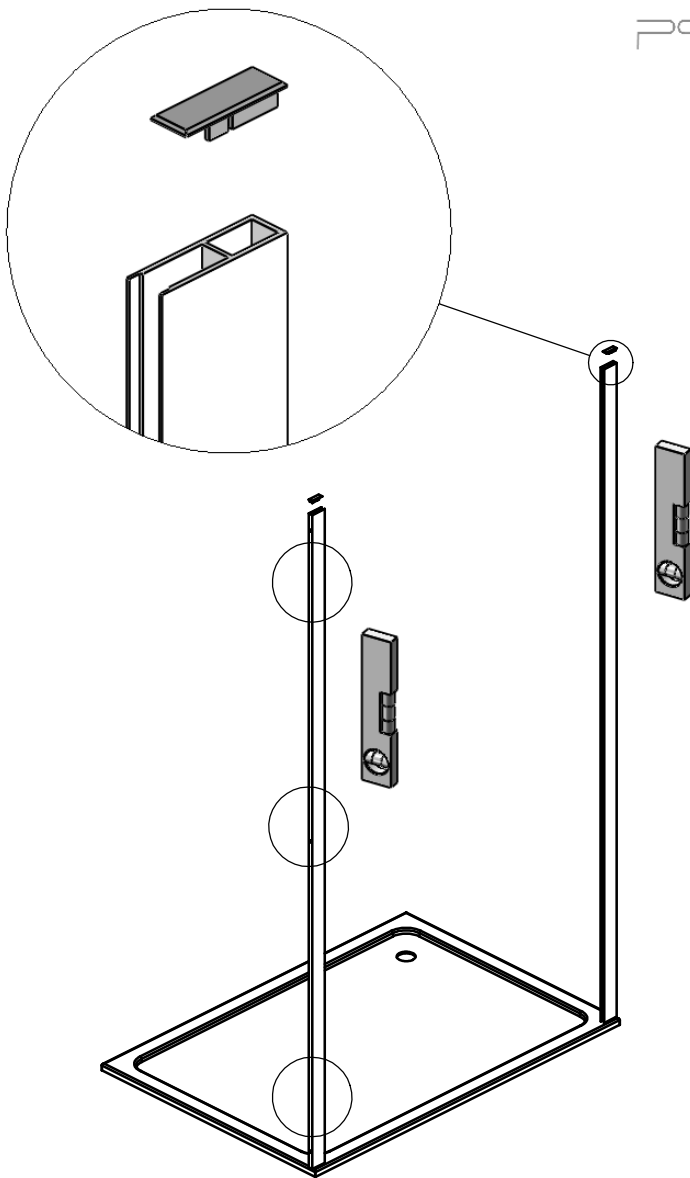

Inserimento del lato fisso e del profilo
di battuta nel profilo a muro.


Insertion of the fixed panel in the
wall profile.

Inserimento dell' anta scorrevole.
Insertion of the moving panel.

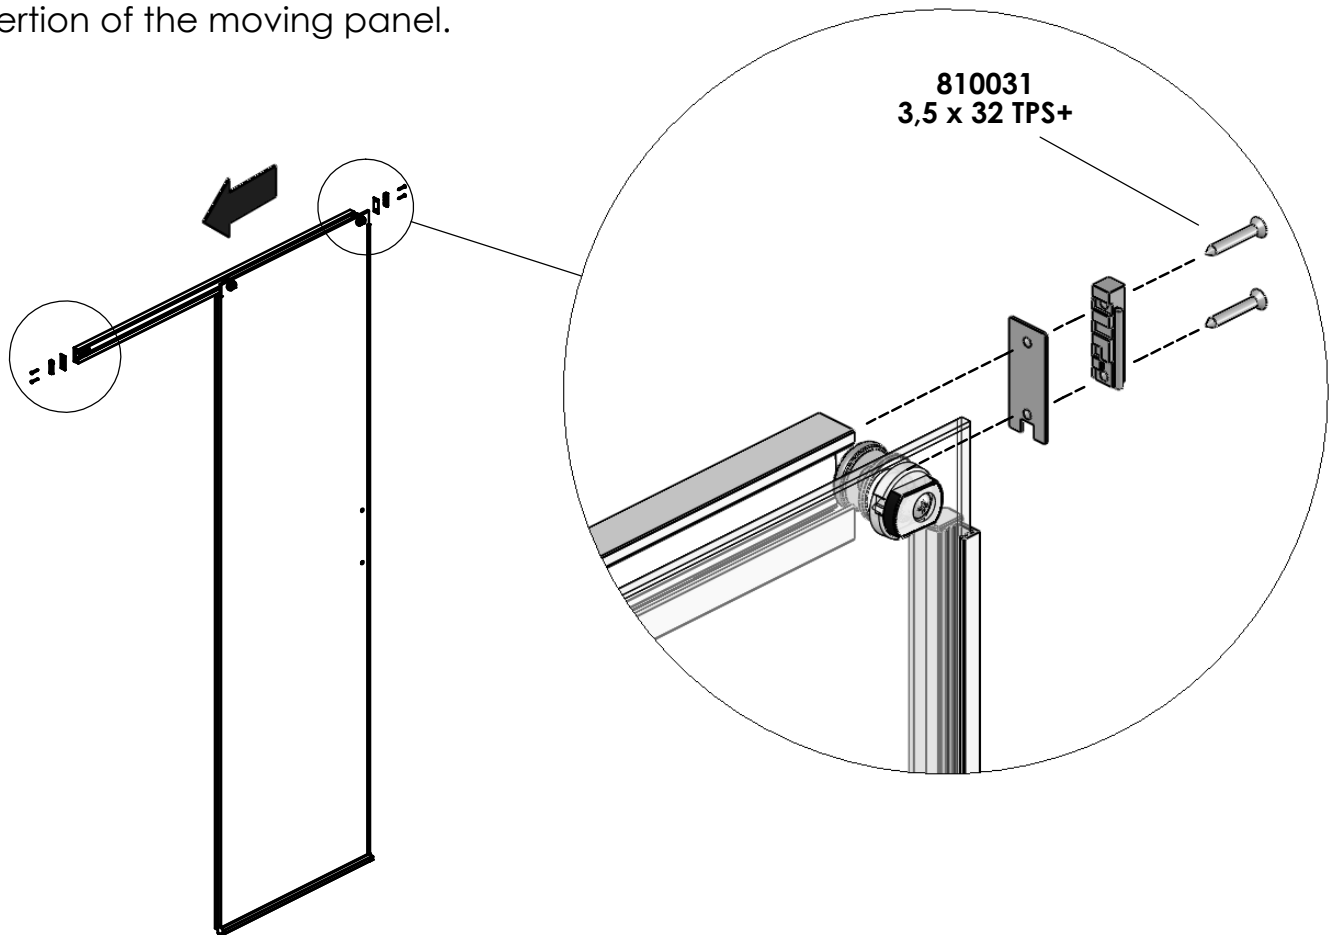

Vista interna.
Internal view.





Inserimento della barra orizzontale.
Insertion of the top horizontal profile.

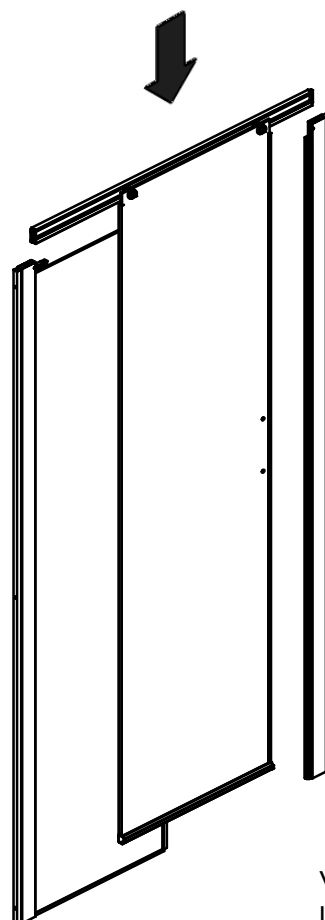

Vista interna.
Internal view.


Fissaggio della cabina e
regolazione dell' anta scorrevole.

Fixing of the box and
adjustment of the sliding door.

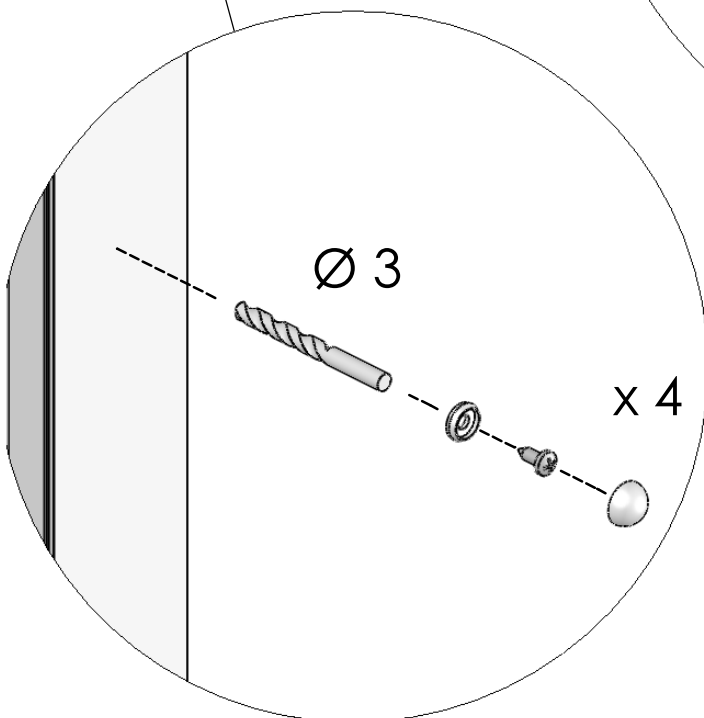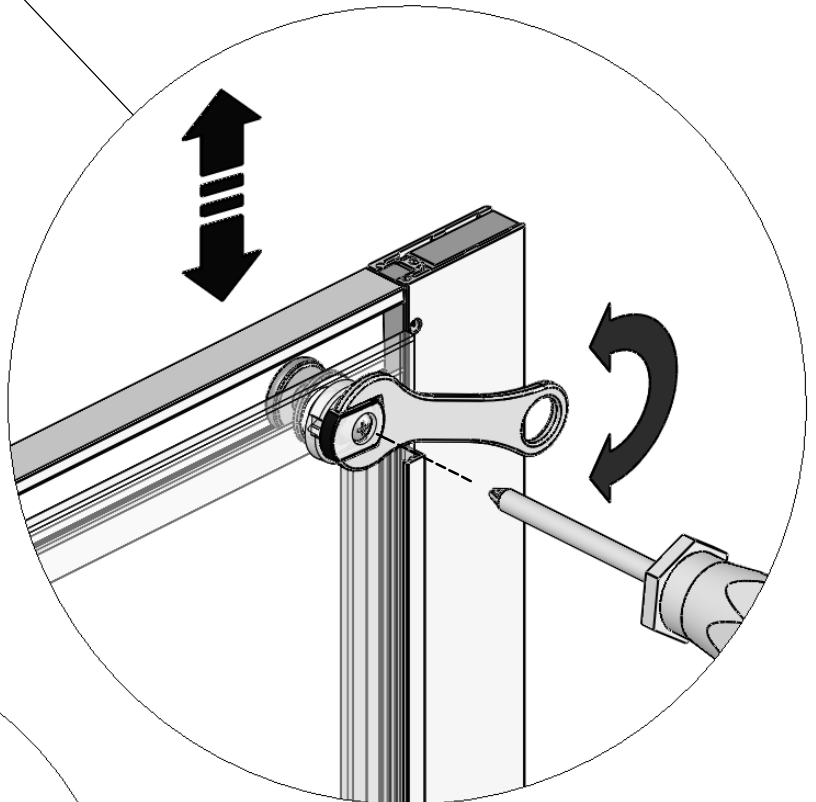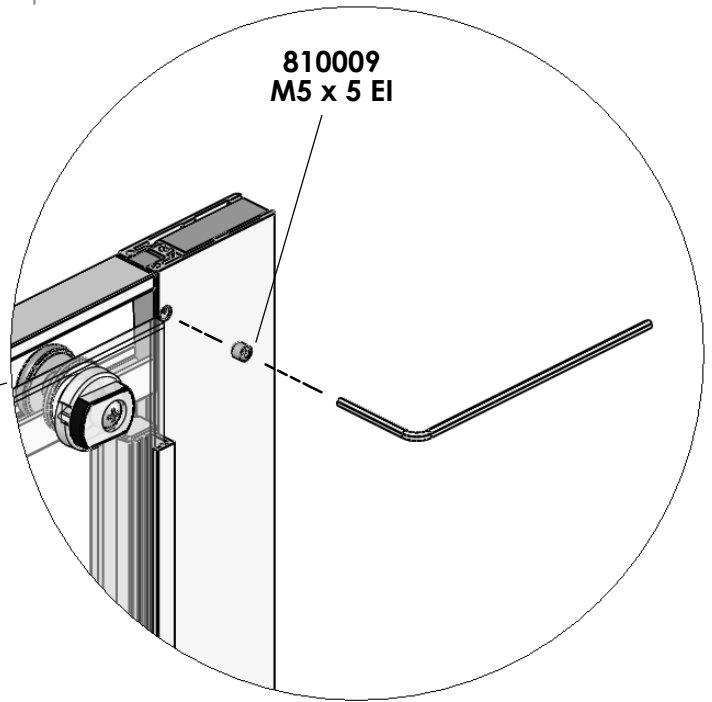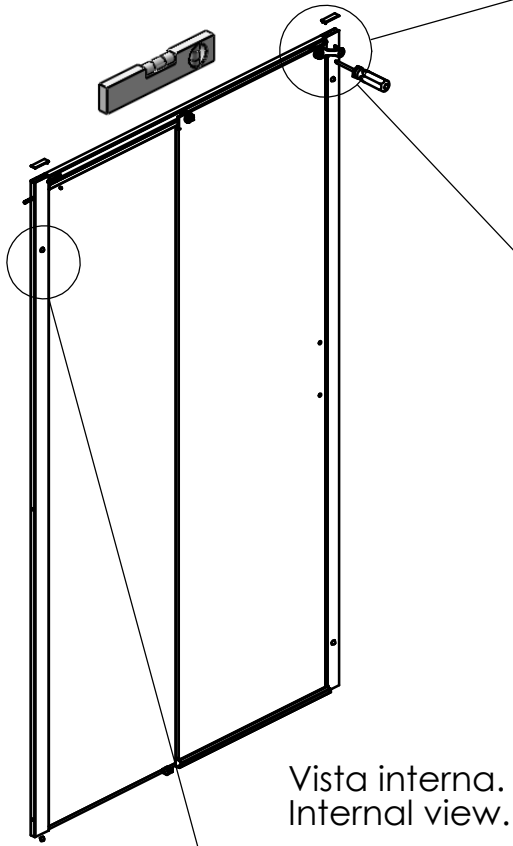

Regolazione del fermo porta.

Regulation of the door-stop.

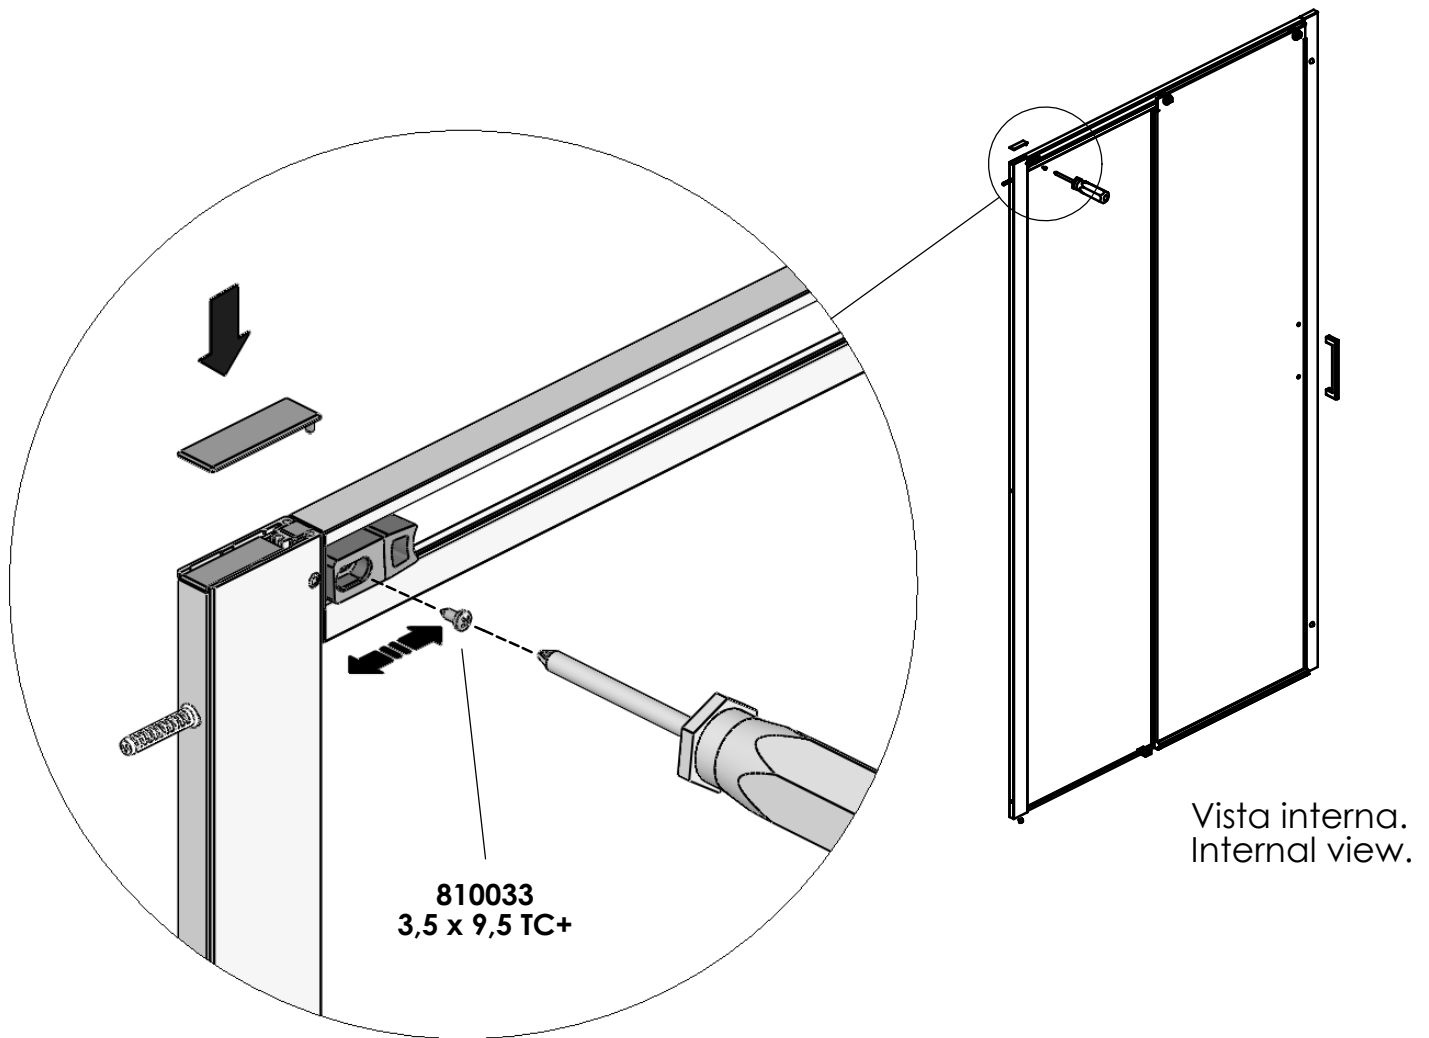


Montaggio della maniglia.

Handle assembly.

MANIGLIA INTERNA
INTERNAL HANDLE

MANIGLIA ESTERNA
EXTERNAL HANDLE

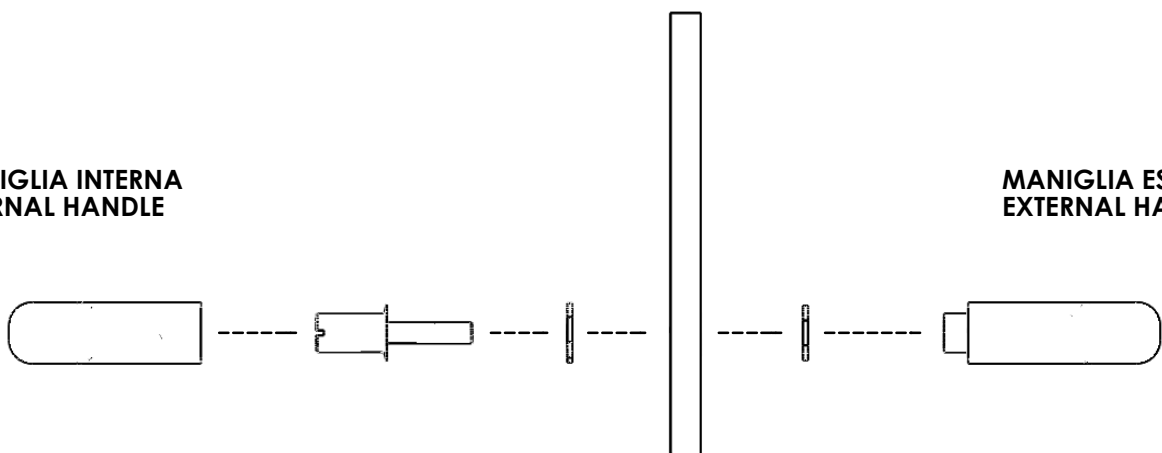


Siliconatura:

!ATTENZIONE! Non usare acqua nè aprire le ante per 24 ore.

Silicon sealing:



!ATTENTION! Do not use water and do not open the doors for 24 hours.

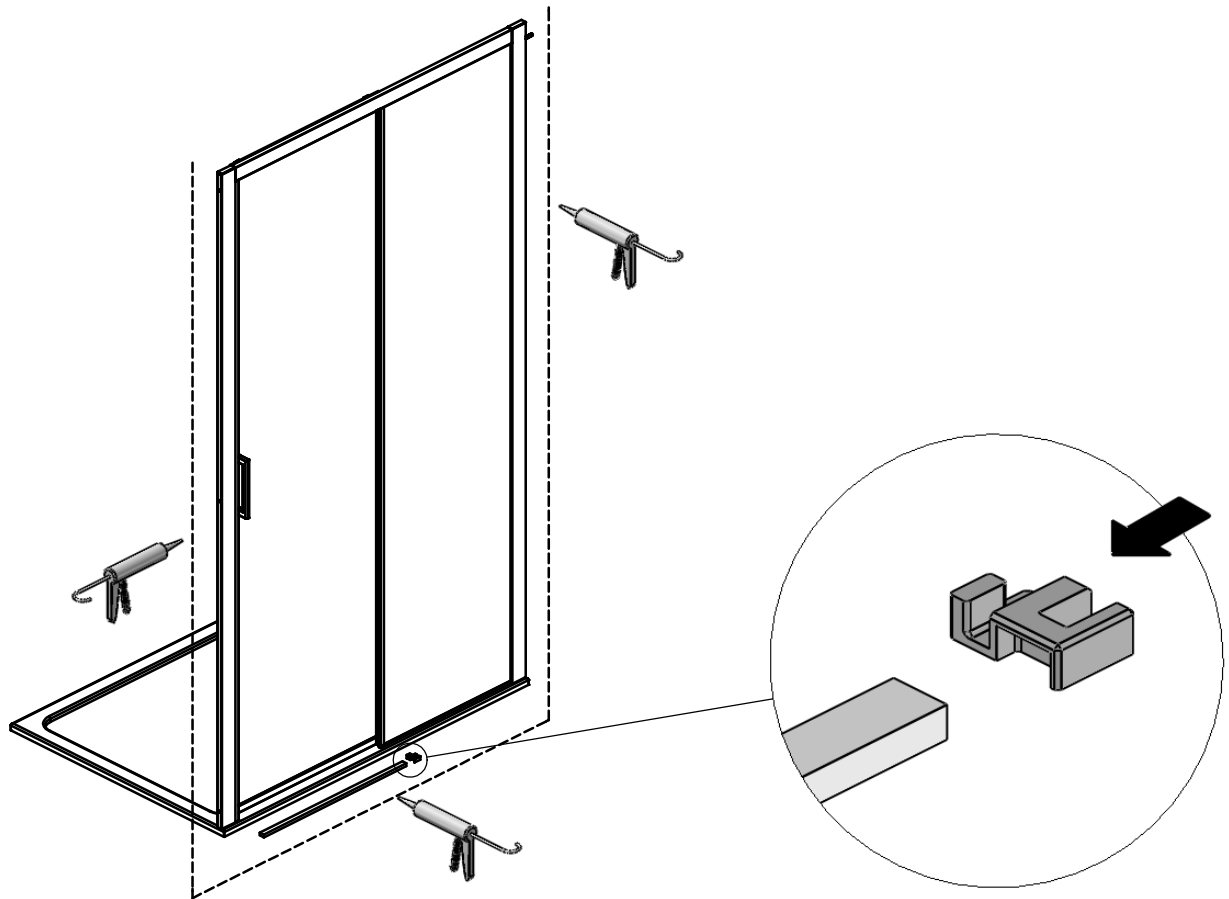

IT - UNA CORRETTA TENUTA DELL'ACQUA E' CONSEGUENZA DI UN UTILIZZO APPROPRIATO

EN - THE PROPER USE OF YOUR SHOWER ENCLOSURE GUARANTEES ITS FUNCTIONALITY AND THE WATER TIGHTNESS

OK

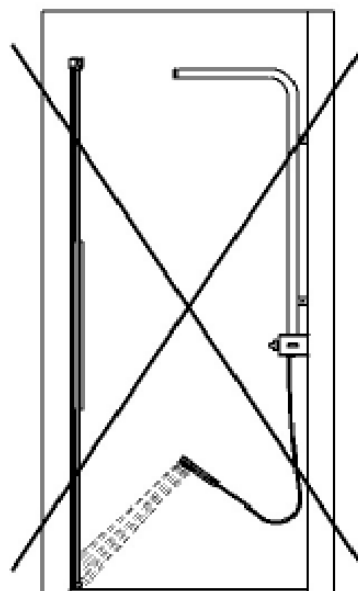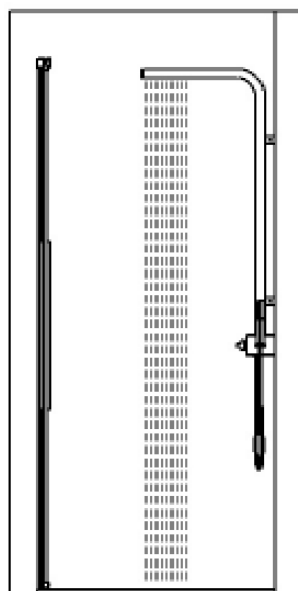

NO

NOTE IMPORTANTI

L'installazione e la sigillatura del box doccia devono essere eseguiti da personale qualificato.

Prima di iniziare il montaggio, controllare se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.
Eventuali reclami su prodotti già installati non saranno accettati

Il materiale di fissaggio fornito, tasselli e viti, è adatto a muri in cemento e/o laterizio. Per pareti realizzate in materiali diversi, per es. cartongesso, si devono utilizzare sistemi di fissaggio specifici.

Per la sigillatura utilizzare solo silicone o altro prodotto sigillante idoneo alle superfici sulle quali viene fissato il box doccia.

Prima di usare il box doccia lasciare indurire il silicone per almeno 24 ore.

Per pulire la vostra cabina doccia dovete usare solo un panno morbido. Non usate mai detersivi, solventi o materiali abrasivi, *perché potrebbero deteriorare le superfici lucide e verniciate.*

IMPORTANT ADVICES

PDP recommends your shower enclosure to be fitted and sealed by qualified operators.

Before starting the fitting operations, please check carefully if your shower enclosure has been damaged during transport. PDP will not accept complaints on products which have already been fitted.

The fixing kits provided with a PDP shower cabin are suitable for cement and/or brick walls. For walls raised with other kinds of materials (i.e. wallboard), proper fixing elements should be used.

For sealing, please use silicon only or, as alternative, some sealing products suitable for the surfaces where your shower enclosure has to be fitted.

Before using the shower enclosure, let the silicon dry for at least 24 hours

To clean your shower enclosure, please use a soft cloth only. Never use detergents, solvents, or abrasive materials, *as they could damage the polished and varnished surfaces.*

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Nous vous recommandons de faire installer et siliconer votre parois douche PDP par des opérateurs qualifiés.

Avant de l'installer, bien contrôler que votre parois douche n'ait pas subi des dommages pendant le transport. PDP n'acceptera pas de réclamations si la cabine a déjà été installée.

Les outils (vis et quincaillerie) donnés avec votre parois douche PDP sont appropriés pour la fixation au murs en ciment et/ou en brique. On recommande d'utiliser de la visserie appropriée si vous avez des murs en matériaux différents (ex. placoplâtre).

Siliconer en utilisant seulement du silicone ou un produit similaire qui soit propre aux surfaces où votre parois douche doit être installée.

Laisser sécher le silicone pour 24 heures au moins avant d'utiliser votre parois douche .

Pour nettoyer votre cabine douche, vous devez employer seulement un chiffon moelleux. N'employez jamais des détergents ou des matériaux abrasif, *parce-qu'ils pourraient détériorer la surface polie e vernie.*