



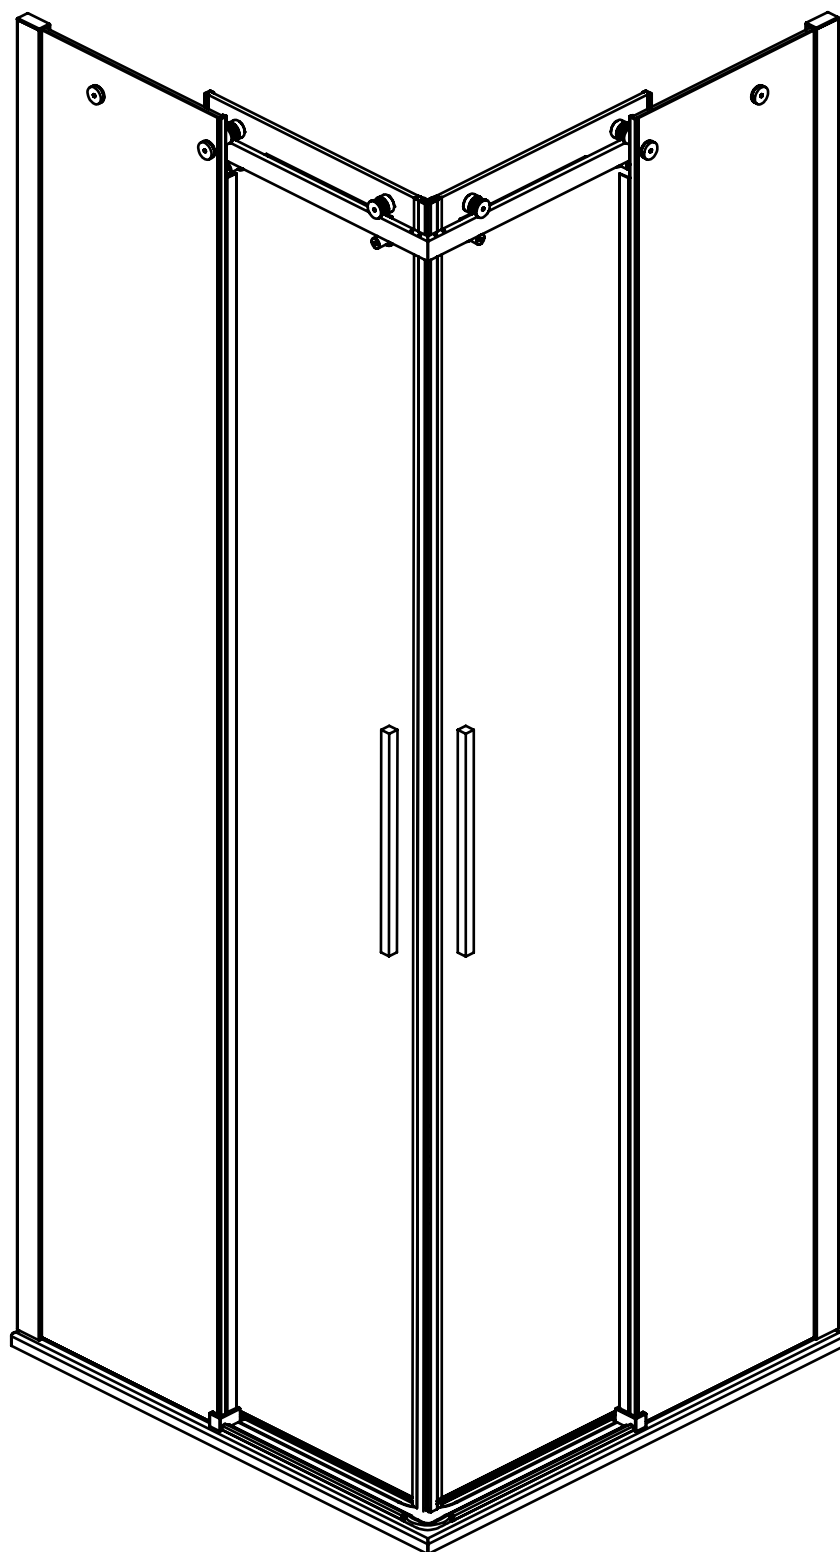

KN
KNA1


KNA1MD

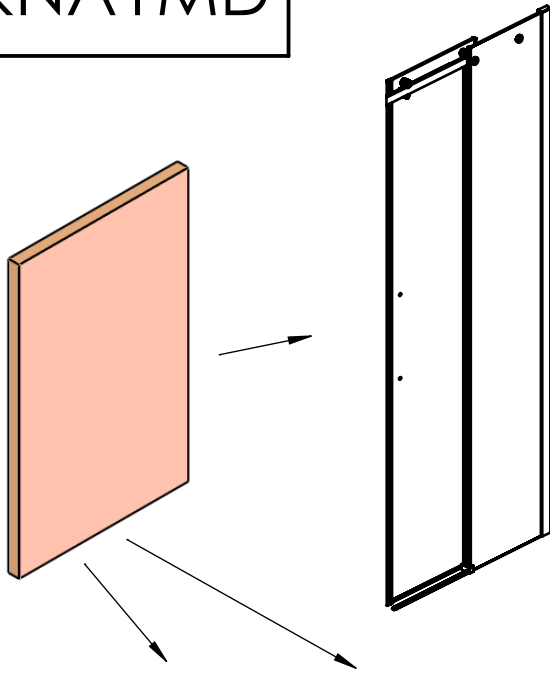

9001336

KIT 9004046


KNA1MS

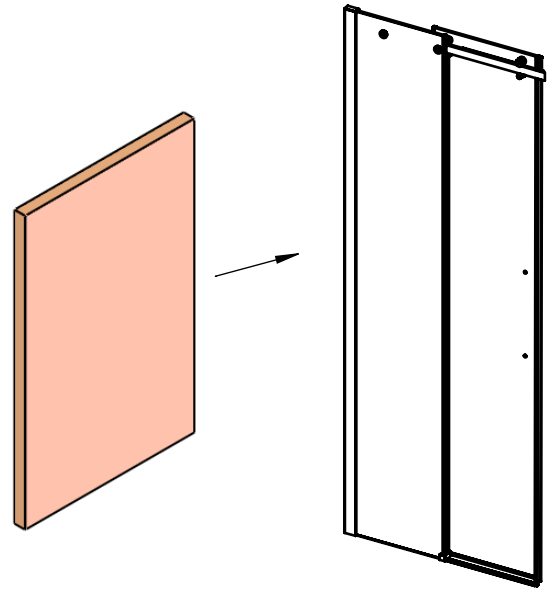

9001336




1x
530146




1x
530149



2x
810120



1x
9008011



1x
9008012




1x
590021



2x
9008019



4x
9008020



1x
520001



2x
530093



1x
590003



1x
590001



6x
810035




2x
890012



1x
890016



6x
810025



KIT 9004046



4x
810206




2x
810009




1x
890002



2x
810197

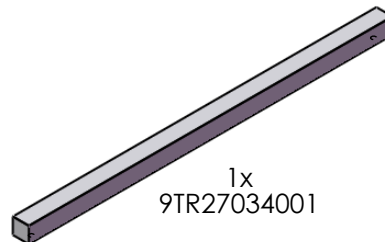





1x
9TR27034001

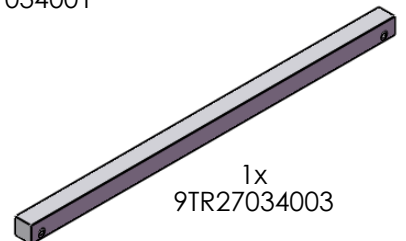


1x
9TR27034003

Vista interna.
Internal view.




Fissaggio del profilo al muro.
Profile fixing into the wall.

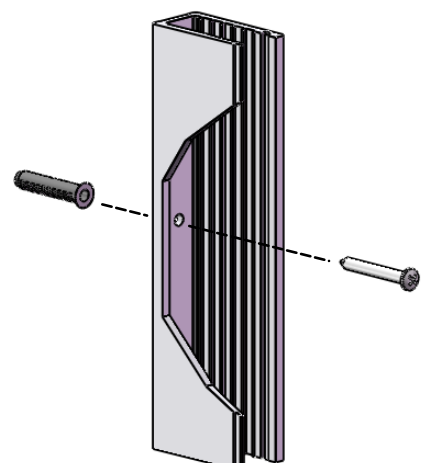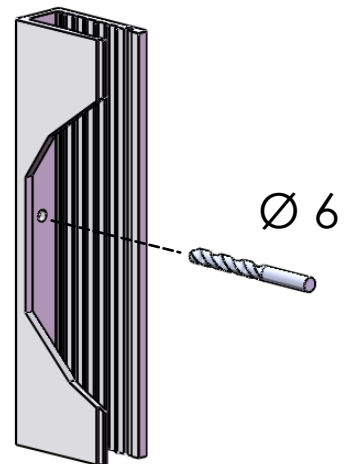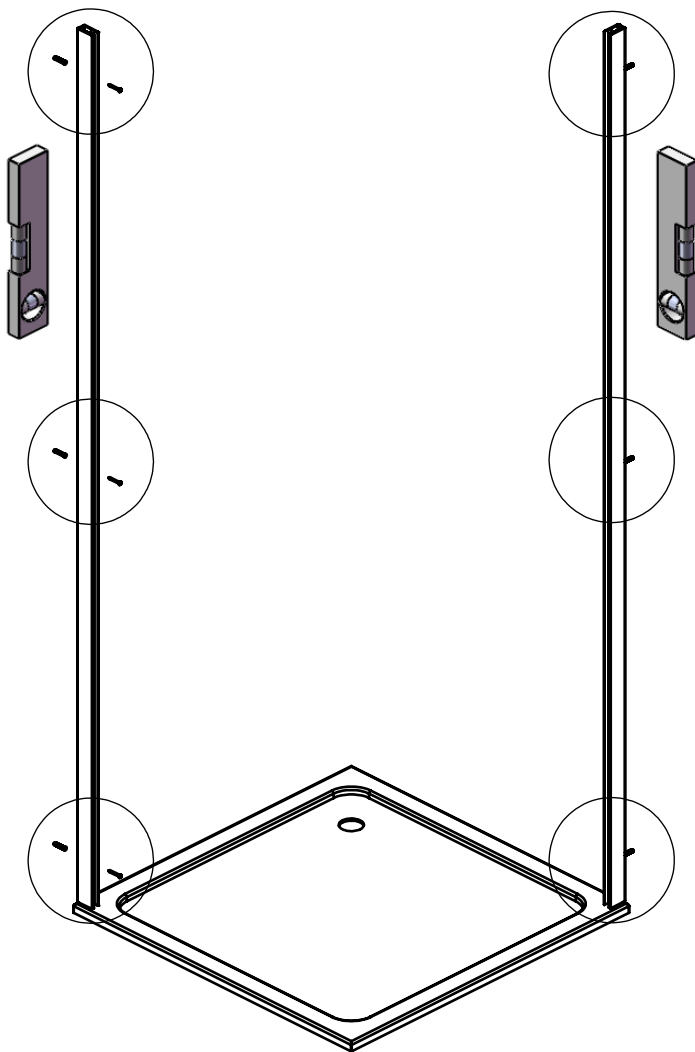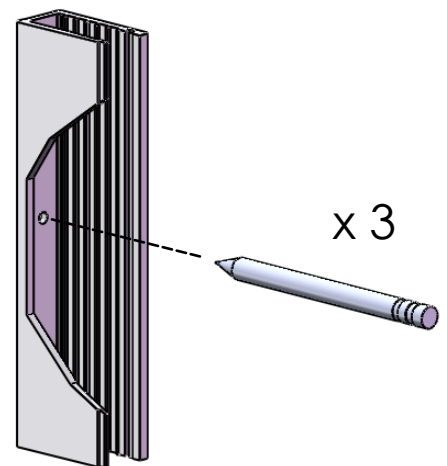

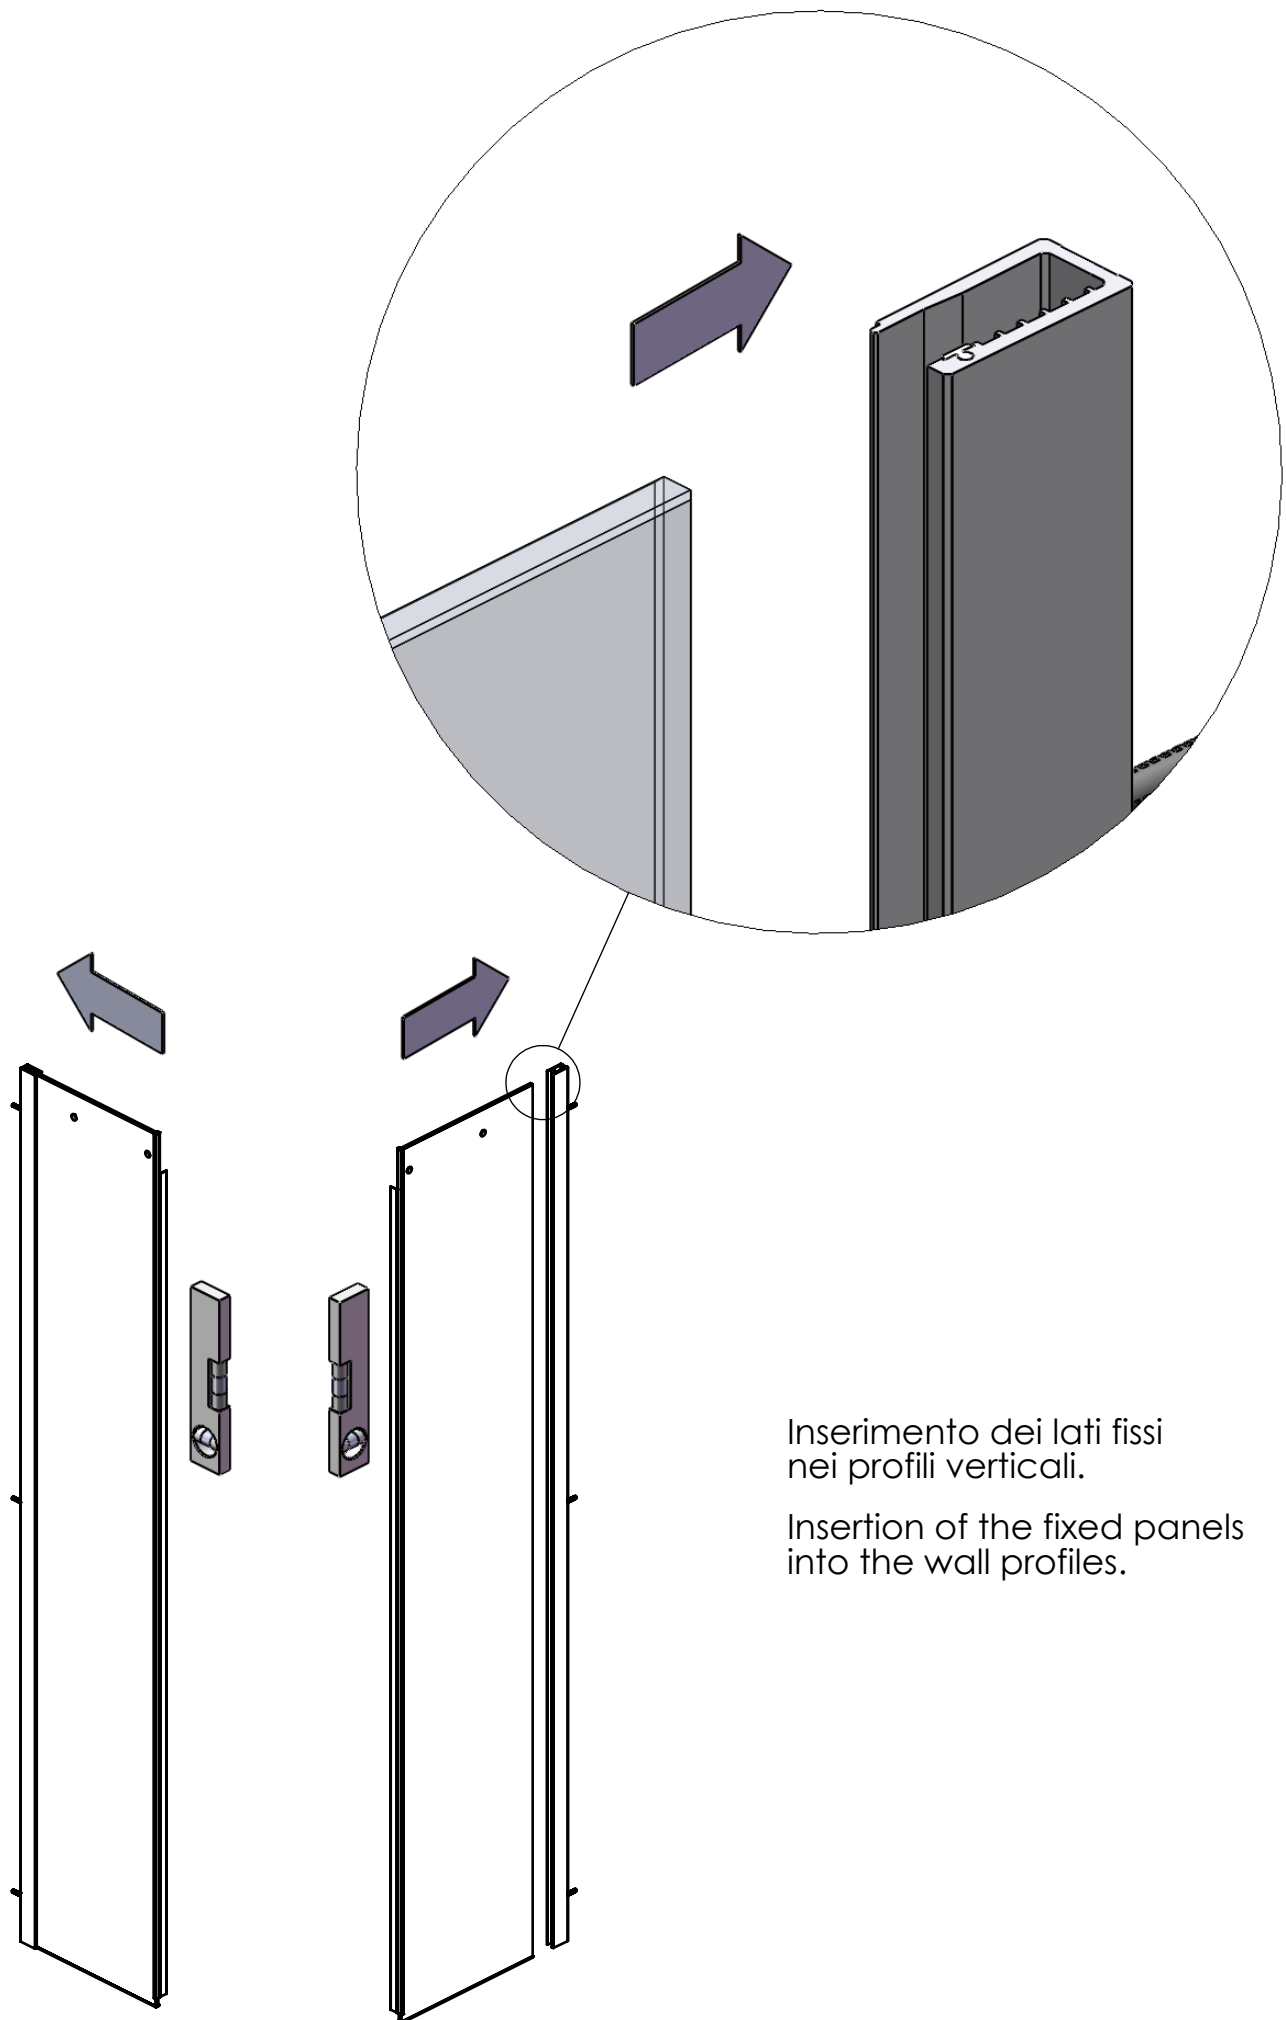


Inserimento dei lati fissi
nei profili verticali.

Insertion of the fixed panels
into the wall profiles.

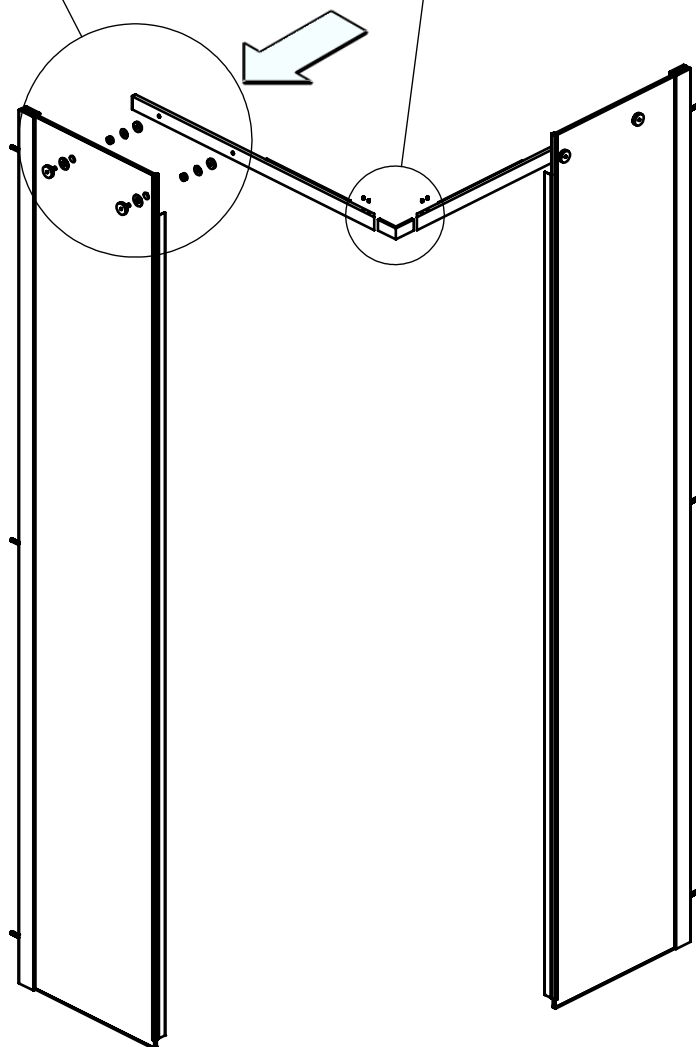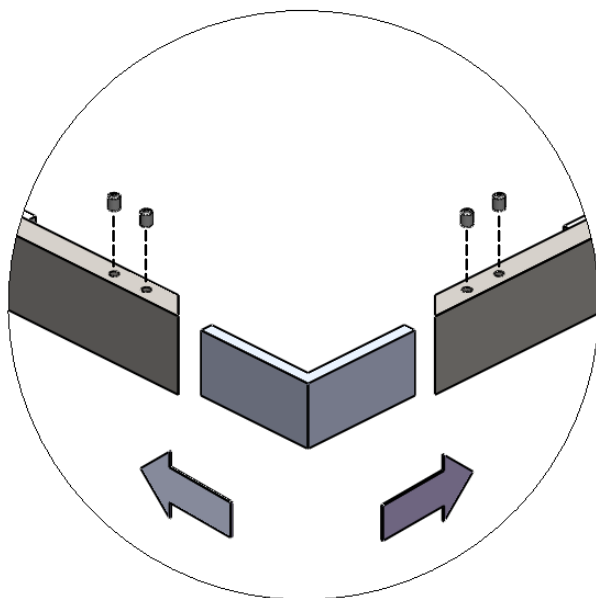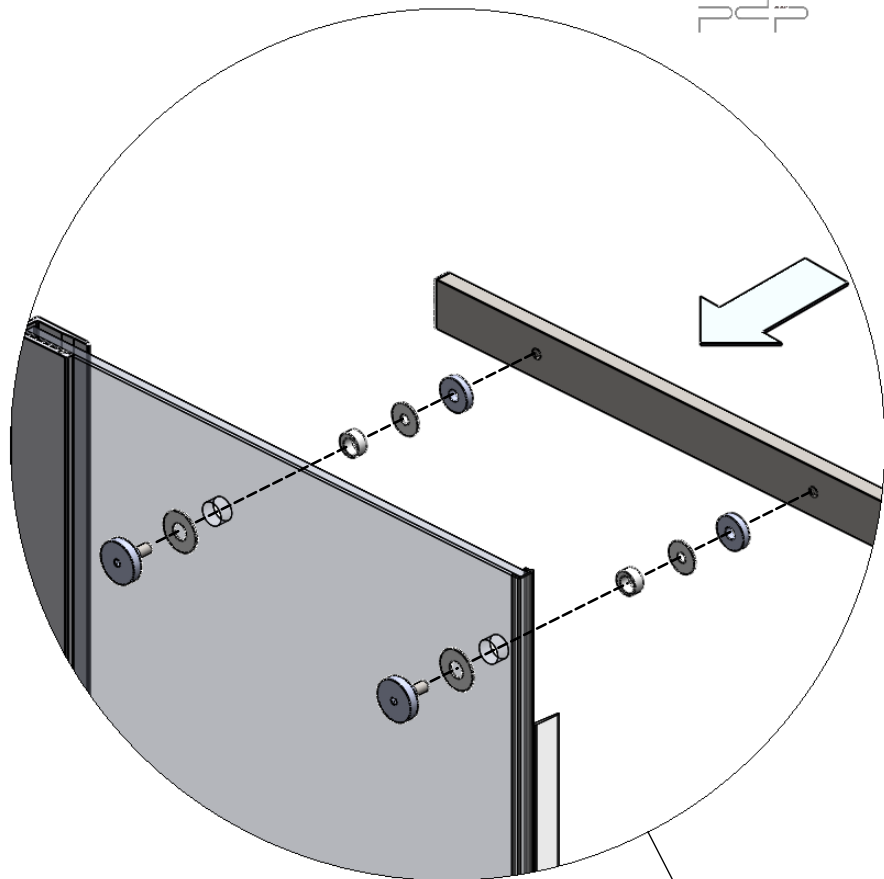


Fissaggio della barra orizzontale e dell' angolare.


Fixing of the top horizontal profile and the corner piece.

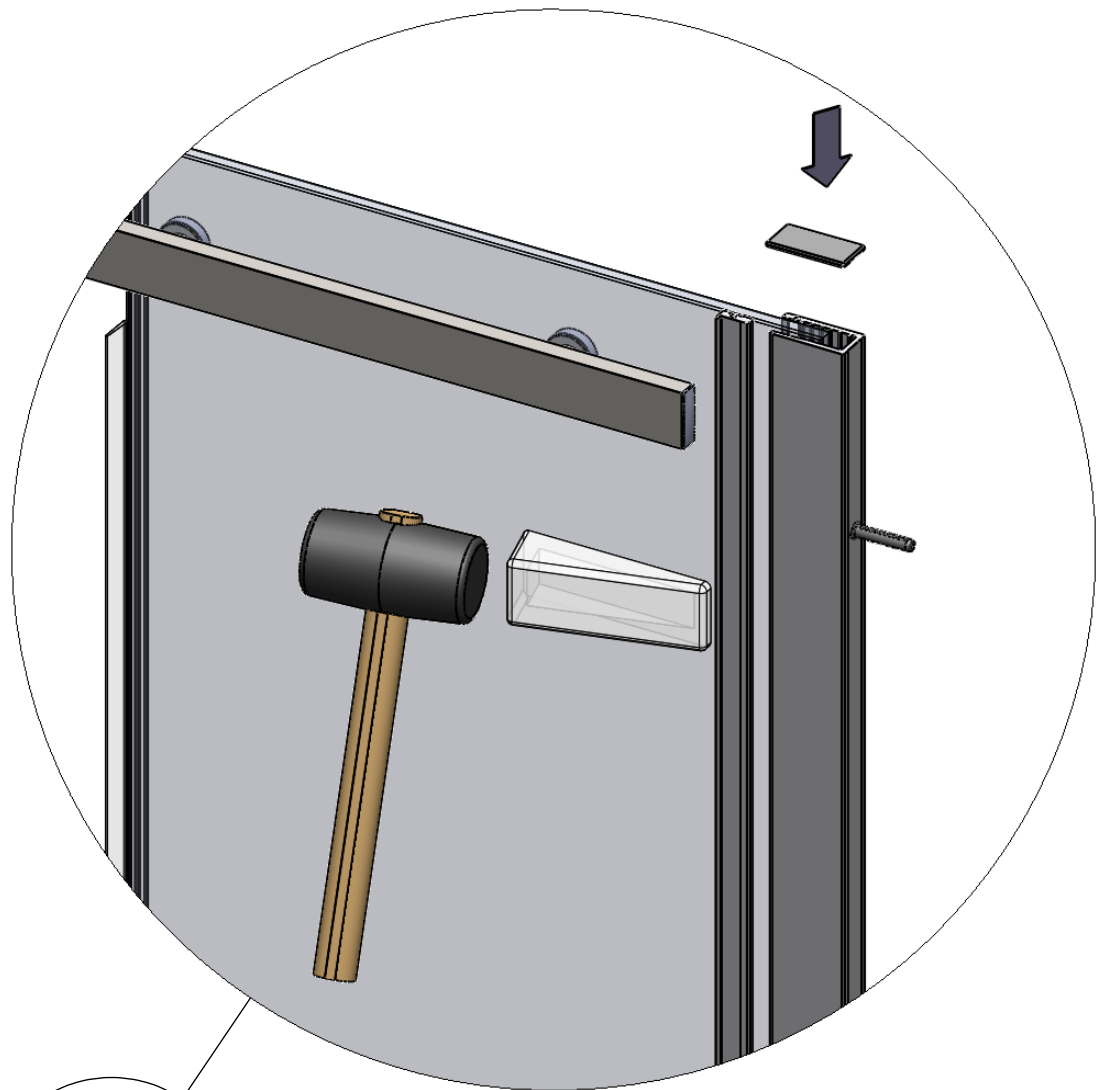

Fissaggio della cabina.
Fixing of the box.

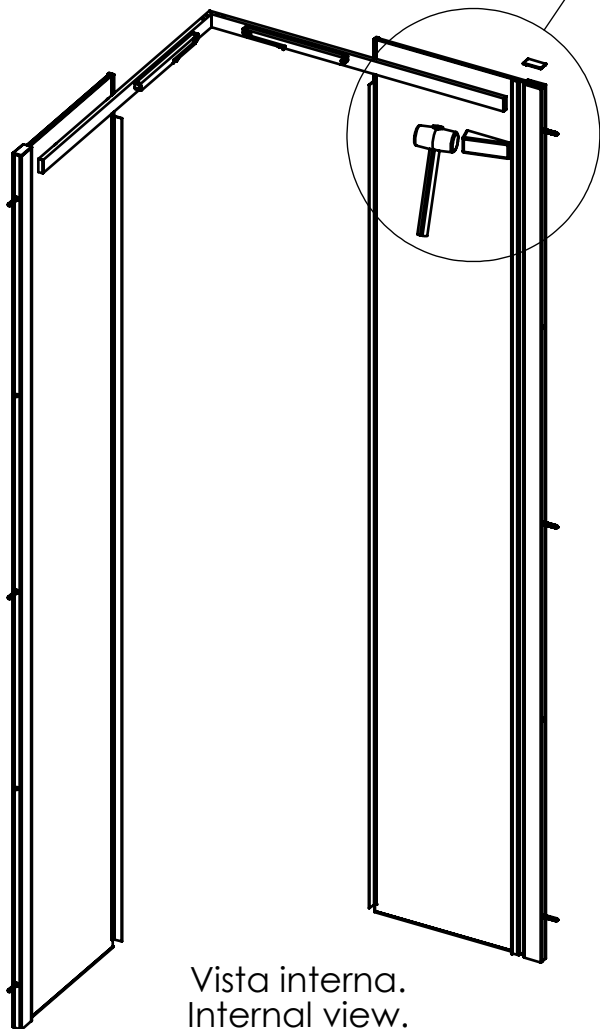


Vista interna.
Internal view.

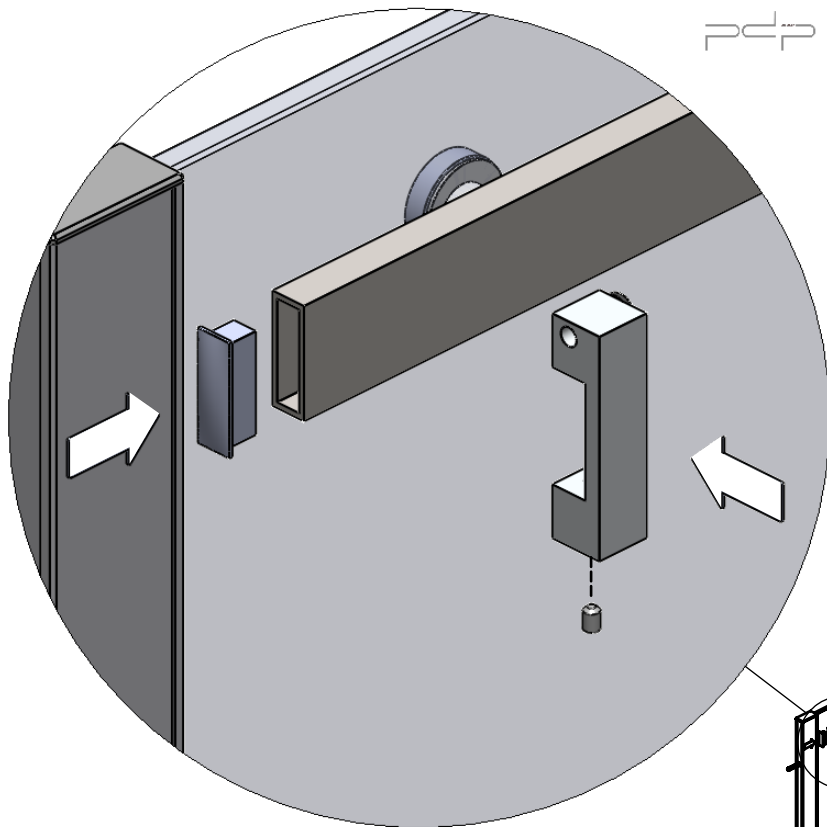




Montaggio del fermo porta.
Door stop mounting.

Vista interna.
Internal view.

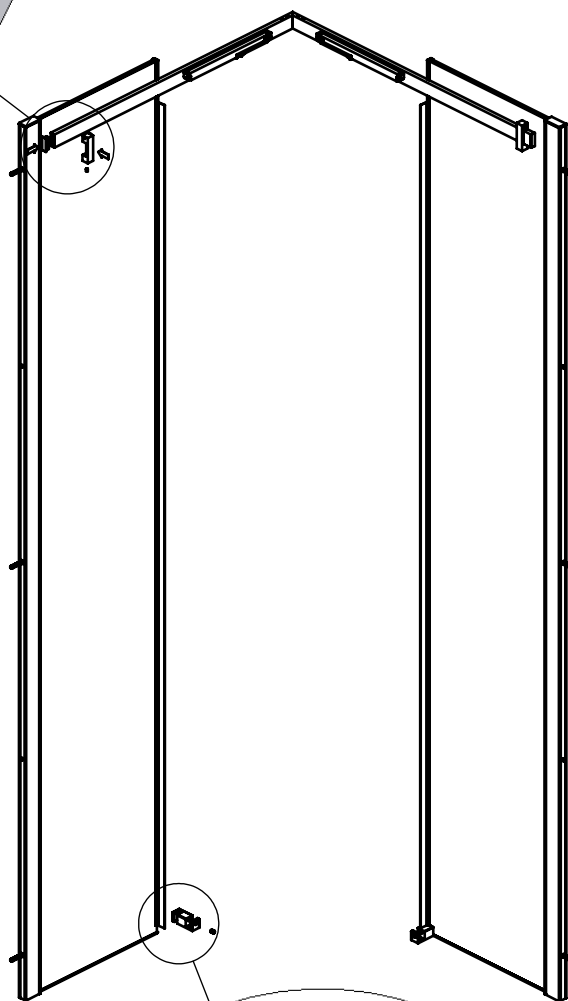




Fissaggio dell'accessorio sul vetro.
Fixing of the accessoire on the glass.

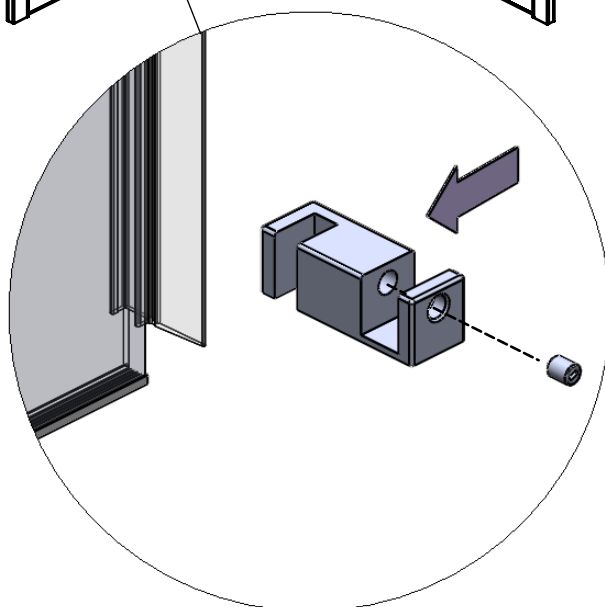

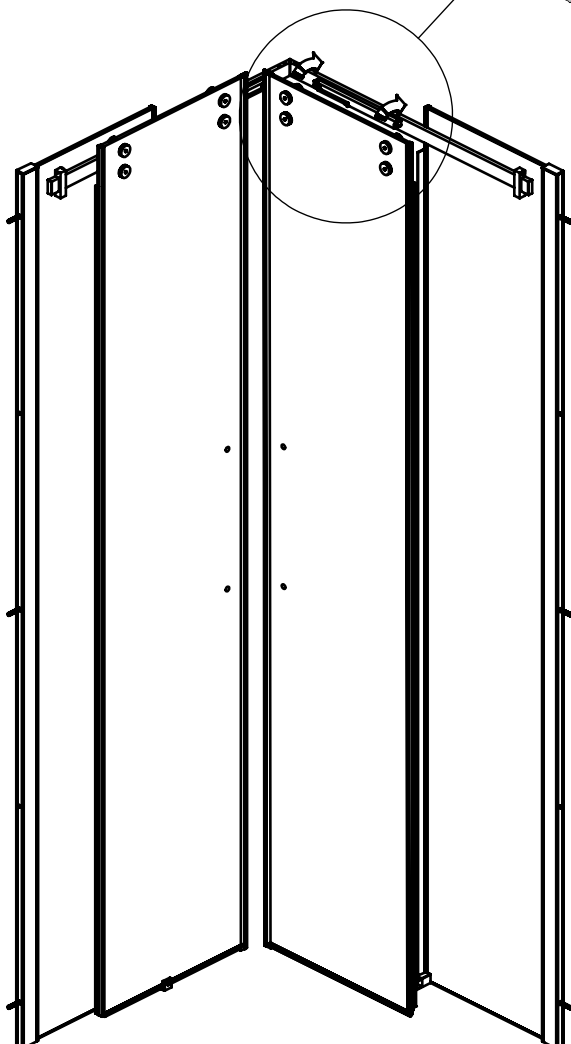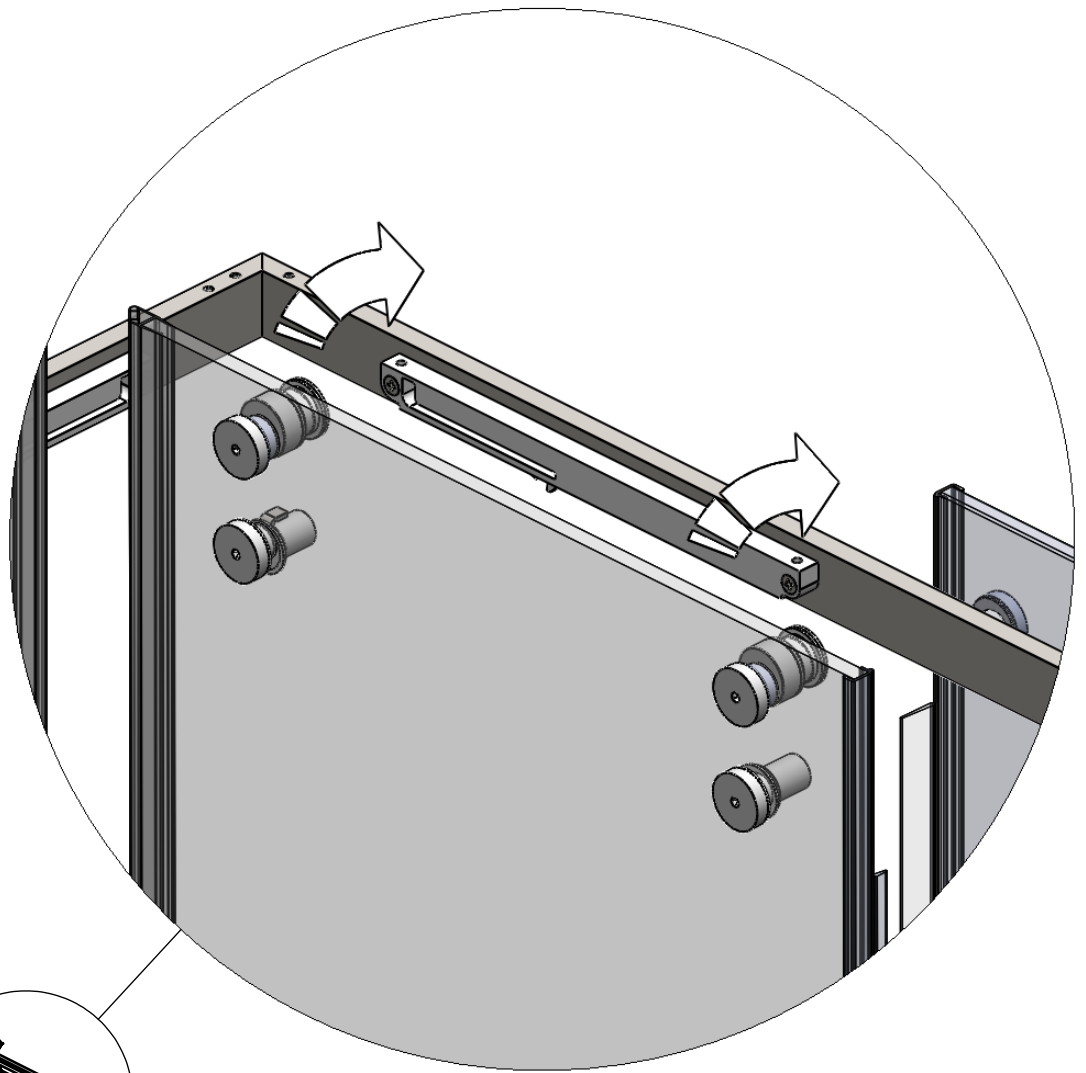


Vista interna.
Internal view.

Montaggio della porta scorrevole.
Insertion of the sliding door.

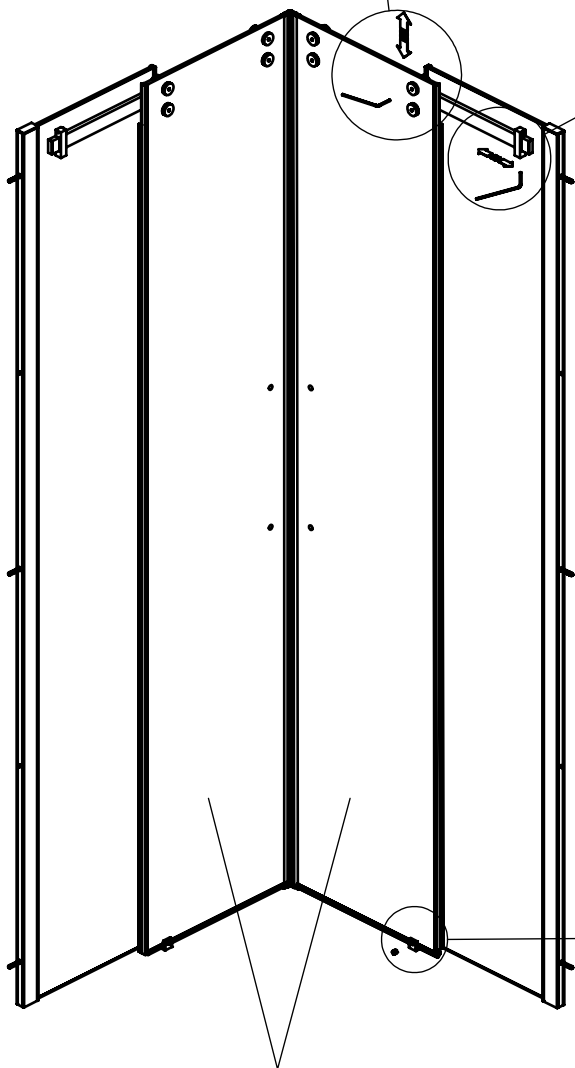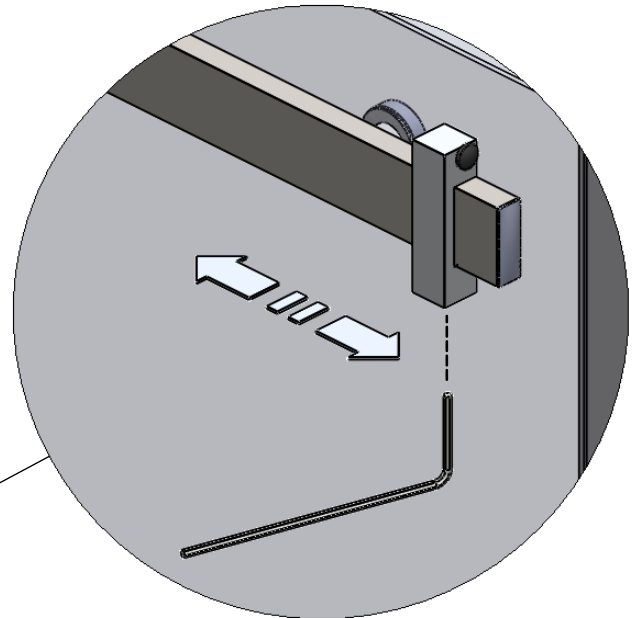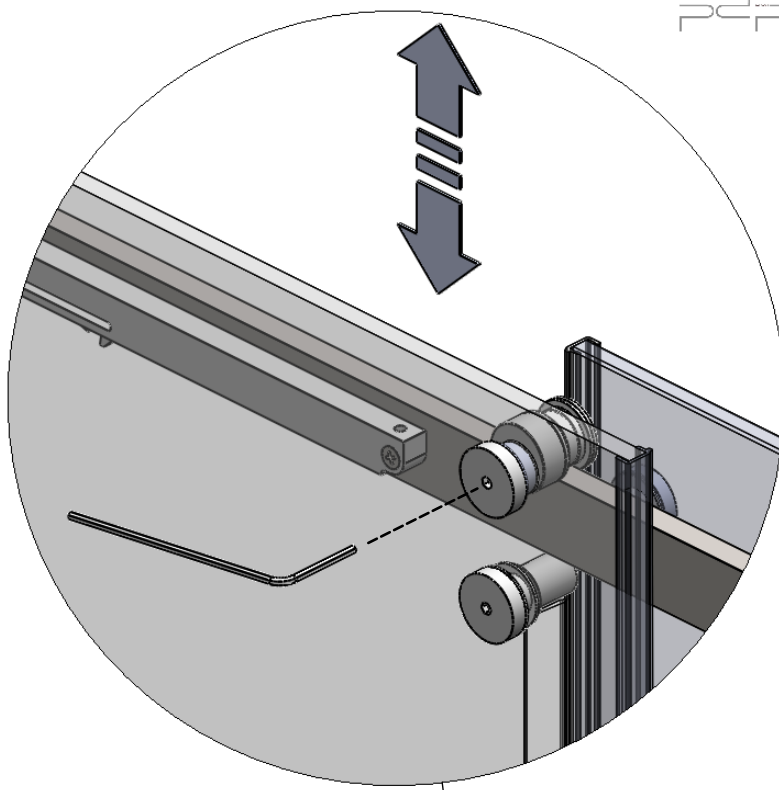

Regolazione della porta scorrevole
e del fermo porta.




How to adjust the sliding door
and the door stop.

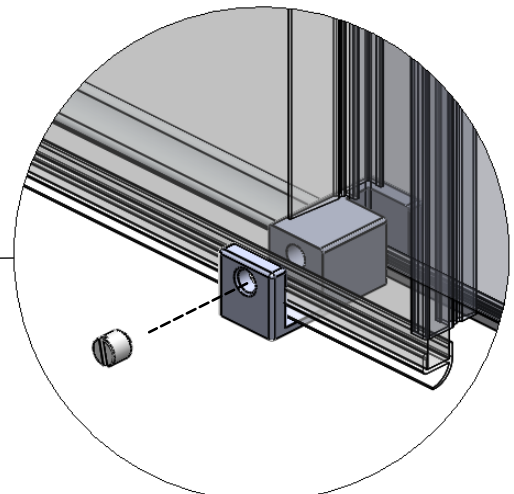

Vista interna.
Internal view.

OK // NO

Assemblaggio della maniglia.
Assembly of the door handle.

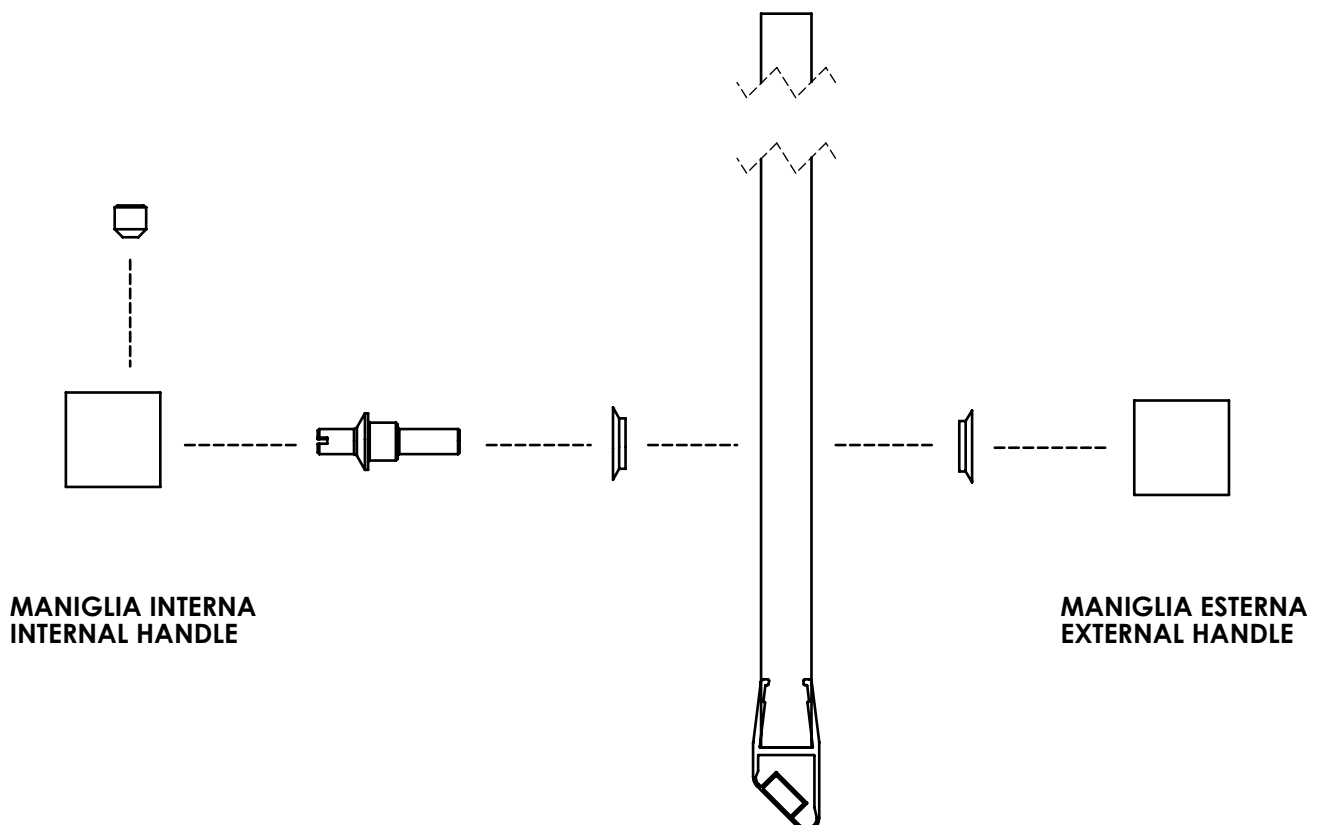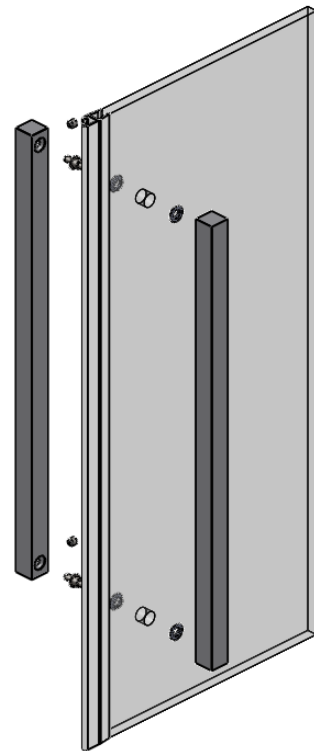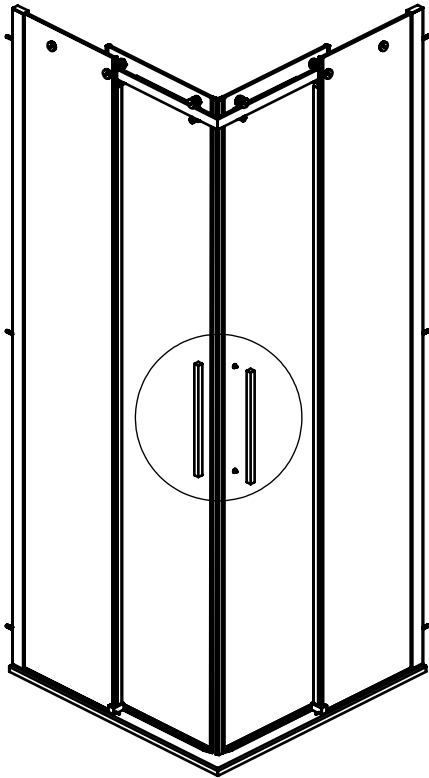


Siliconatura:

!ATTENZIONE! Non usare acqua nè aprire le ante per 24 ore.

Silicon sealing:



!ATTENTION! Do not use water and do not open the doors for 24 hours.

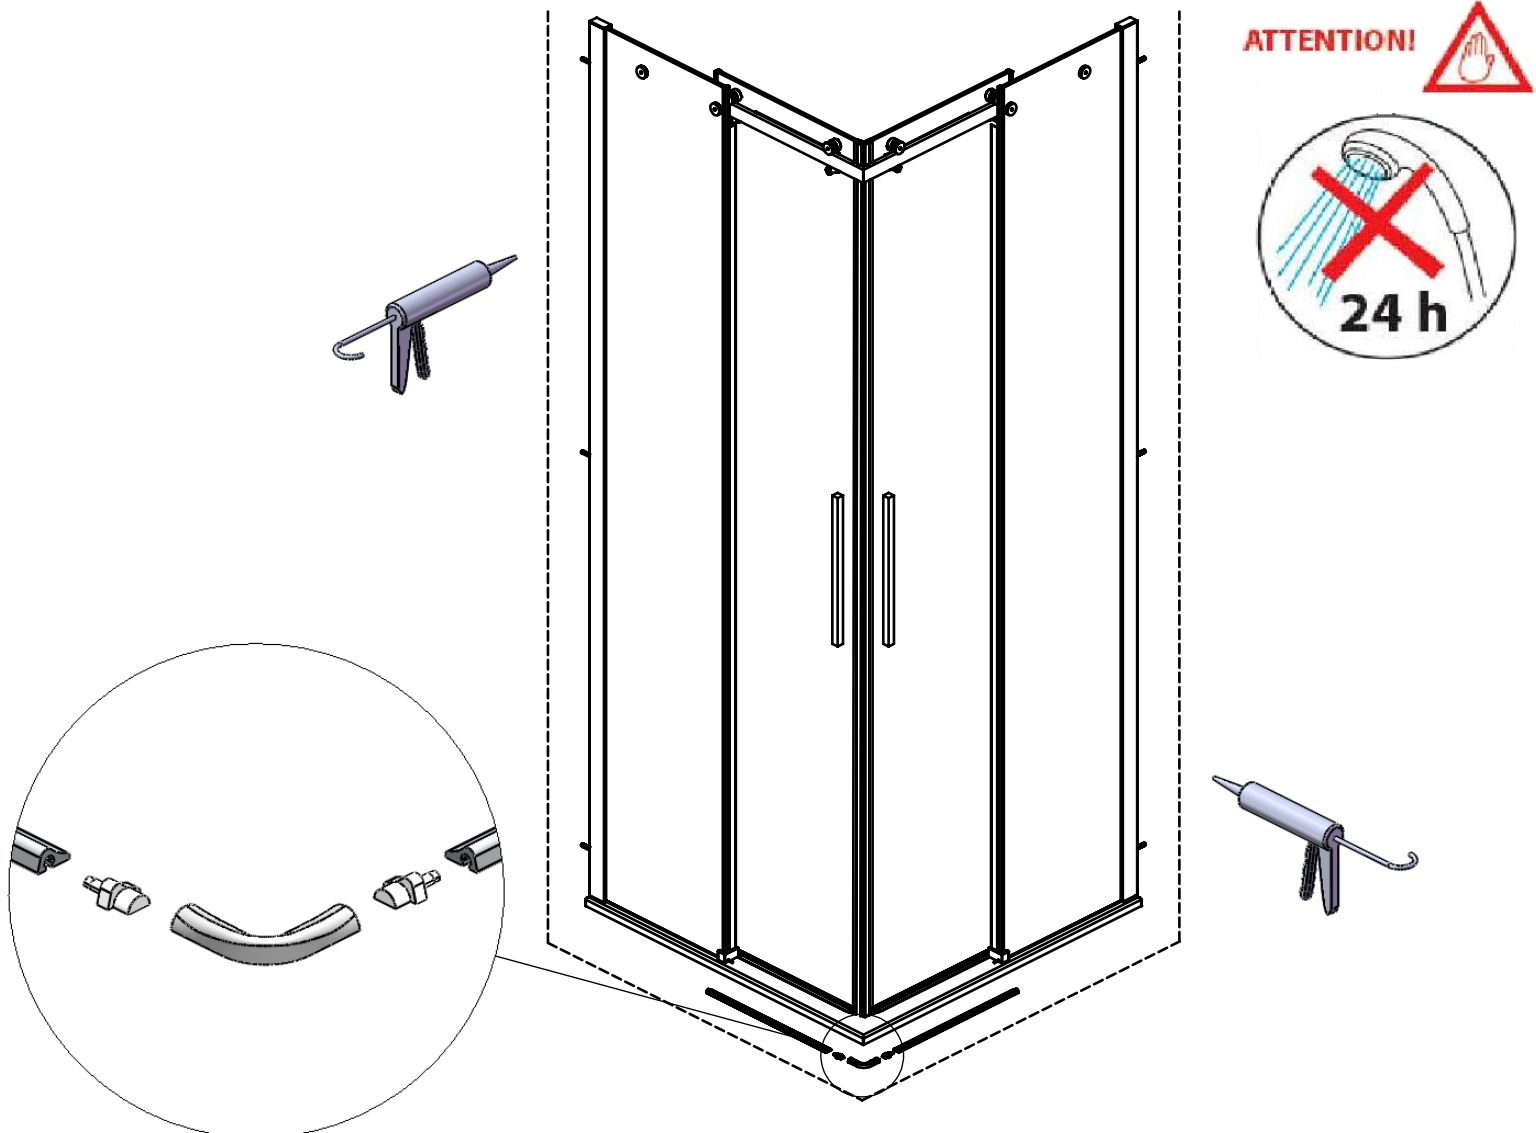

IT- UNA CORRETTA TENUTA DELL'ACQUA E' CONSEGUENZA DI UN UTILIZZO APPROPRIATO

EN- THE PROPER USE OF YOUR SHOWER ENCLOSURE GUARANTEES ITS FUNCTIONALITY AND THE WATER TIGHTNESS

OK

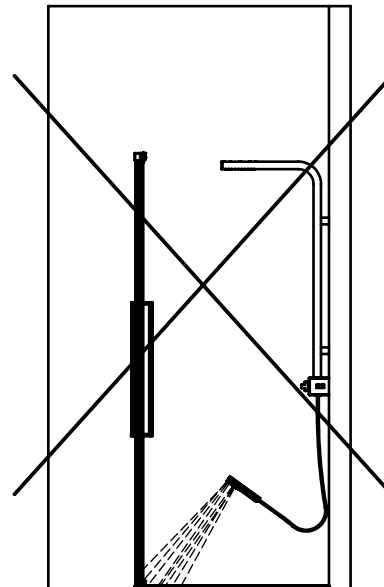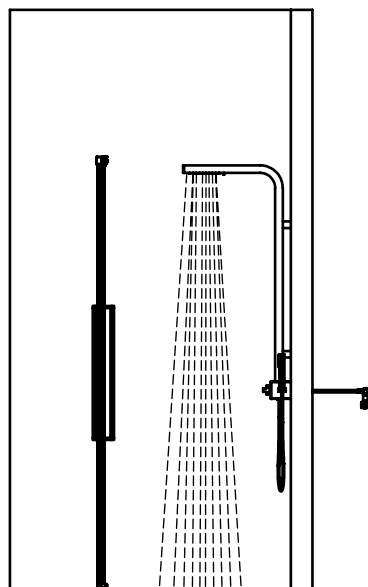

NO

NOTE IMPORTANTI

L'installazione e la sigillatura del box doccia devono essere eseguiti da personale qualificato.

Prima di iniziare il montaggio, controllare se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.
Eventuali reclami su prodotti già installati non saranno accettati

Il materiale di fissaggio fornito, tasselli e viti, è adatto a muri in cemento e/o laterizio. Per pareti realizzate in materiali diversi, per es. cartongesso, si devono utilizzare sistemi di fissaggio specifici.

Per la sigillatura utilizzare solo silicone o altro prodotto sigillante idoneo alle superfici sulle quali viene fissato il box doccia.

Prima di usare il box doccia lasciare indurire il silicone per almeno 24 ore.

Per pulire la vostra cabina doccia dovete usare solo un panno morbido. Non usate mai detersivi, solventi o materiali abrasivi, *perché potrebbero deteriorare le superfici lucide e verniciate.*

IMPORTANT ADVICES

PDP recommends your shower enclosure to be fitted and sealed by qualified operators.

Before starting the fitting operations, please check carefully if your shower enclosure has been damaged during transport. PDP will not accept complaints on products which have already been fitted.

The fixing kits provided with a PDP shower cabin are suitable for cement and/or brick walls. For walls raised with other kinds of materials (i.e. wallboard), proper fixing elements should be used.

For sealing, please use silicon only or, as alternative, some sealing products suitable for the surfaces where your shower enclosure has to be fitted.

Before using the shower enclosure, let the silicon dry for at least 24 hours

To clean your shower enclosure, please use a soft cloth only. Never use detergents, solvents, or abrasive materials, *as they could damage the polished and varnished surfaces.*

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Nous vous recommandons de faire installer et siliconer votre parois douche PDP par des opérateurs qualifiés.

Avant de l'installer, bien contrôler que votre parois douche n'ait pas subi des dommages pendant le transport. PDP n'acceptera pas de réclamations si la cabine a déjà été installée.

Les outils (vis et quincaillerie) donnés avec votre parois douche PDP sont appropriés pour la fixation au murs en ciment et/ou en brique. On recommande d'utiliser de la visserie appropriée si vous avez des murs en matériaux différents (ex. placoplâtre).

Siliconer en utilisant seulement du silicone ou un produit similaire qui soit propre aux surfaces où votre parois douche doit être installée.

Laisser sécher le silicone pour 24 heures au moins avant d'utiliser votre parois douche .

Pour nettoyer votre cabine douche, vous devez employer seulement un chiffon moelleux. N'employez jamais des détergents ou des matériaux abrasif, *parce-qu'ils pourraient détériorer la surface polie e vernie.*

PDP Box Doccia S.p.a. con socio unico

Via Ponzimiglio Z.I., 44 - 36047 Montegalda (VI) ITALY

Tel. +39 0444 736736 - Fax. +39 0444 737180

info@pdpboxdoccia.com - www.pdpboxdoccia.com