

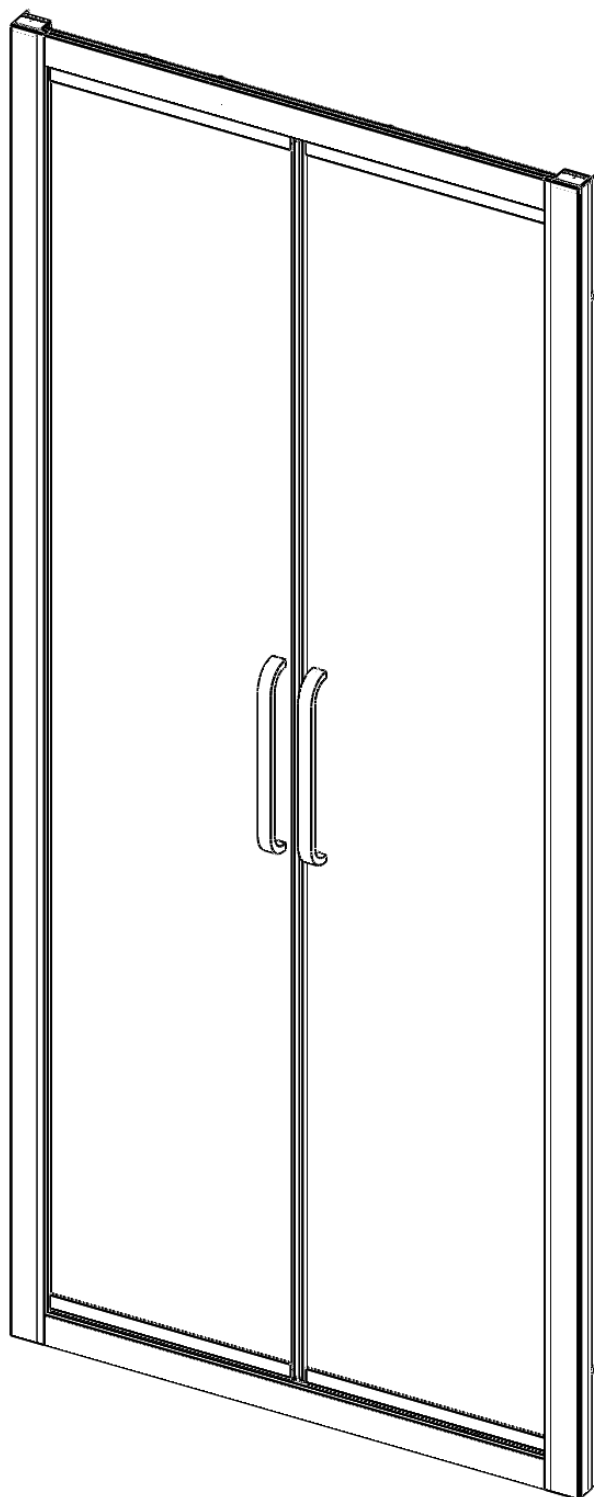


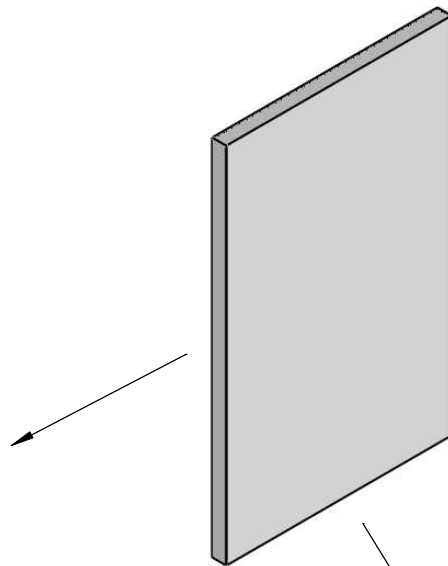


Lybre
LRPC

LRPC


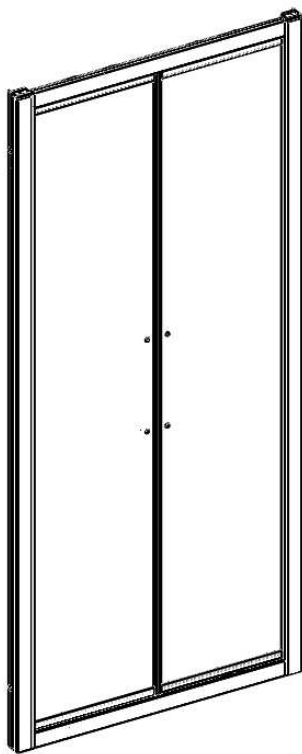


9000470

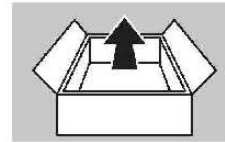

KIT 9004045

9004045

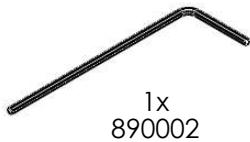

1x
890002




2x
810348




2x
810197



2x
810304

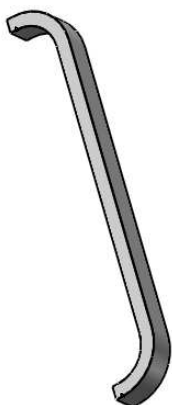

1x
9TR23036502

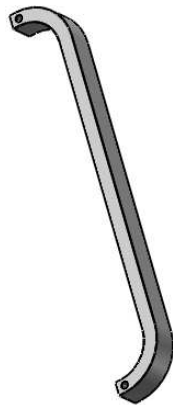

1x
9TR23036501

9000470



4x
510032



4x
55000210




4x
810030



4x
530137



1x
530117

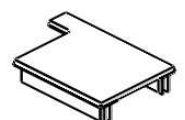

1x
530118



4x
810025




4x
810035



1x
890005


Inserimento dei profili e della cabina.

Insertion of the profiles and the box.



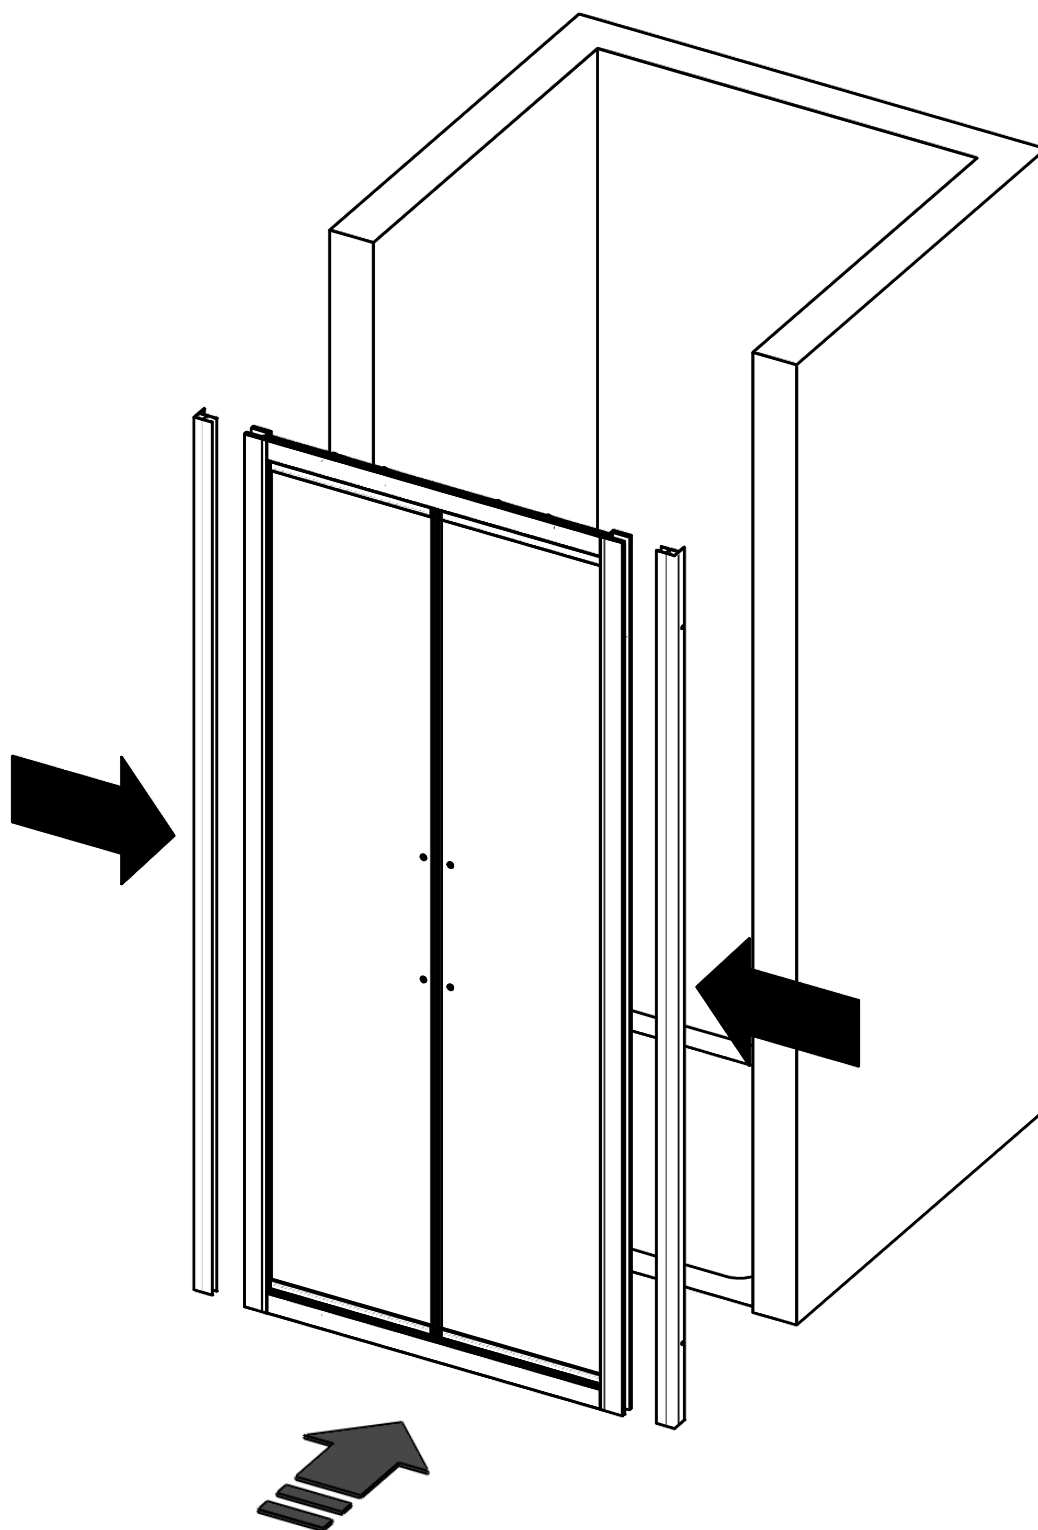


Fissaggio dei profili a muro.




Fixing of the wall profiles.

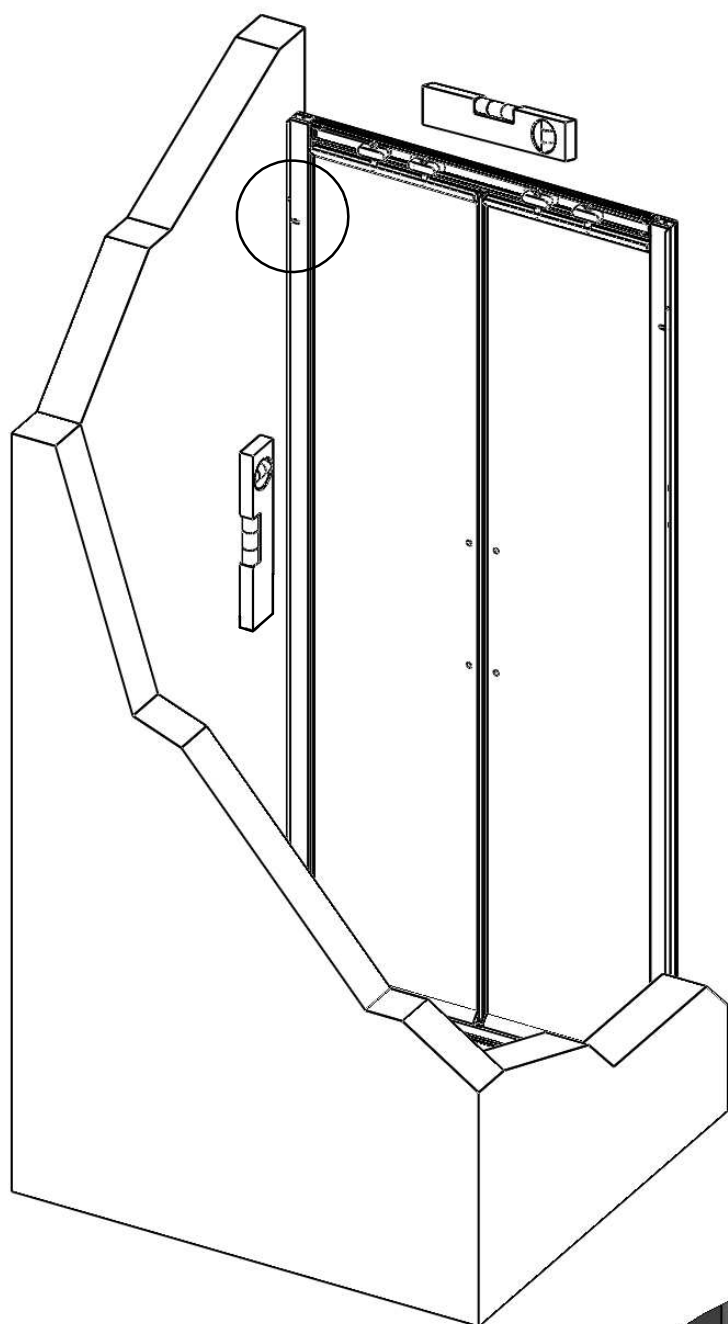


Vista interna.
Internal view.

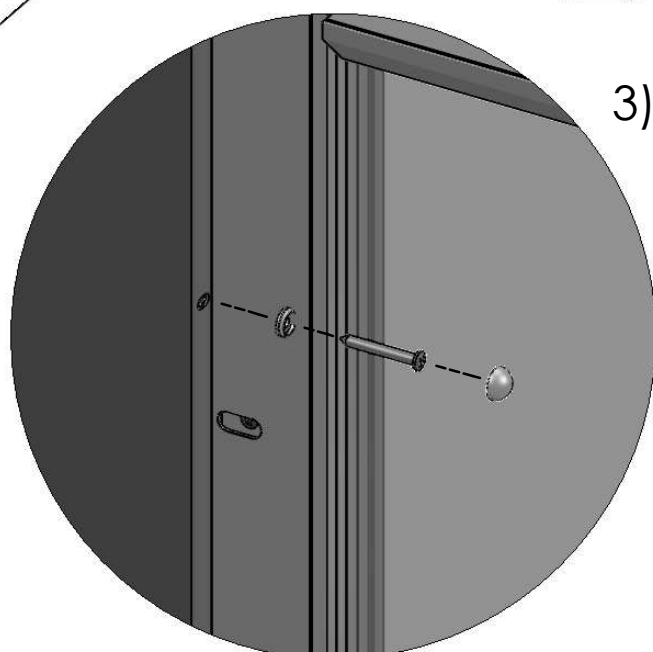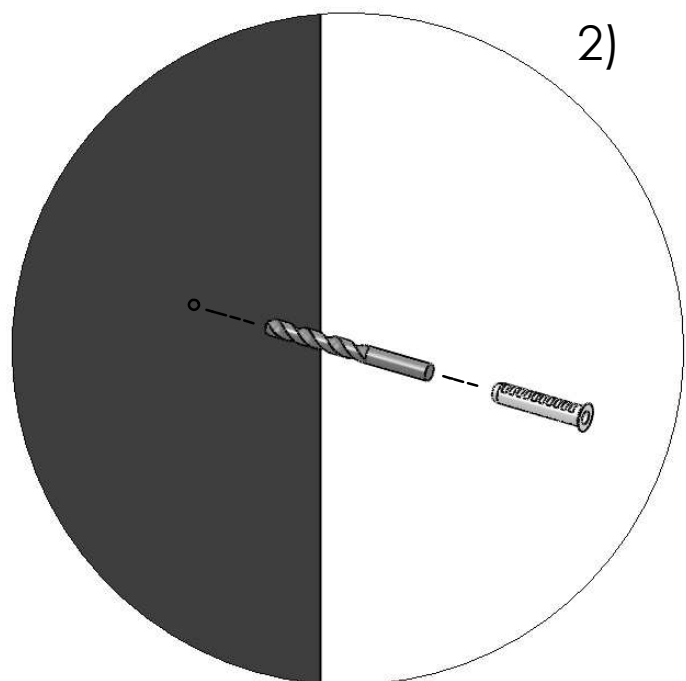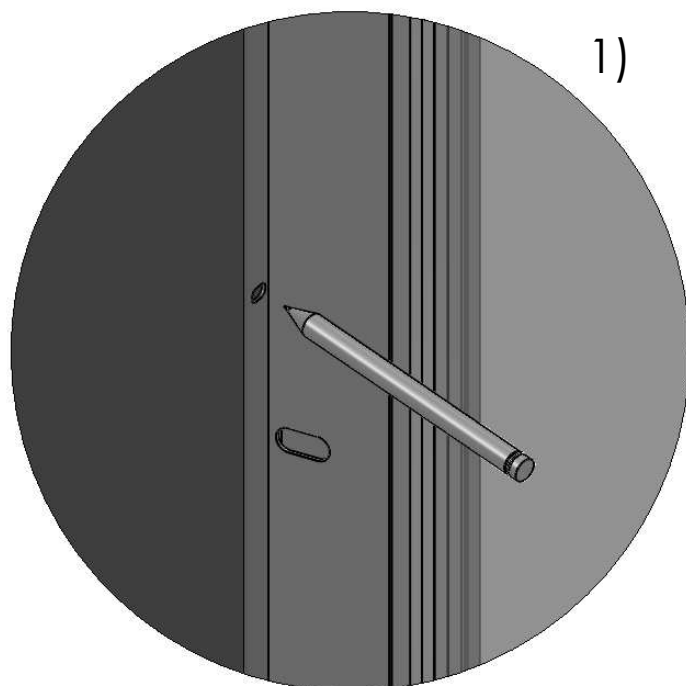


Fissaggio e regolazione della cabina.
Fixing and regulation of the box.

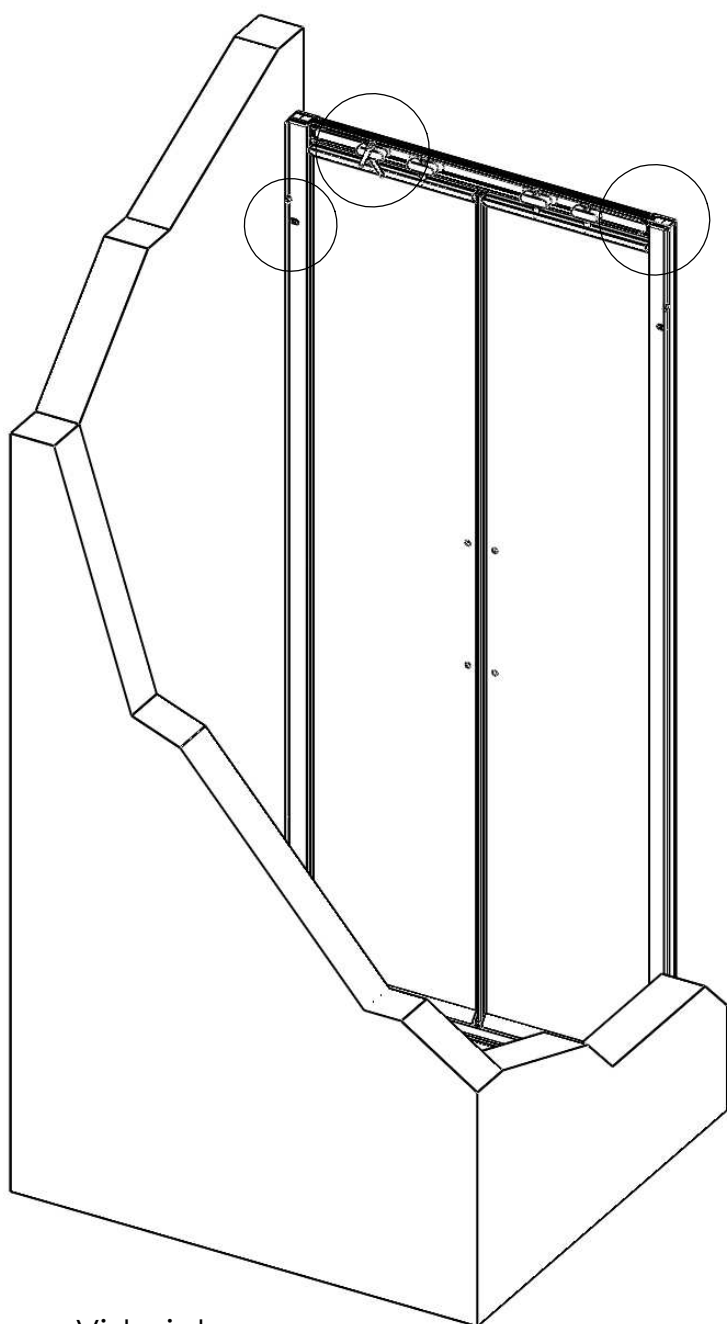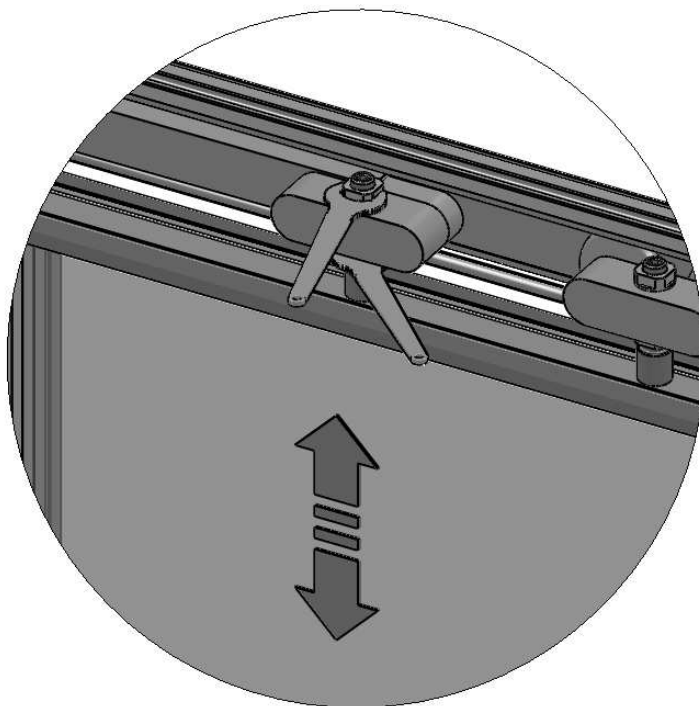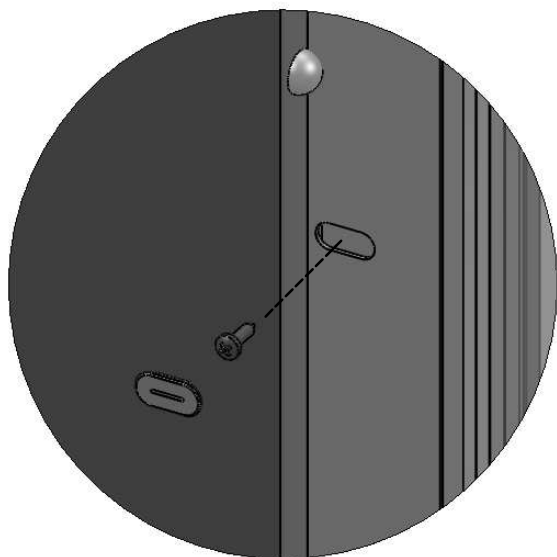

Vista interna.
Internal view.

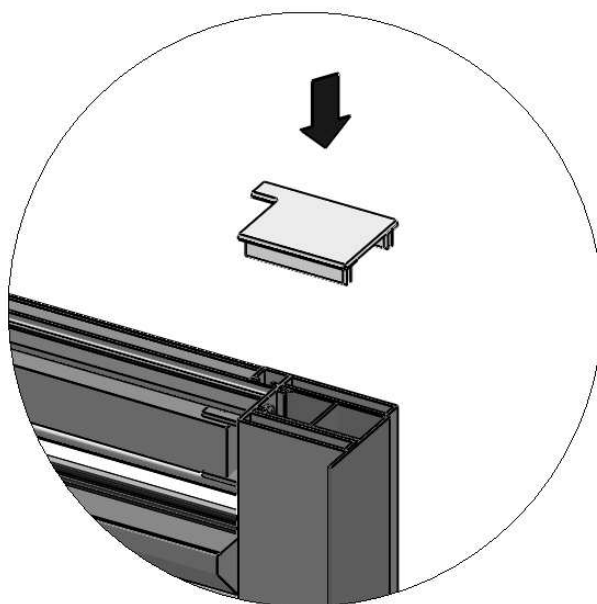


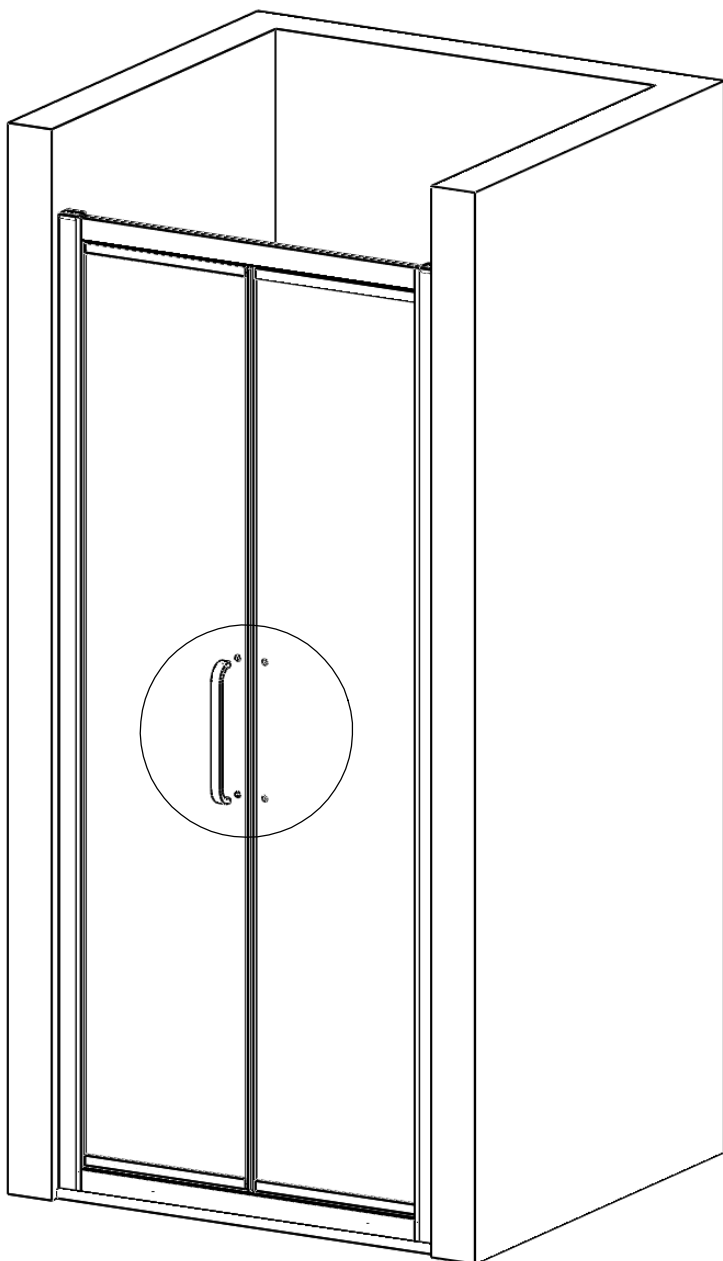

Montaggio delle maniglie.
Assembly of the handles.

MANIGLIA ESTERNA

MANIGLIA INTERNA

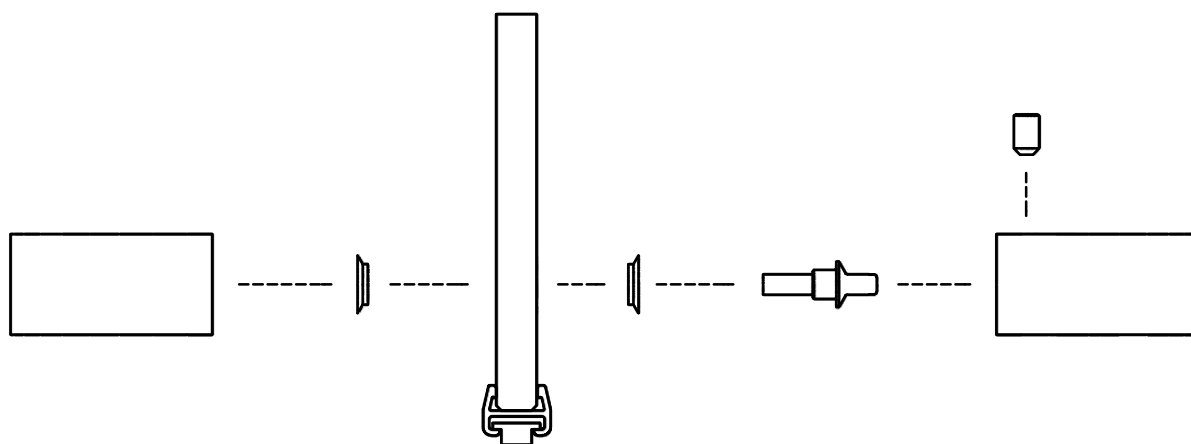


SILICONATURA:

!ATTENZIONE! Non usare acqua nè aprire le ante per 24 ore.

SILICONE SEALING:

!CAUTION! Do not use water and do not open the doors for 24 hours.

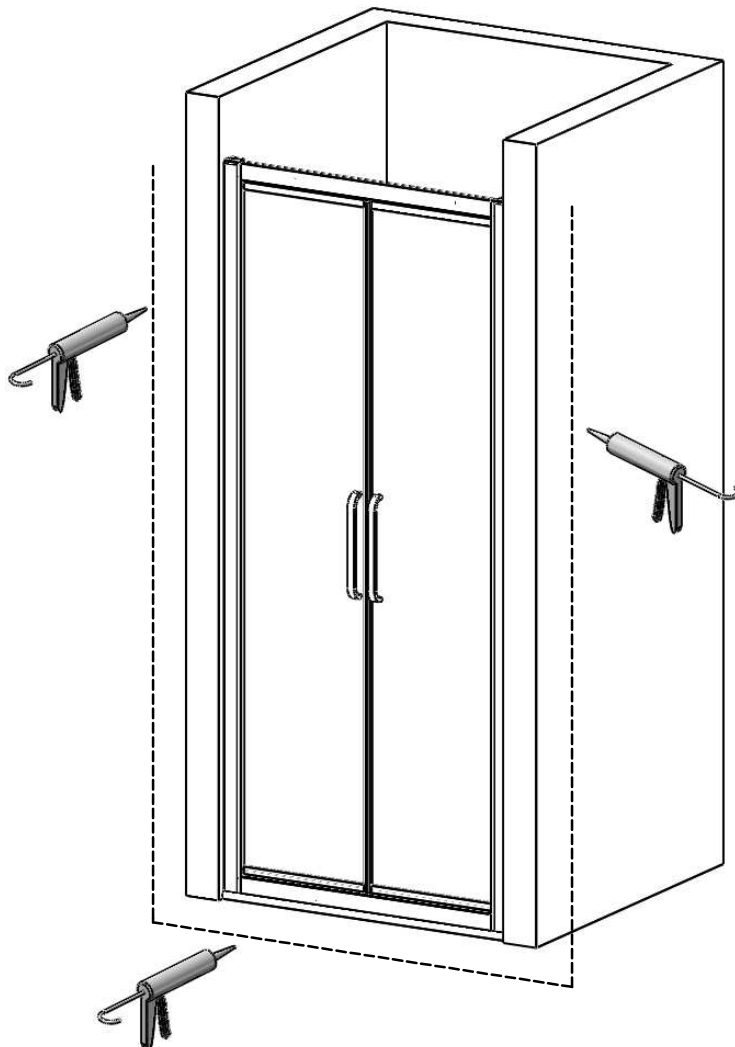



ATTENTION!



IT - LA REGOLARE PULIZIA DEL BOX DOCCIA ED IL SUCCESSIVO RISCIAQUO CON ACQUA EVITA LA FORMAZIONE DI MACCHIE E ALONI SUI PROFILI.

EN - IF YOU REGULARLY CLEAN YOUR SHOWER UNIT AND RINSE IT WITH WATER YOU WILL PREVENT THE FORMATION OF STAINS AND HALOS ON THE PROFILE.

OK

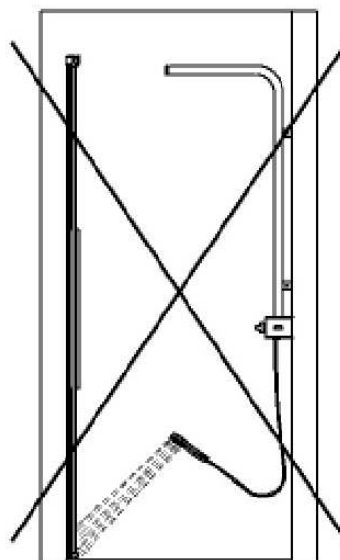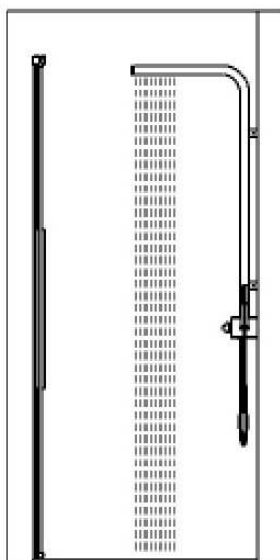

NO



NOTE IMPORTANTI

L'installazione e la sigillatura del box doccia devono essere eseguiti da personale qualificato nel rispetto delle norme di sicurezza e utilizzando gli adeguati dispositivi di protezione.

Prima di iniziare il montaggio, controllare se il prodotto ha subito danni durante il trasporto. Eventuali reclami su prodotti già installati non saranno accettati

Il materiale di fissaggio fornito, tasselli e viti, è adatto a muri in cemento e/o laterizio. Per pareti realizzate in materiali diversi, per es. cartongesso, si devono utilizzare sistemi di fissaggio specifici.

Per la sigillatura utilizzare solo silicone o altro prodotto sigillante idoneo alle superfici sulle quali viene fissato il box doccia.

Prima di usare il box doccia lasciare indurire il silicone per almeno 24 ore.

Per pulire la vostra cabina doccia dovete usare solo un panno morbido. Non usate mai detersivi, solventi o materiali abrasivi, *perché potrebbero deteriorare le superfici lucide e verniciate.*

IMPORTANT ADVICES

PDP recommends your shower enclosure to be fitted and sealed by qualified operators in compliance with the safety rules and using the appropriate protective equipment.

Before starting the fitting operations, please check carefully if your shower enclosure has been damaged during transport. PDP will not accept complaints on products which have already been fitted.

The fixing kits provided with a PDP shower cabin are suitable for cement and/or brick walls. For walls raised with other kinds of materials (i.e. wallboard), proper fixing elements should be used.

For sealing, please use silicon only or, as alternative, some sealing products suitable for the surfaces where your shower enclosure has to be fitted.

Before using the shower enclosure, let the silicon dry for at least 24 hours

To clean your shower enclosure, please use a soft cloth only. Never use detergents, solvents, or abrasive materials, *as they could damage the polished and varnished surfaces.*

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Nous vous recommandons de faire installer et siliconer votre parois douche PDP par des opérateurs qualifiés.

Avant de l'installer, bien contrôler que votre parois douche n'ait pas subi des dommages pendant le transport. PDP n'acceptera pas de réclamations si la cabine a déjà été installée.

Les outils (vis et quincaillerie) donnés avec votre parois douche PDP sont appropriés pour la fixation au murs en ciment et/ou en brique. On recommande d'utiliser de la visserie appropriée si vous avez des murs en matériaux différents (ex. placoplâtre).

Siliconer en utilisant seulement du silicone ou un produit similaire qui soit propre aux surfaces où votre parois douche doit être installée.

Laisser sécher le silicone pour 24 heures au moins avant d'utiliser votre parois douche .

Pour nettoyer votre cabine douche, vous devez employer seulement un chiffon moelleux. N'employez jamais des détergents ou des matériaux abrasif, *parce-qu'ils pourraient détériorer la surface polie e vernie.*

PDP Box Doccia S.p.a. con socio unico
Via Ponzimiglio Z.I., 44 - 36047 Montegalda (VI) ITALY
Tel. +39 0444 736736 - Fax. +39 0444 737180
info@pdpboxdoccia.com - www.pdpboxdoccia.com
ASSISTENZA POST VENDITA +39 366 7121740