

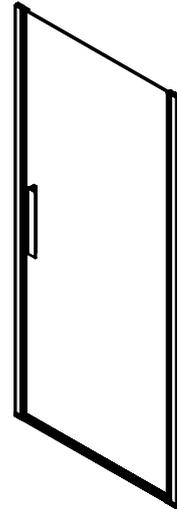
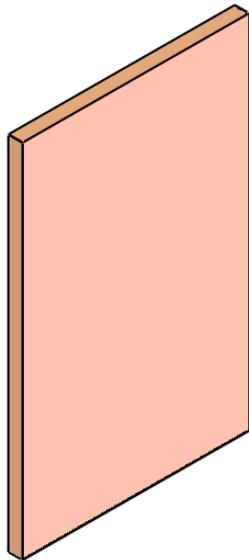

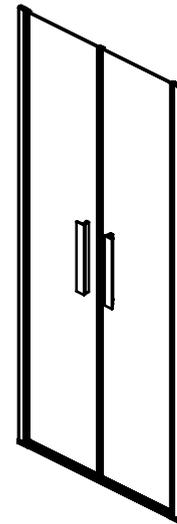


*Vera*  
*VRP1 - VRP2 - VRP7*




# VRP1

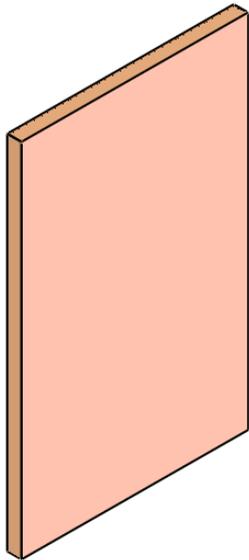


# VRP2



# VRP7

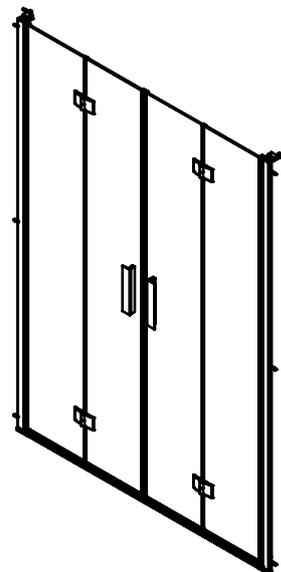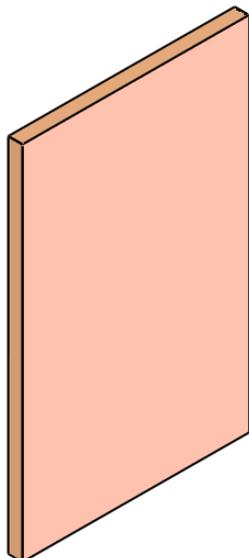

9001266

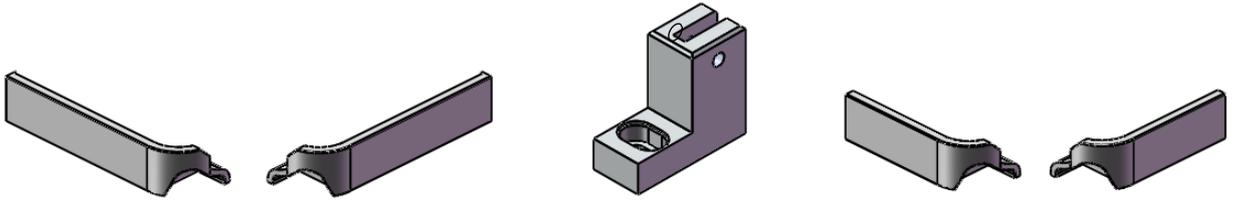

1x  
530104

1x  
530105

1x  
810270

1x  
530111

1x  
530112

2x  
530130

4x  
55000210

4x  
810172GR

4x  
810198GR

8x  
810025GR

8x  
810035GR

4x  
810009GR

1x  
890005GR

9001267



1x  
530104

1x  
530105

1x  
810270

2x  
530130

4x  
55000210

4x  
810172GR

4x  
810198GR

8x  
810025GR

8x  
810035GR

4x  
810009GR

1x  
890005GR

9004015



1x  
890002GR




2x  
810009GR




2x  
810197GR



4x  
810206GR

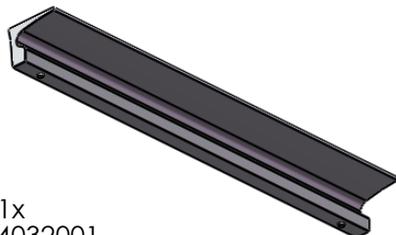

1x  
9MA14032001

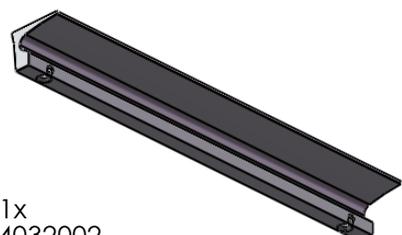







1x  
9MA14032002

Fissare il profilo a muro prima alle estremità e poi correggere l'eventuale curvatura fissando la parte centrale.

Firstly fix the end part of the wall profile and then correct any curvature fixing the central part.


OK

NO

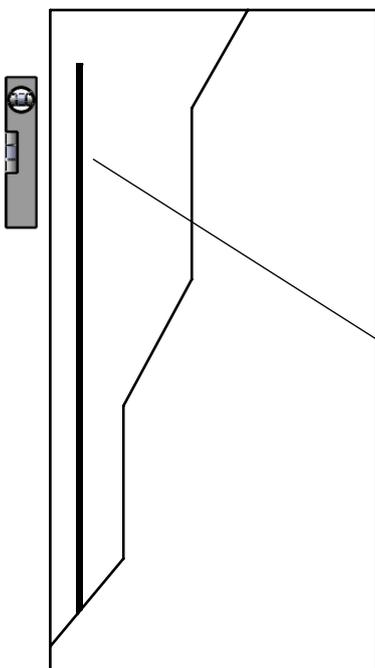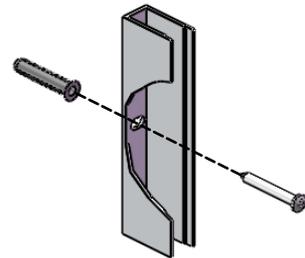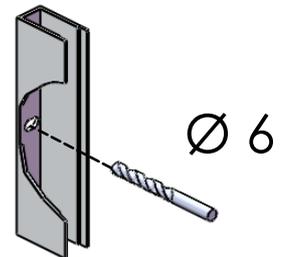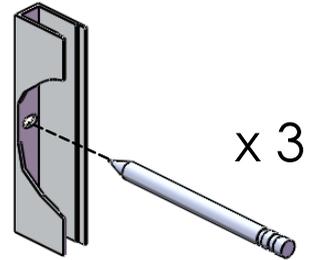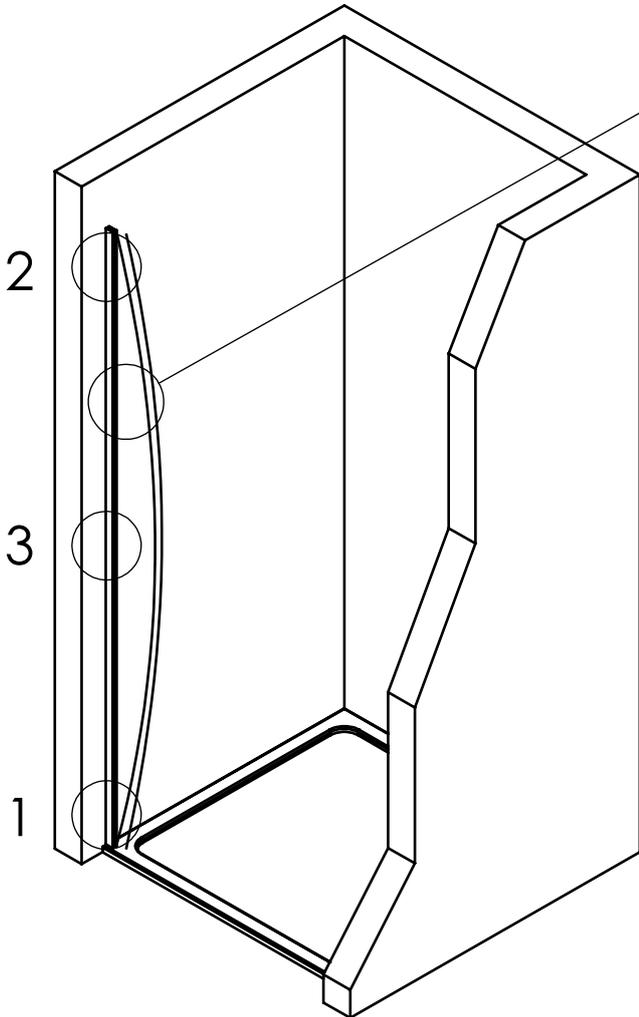
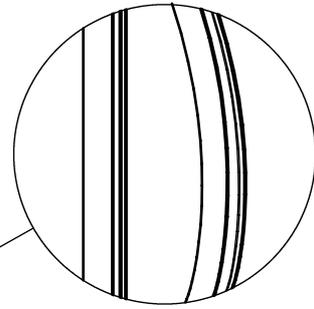


Il profilo a muro deve essere verticale su entrambi i lati.

The wall profile must be vertical on both sides.


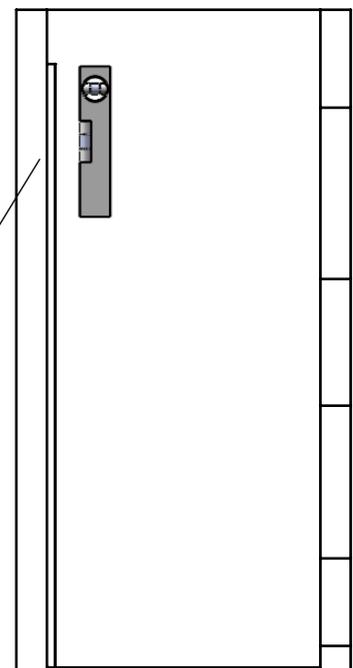




Fissaggio dell'attacco a muro.  
How to fix the wall attachment.

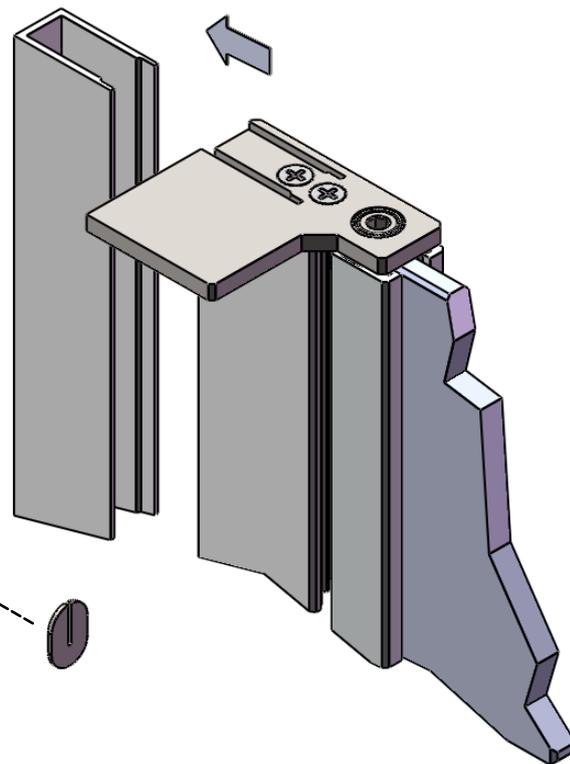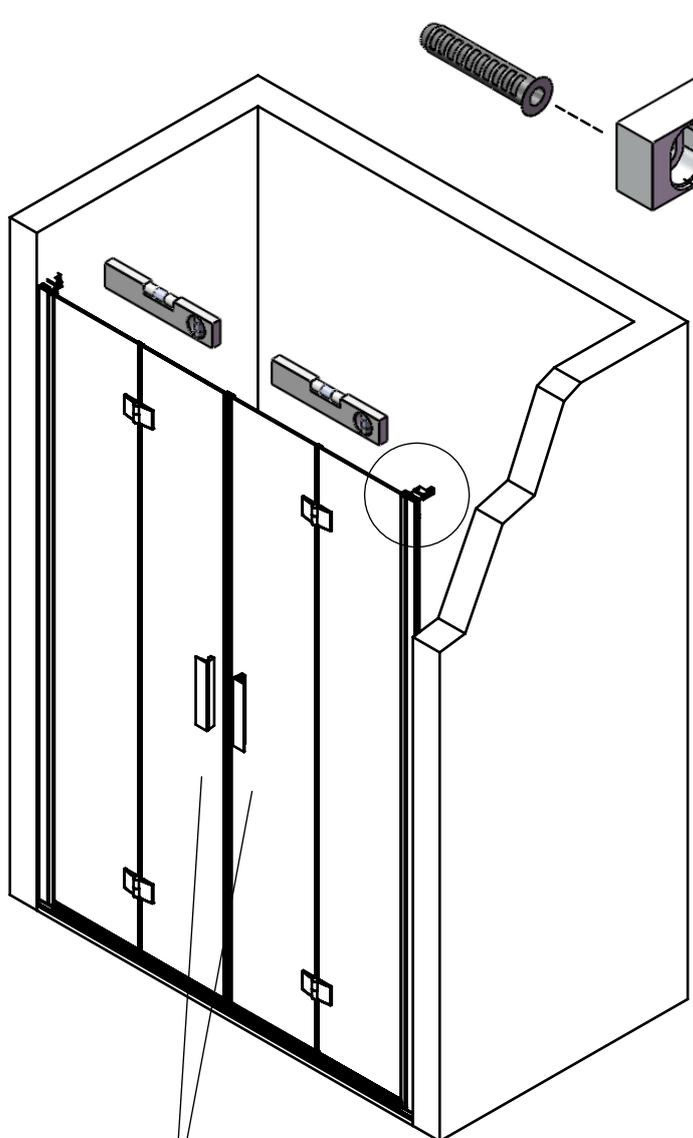


Vista interna.  
Internal view.

Fissaggio dell'anta al profilo a muro.  
Fixing of the door into the wall profile.

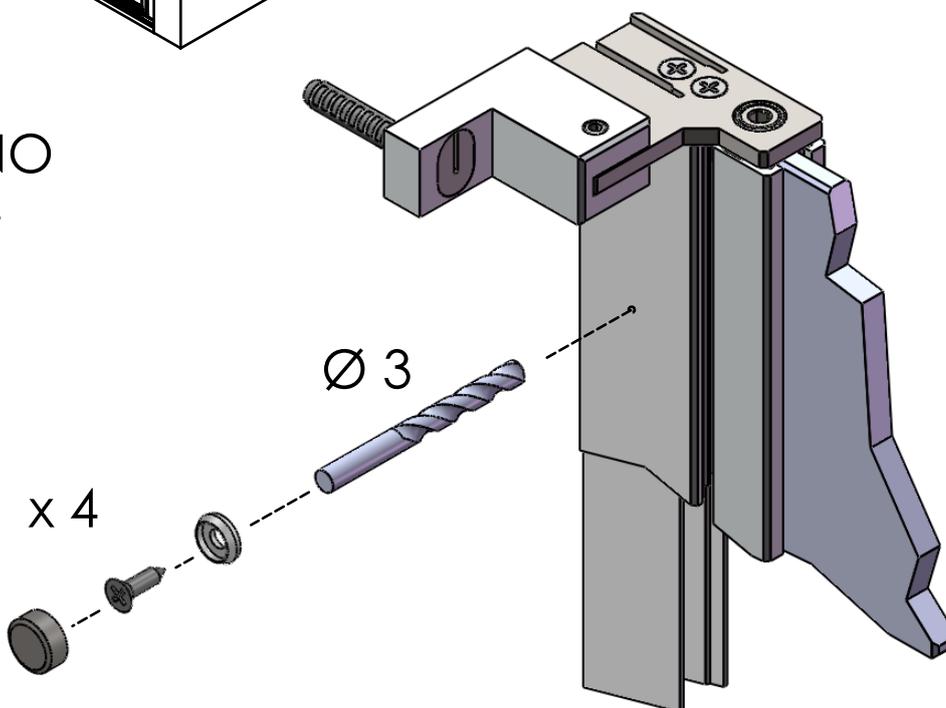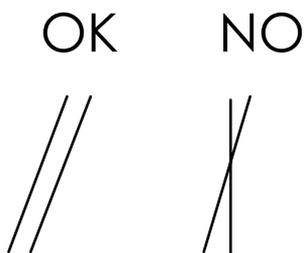

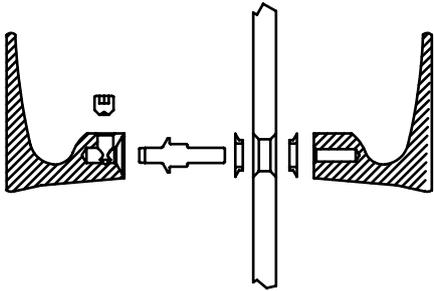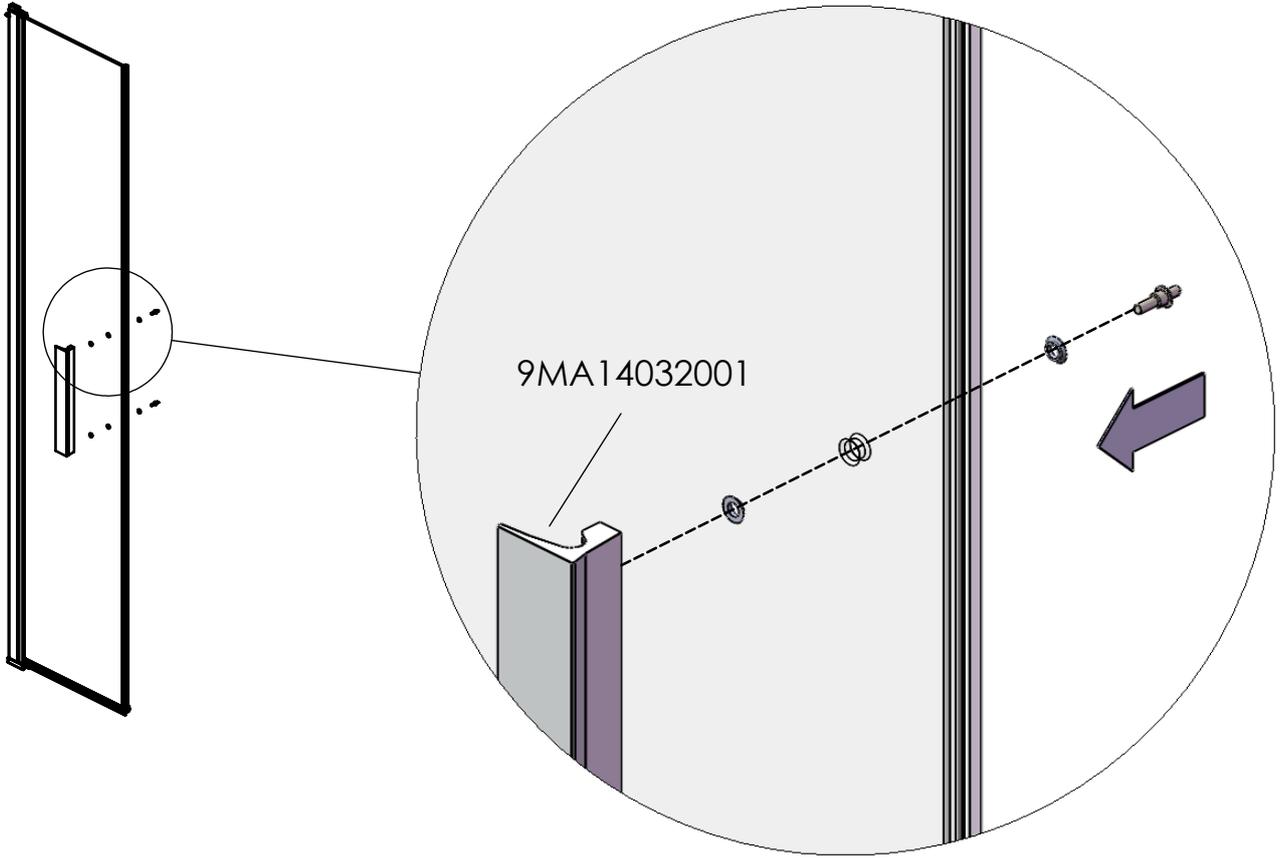

Montaggio della maniglia.  
Assembly of the door handle.

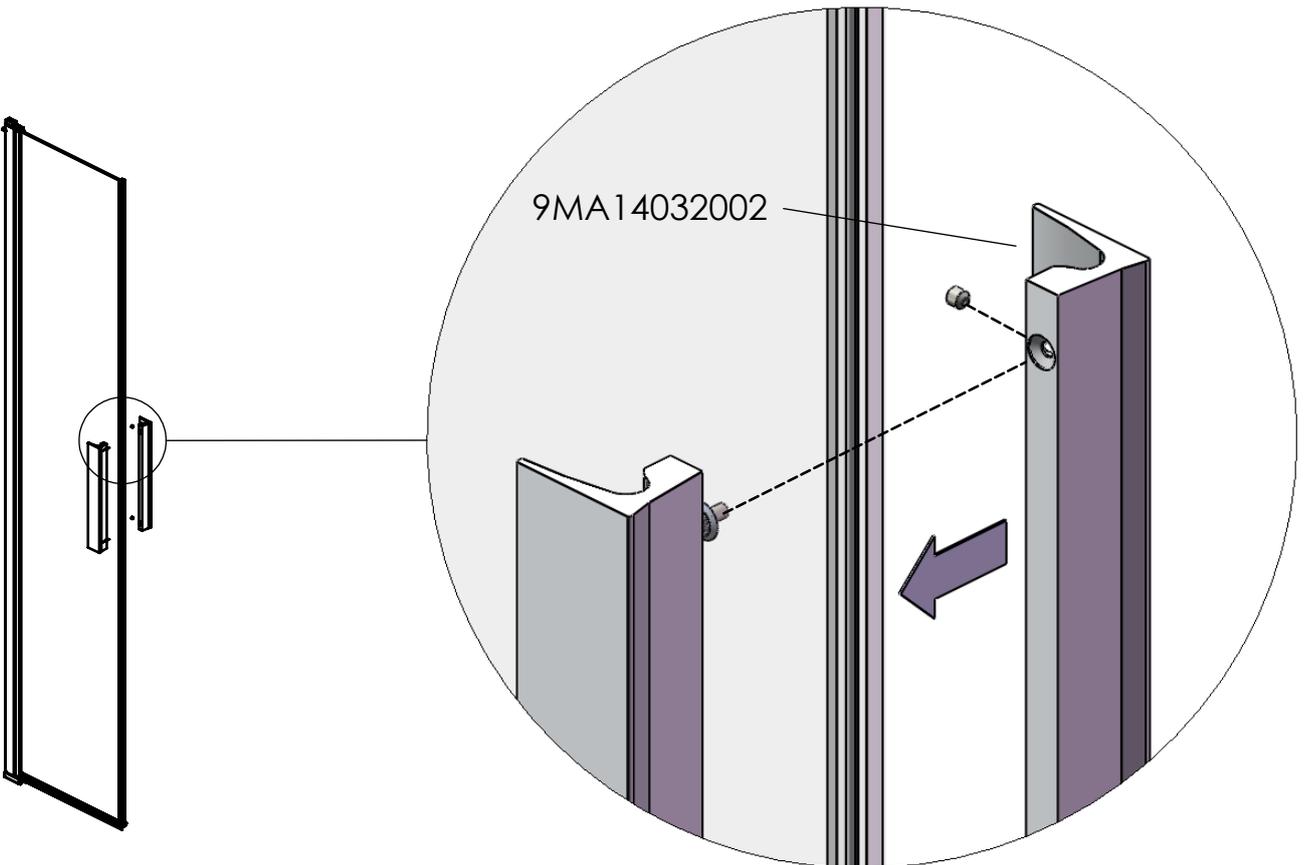


Siliconatura:

!ATTENZIONE! Non usare acqua nè aprire le ante per 24 ore.

Silicon sealing:


!ATTENTION! Do not use water and do not open the doors for 24 hours.

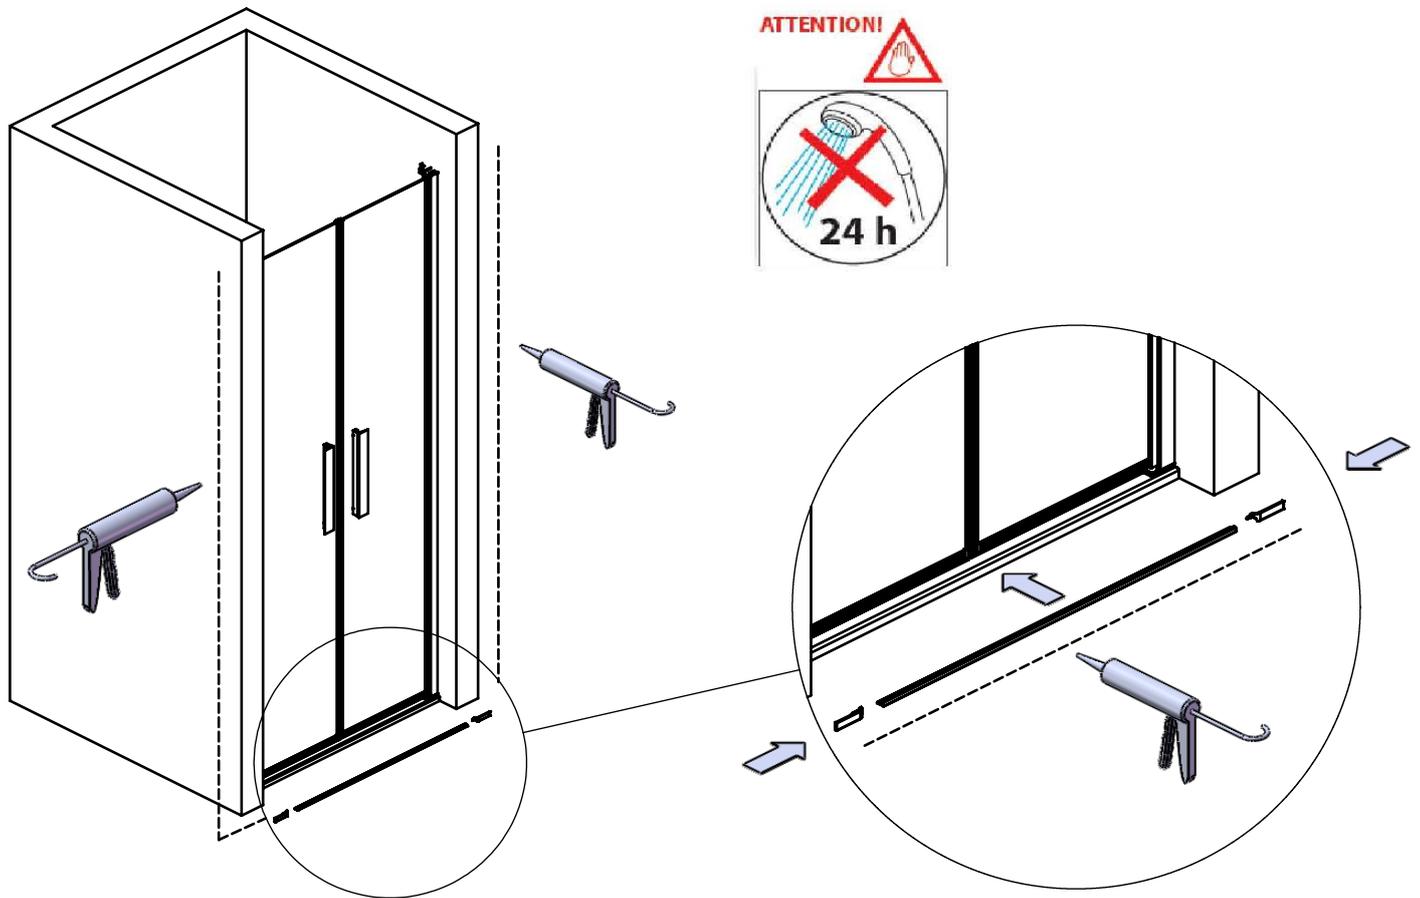


**IT** - UNA CORRETTA TENUTA DELL'ACQUA E' CONSEGUENZA DI UN UTILIZZO APPROPRIATO

**EN** - THE PROPER USE OF YOUR SHOWER ENCLOSURE GUARANTEES ITS FUNCTIONALITY AND THE WATER TIGHTNESS

OK

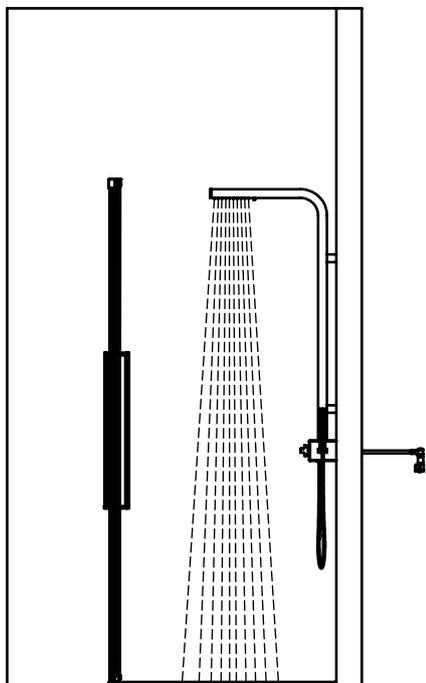

NO

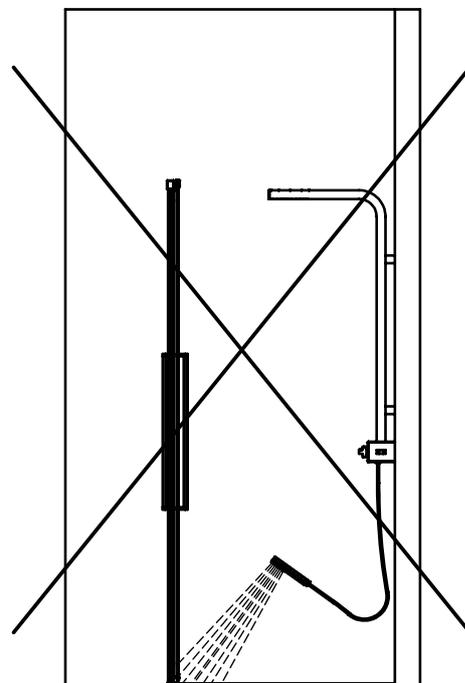

**NOTE IMPORTANTI**

L'installazione e la sigillatura del box doccia devono essere eseguiti da personale qualificato.

Prima di iniziare il montaggio, controllare se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.  
Eventuali reclami su prodotti già installati non saranno accettati

Il materiale di fissaggio fornito, tasselli e viti, è adatto a muri in cemento e/o laterizio. Per pareti realizzate in materiali diversi, per es. cartongesso, si devono utilizzare sistemi di fissaggio specifici.

Per la sigillatura utilizzare solo silicone o altro prodotto sigillante idoneo alle superfici sulle quali viene fissato il box doccia.

Prima di usare il box doccia lasciare indurire il silicone per almeno 24 ore.

Per pulire la vostra cabina doccia dovete usare solo un panno morbido. Non usate mai detersivi, solventi o materiali abrasivi, *perché potrebbero deteriorare le superfici lucide e verniciate.*

**IMPORTANT ADVICES**

PDP recommends your shower enclosure to be fitted and sealed by qualified operators.

Before starting the fitting operations, please check carefully if your shower enclosure has been damaged during transport. PDP will not accept complaints on products which have already been fitted.

The fixing kits provided with a PDP shower cabin are suitable for cement and/or brick walls. For walls raised with other kinds of materials (i.e. wallboard), proper fixing elements should be used.

For sealing, please use silicon only or, as alternative, some sealing products suitable for the surfaces where you shower enclosure has to be fitted.

Before using the shower enclosure, let the silicon dry for at least 24 hours

To clean your shower enclosure, please use a soft cloth only. Never use detergents, solvents, or abrasive materials, *as they could damage the polished and varnished surfaces.*

**RECOMMANDATIONS IMPORTANTES**

Nous vous recommandons de faire installer et siliconer votre parois douche PDP par des opérateurs qualifiés.

Avant de l'installer, bien contrôler que votre parois douche n'ait pas subi des dommages pendant le transport. PDP n'acceptera pas de réclamations si la cabine a déjà été installée.

Les outils (vis et quincaillerie) donnés avec votre parois douche PDP sont appropriés pour la fixation au murs en ciment et/ou en brique. On recommande d'utiliser de la visserie appropriée si vous avez des murs en matériaux différents (ex. placoplâtre).

Siliconer en utilisant seulement du silicone ou un produit similaire qui soit propre aux surfaces où votre parois douche doit être installée.

Laisser sécher le silicone pour 24 heures au moins avant d'utiliser votre parois douche .

Pour nettoyer votre cabine douche, vous devez employer seulement un chiffon moelleux. N'employez jamais des détergents ou des matériaux abrasif, *parce-qu'ils pourraient détériorer la surface polie e vernie.*

**PDP Box Doccia S.p.a. con socio unico**

Via Ponzimiglio Z.I., 44 - 36047 Montegalda (VI) ITALY

**Tel.** +39 0444 736736 - **Fax.** +39 0444 737180

info@pdpboxdoccia.com - www.pdpboxdoccia.com

**ASSISTENZA POST VENDITA +39 366 7121740**