
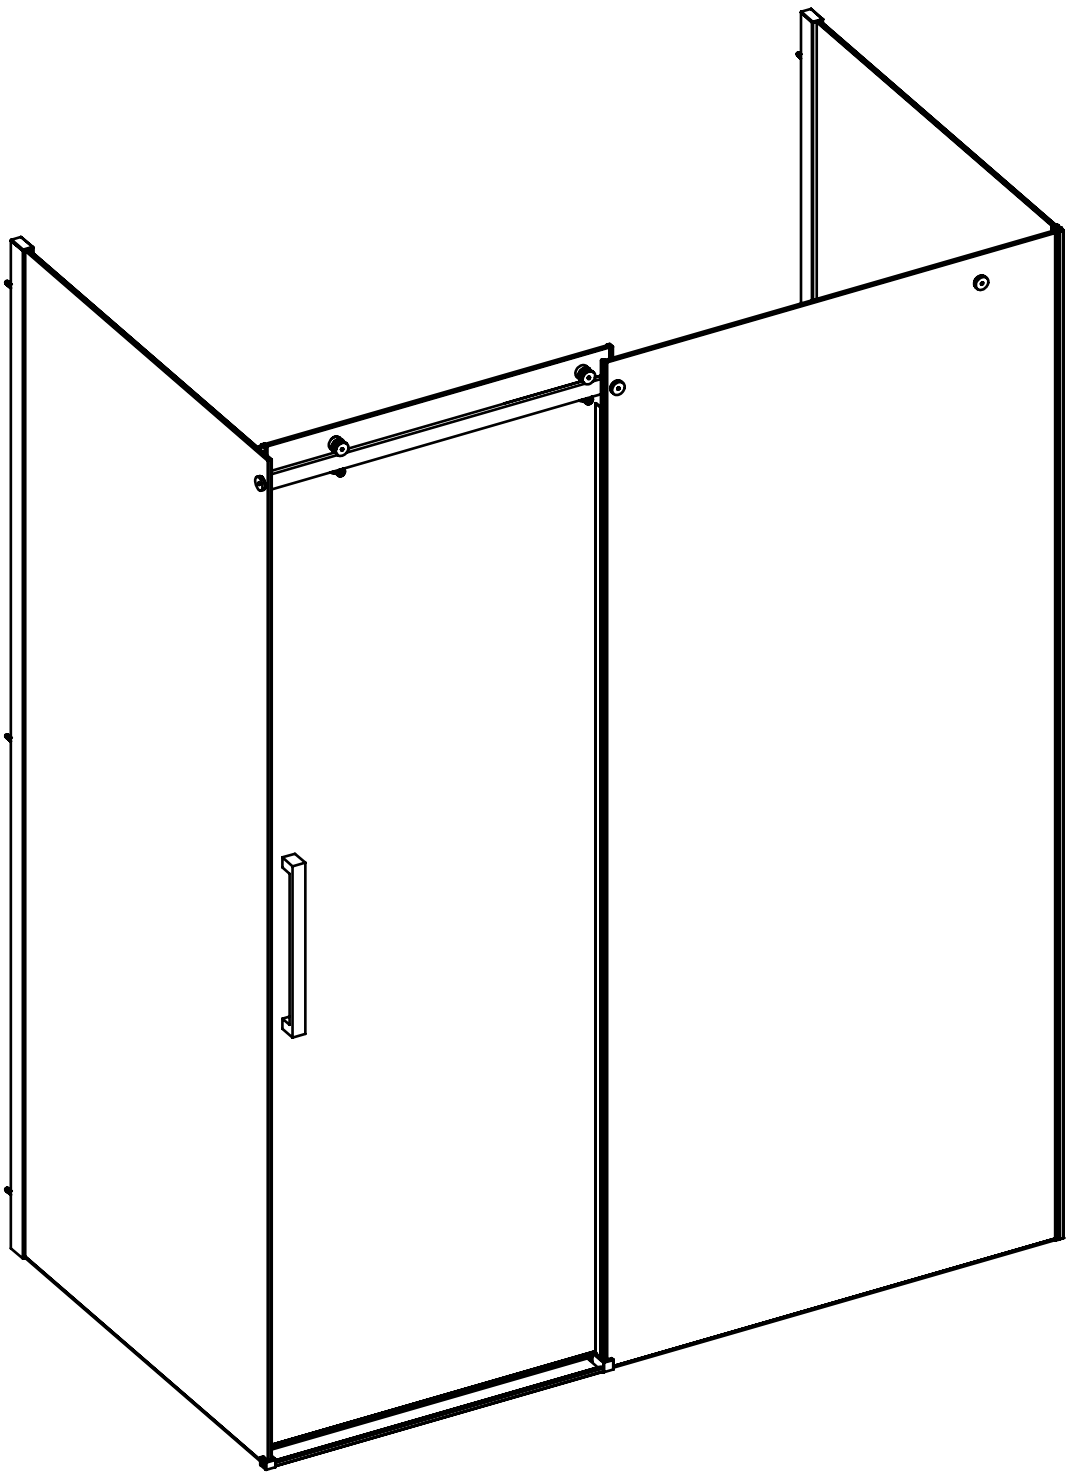


KN


KNP3 - KNF2 - KNF1

KNP3 FD/FS

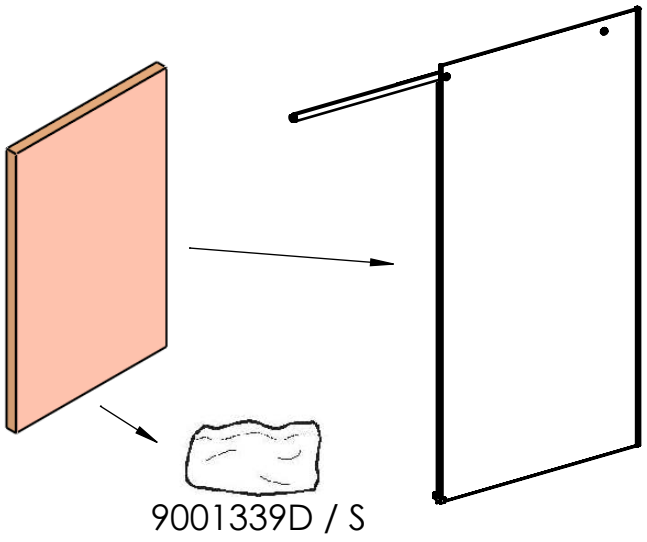


9001339D / S

KNP3 PD/PS

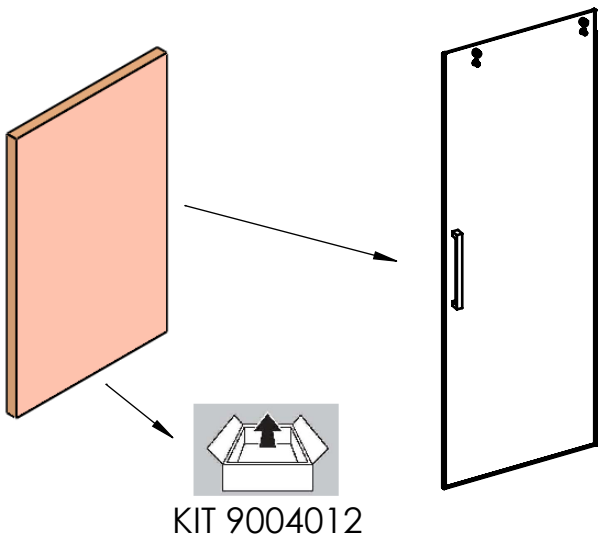


KIT 9004012

KNF1 ID/IS

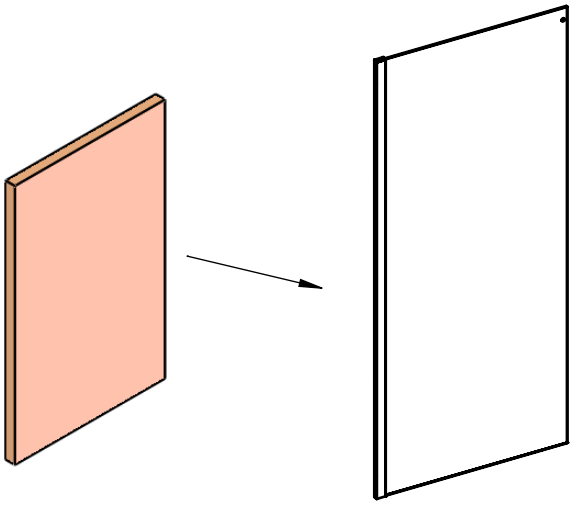

KNF2 ID/IS

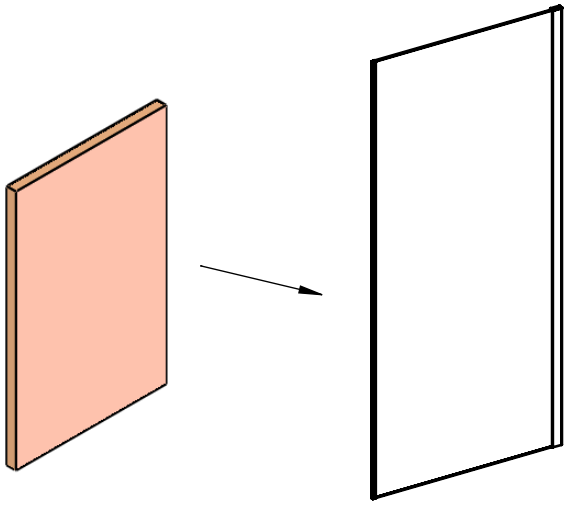



9001339D / S




2x
810120




2x
9008020




1x
9008021



1x
9008011



1x
9008012



2x
890012




2x
890009




1x
530093



1x
9008019



1x
530146




1x
530149



6x
810035



6x
810025



1x
590021



1x
9008014




1x
9008015



KIT 9004012




4x
410086




2x
810129



2x
810009

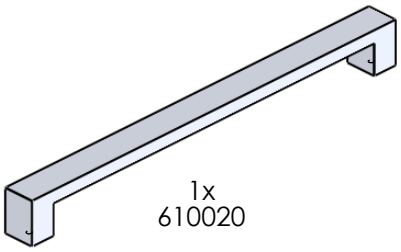

1x
610020

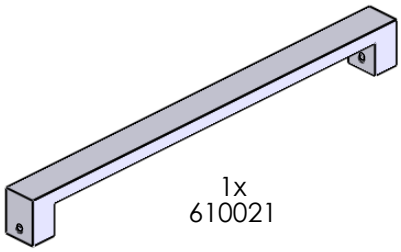



1x
610021


Vista interna.
Internal view.


Fissaggio del profilo al muro.


Profile fixing into the wall.

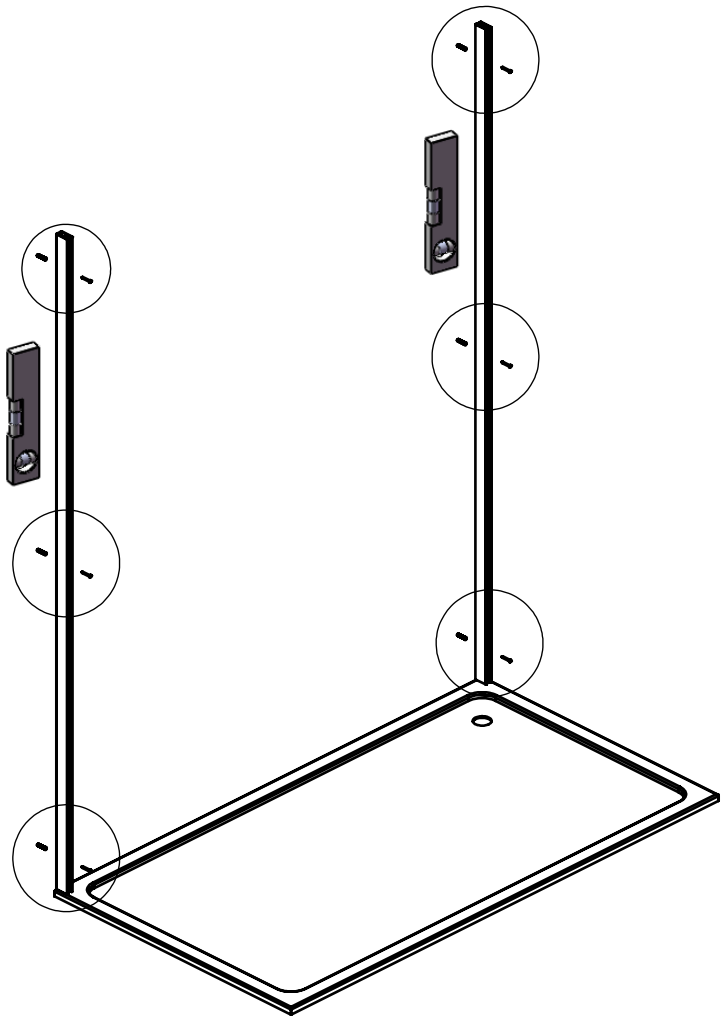

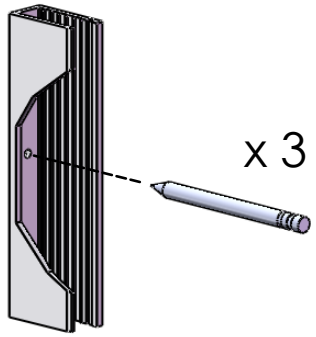


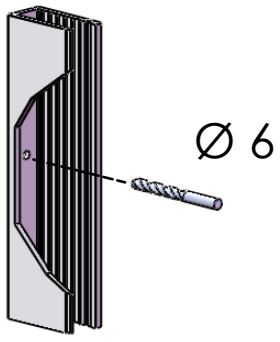

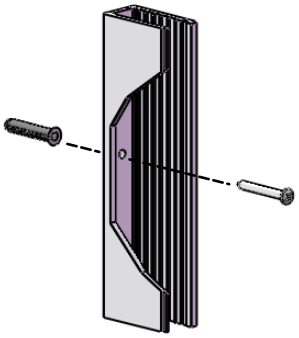

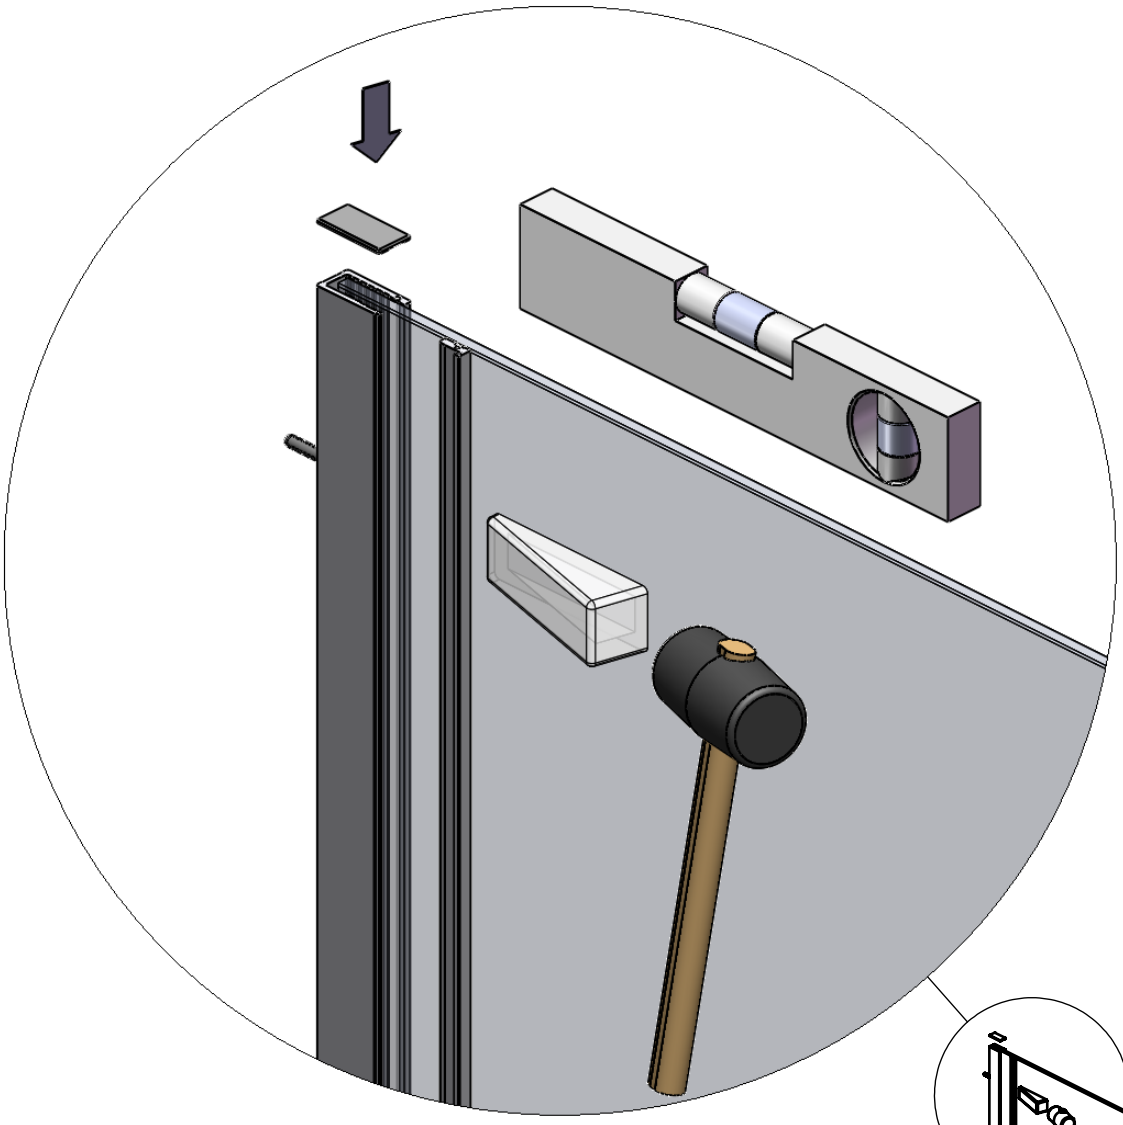


x 2

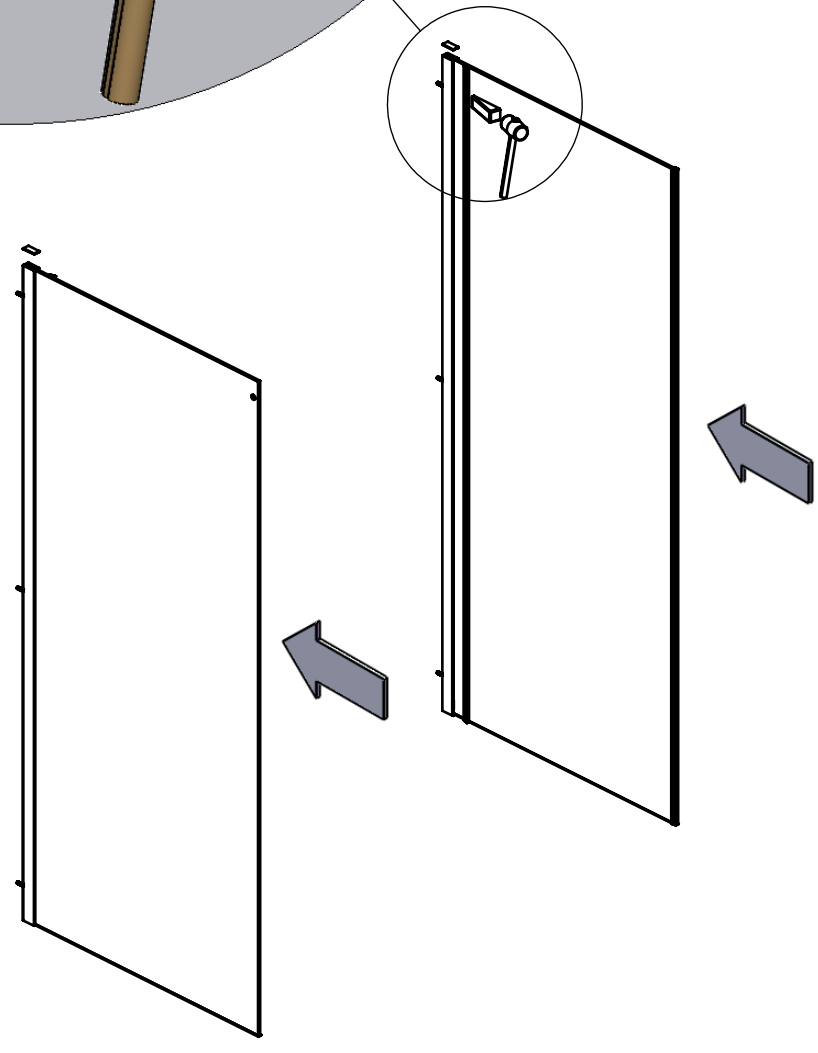


Inserimento e fissaggio del vetro al profilo a muro.


Insertion and fixing of the panel to the wall profile.

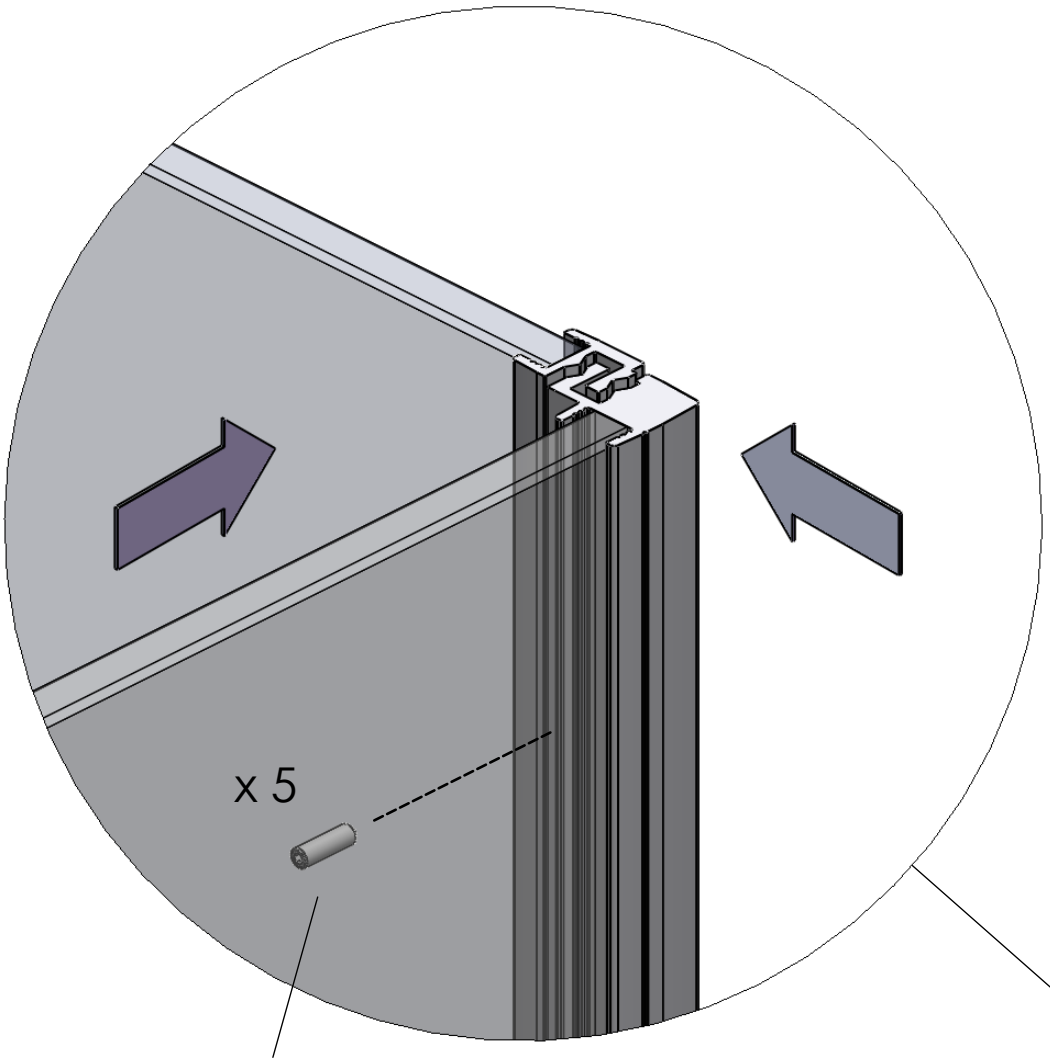


810097
M3 X10 E.I.

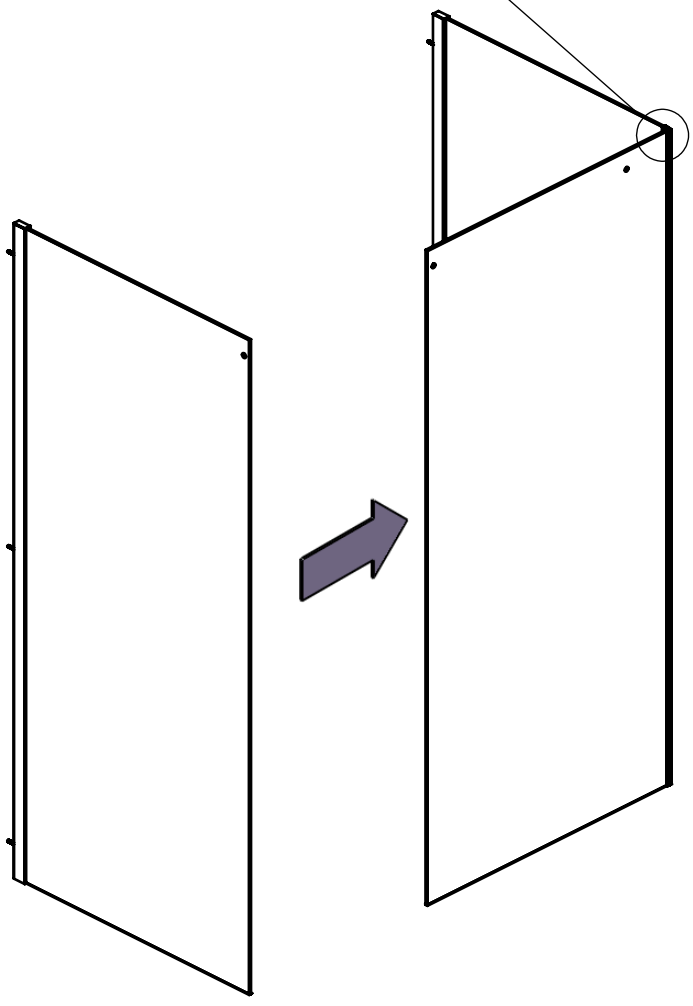


Inserimento del pannello frontale.
Insertion of the frontal panel.

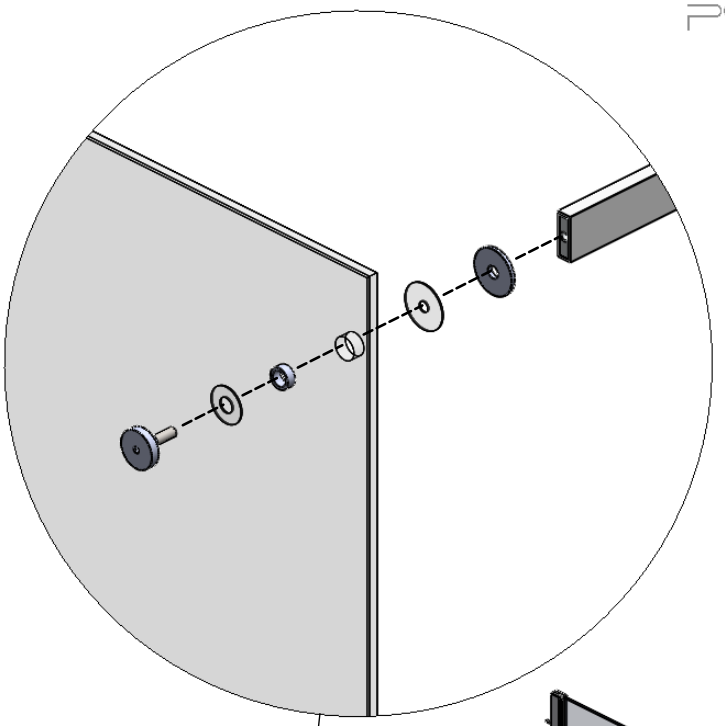


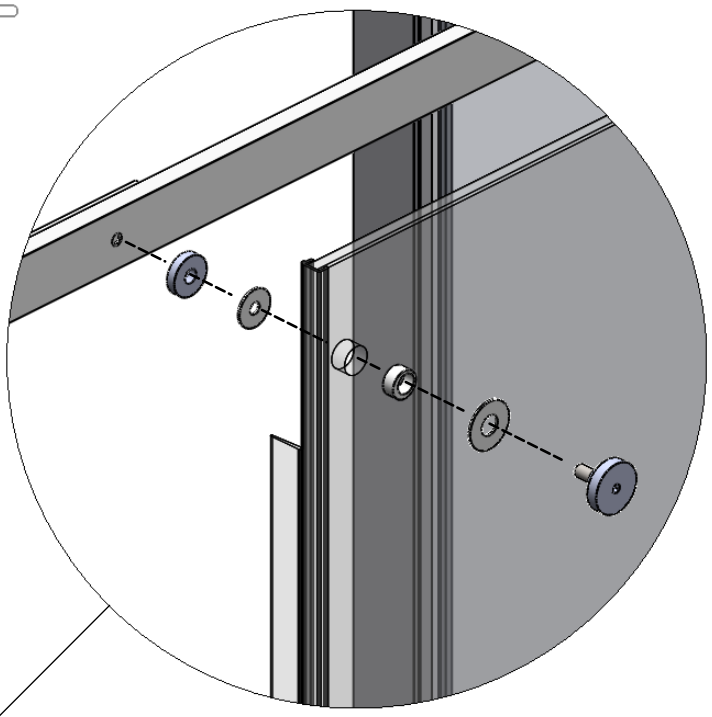



Fissaggio della barra orizzontale.
Fixing of the top horizontal profile.

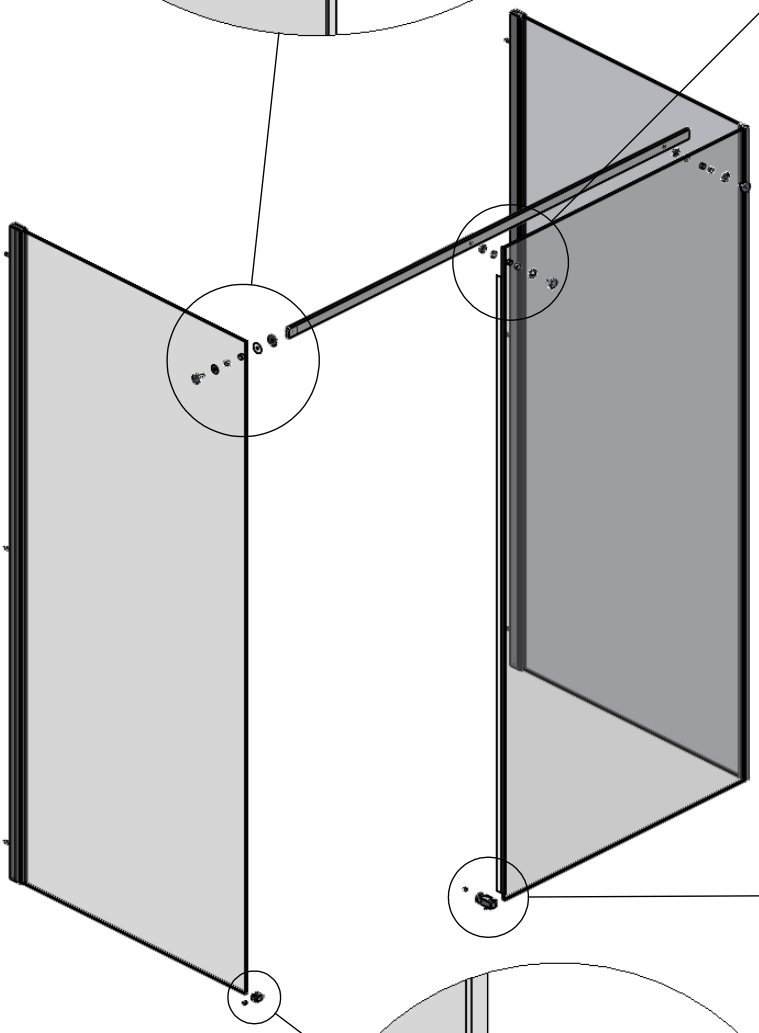


Fissaggio dell' accessorio.
Fixing of the accessoire.

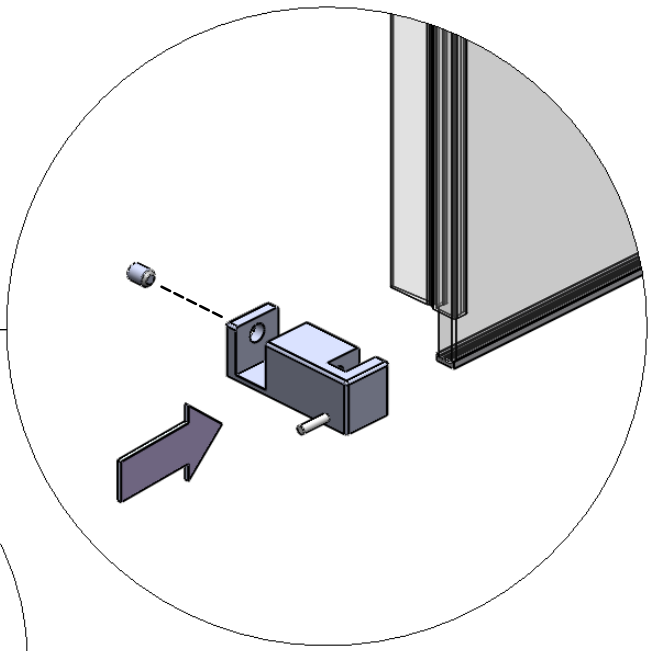

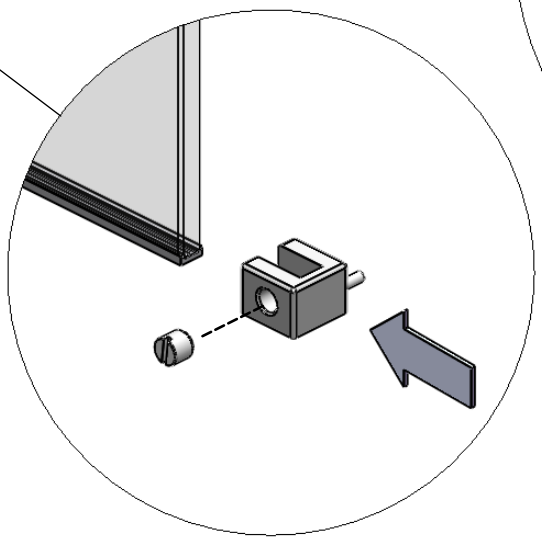


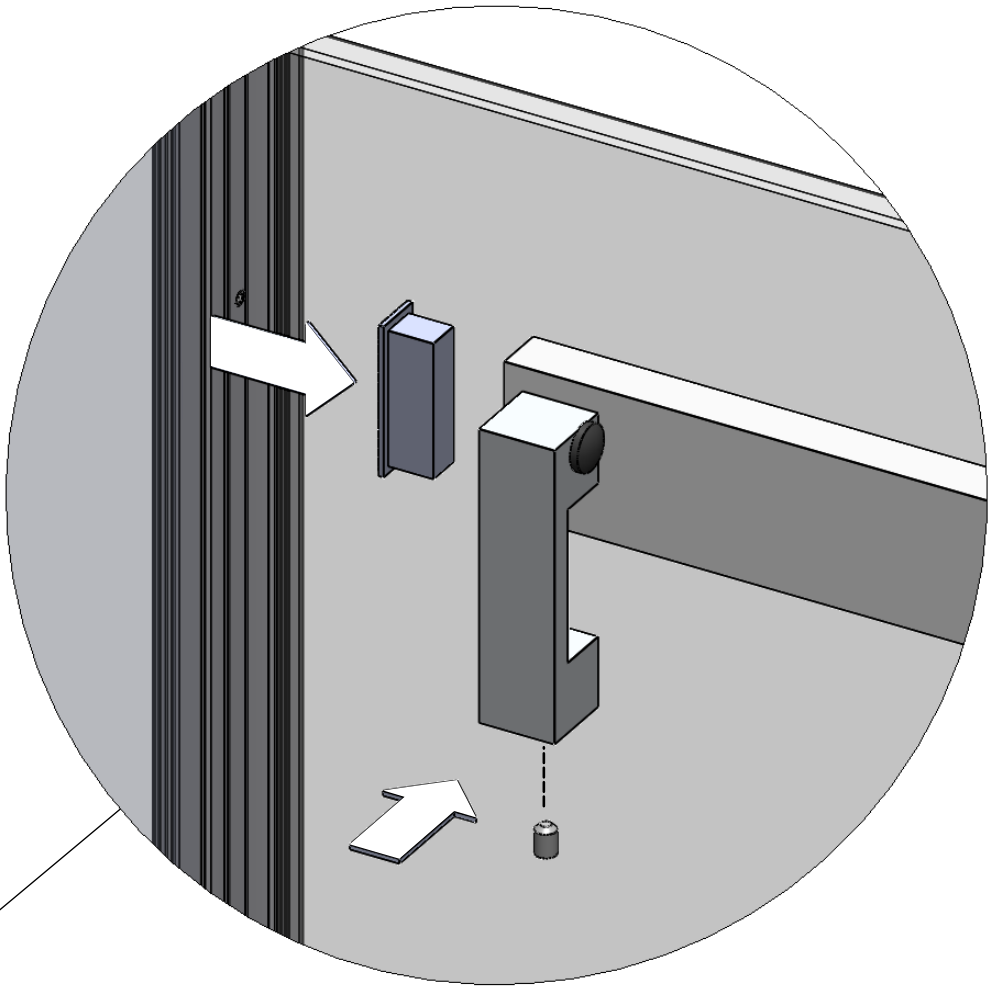


Montaggio del fermo porta.
Door-stop mounting.

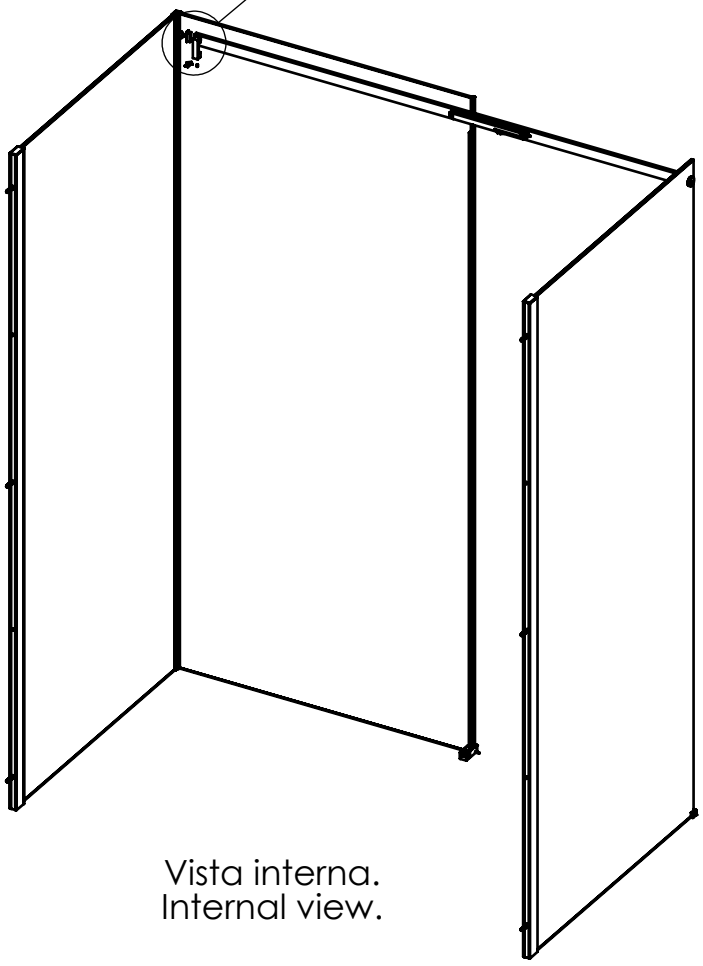

Vista interna.
Internal view.

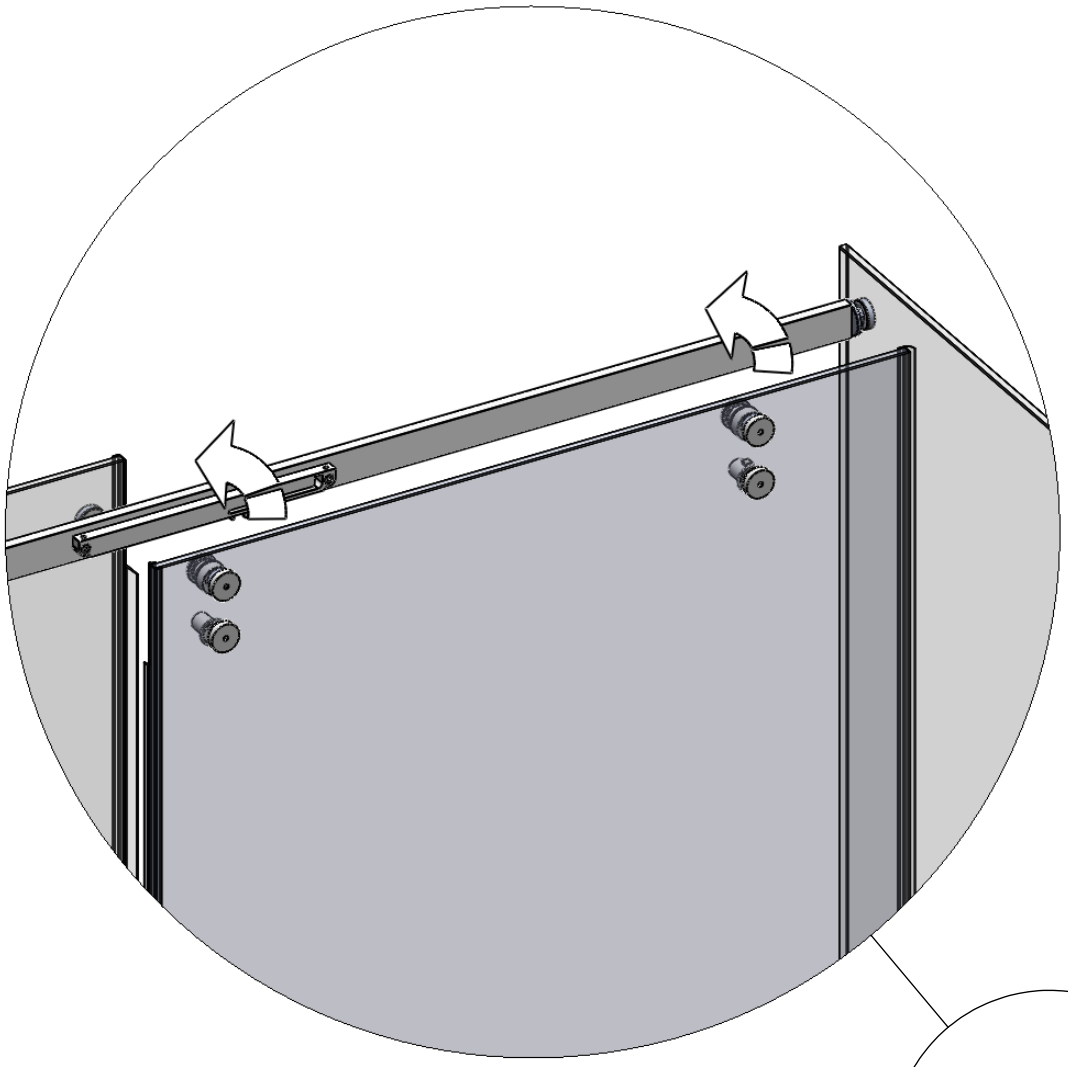

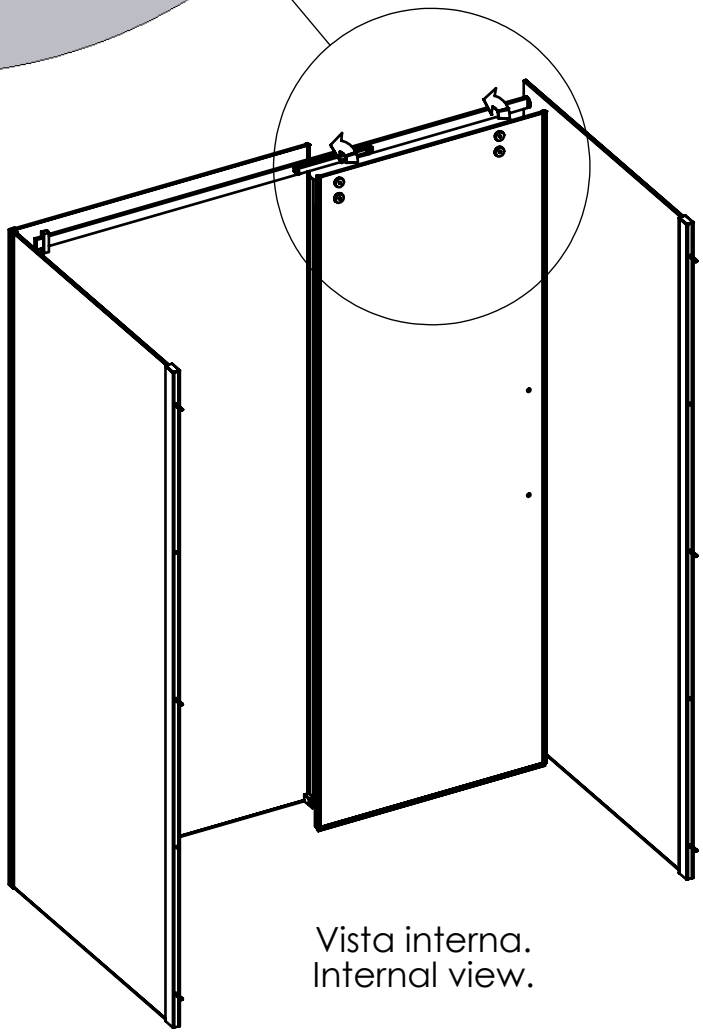


Montaggio della porta scorrevole.
Insertion of the sliding door.


Vista interna.
Internal view.

Regolazione dell' anta scorrevole
e del fermo porta.

Regulation of the sliding door
and the door-stop.

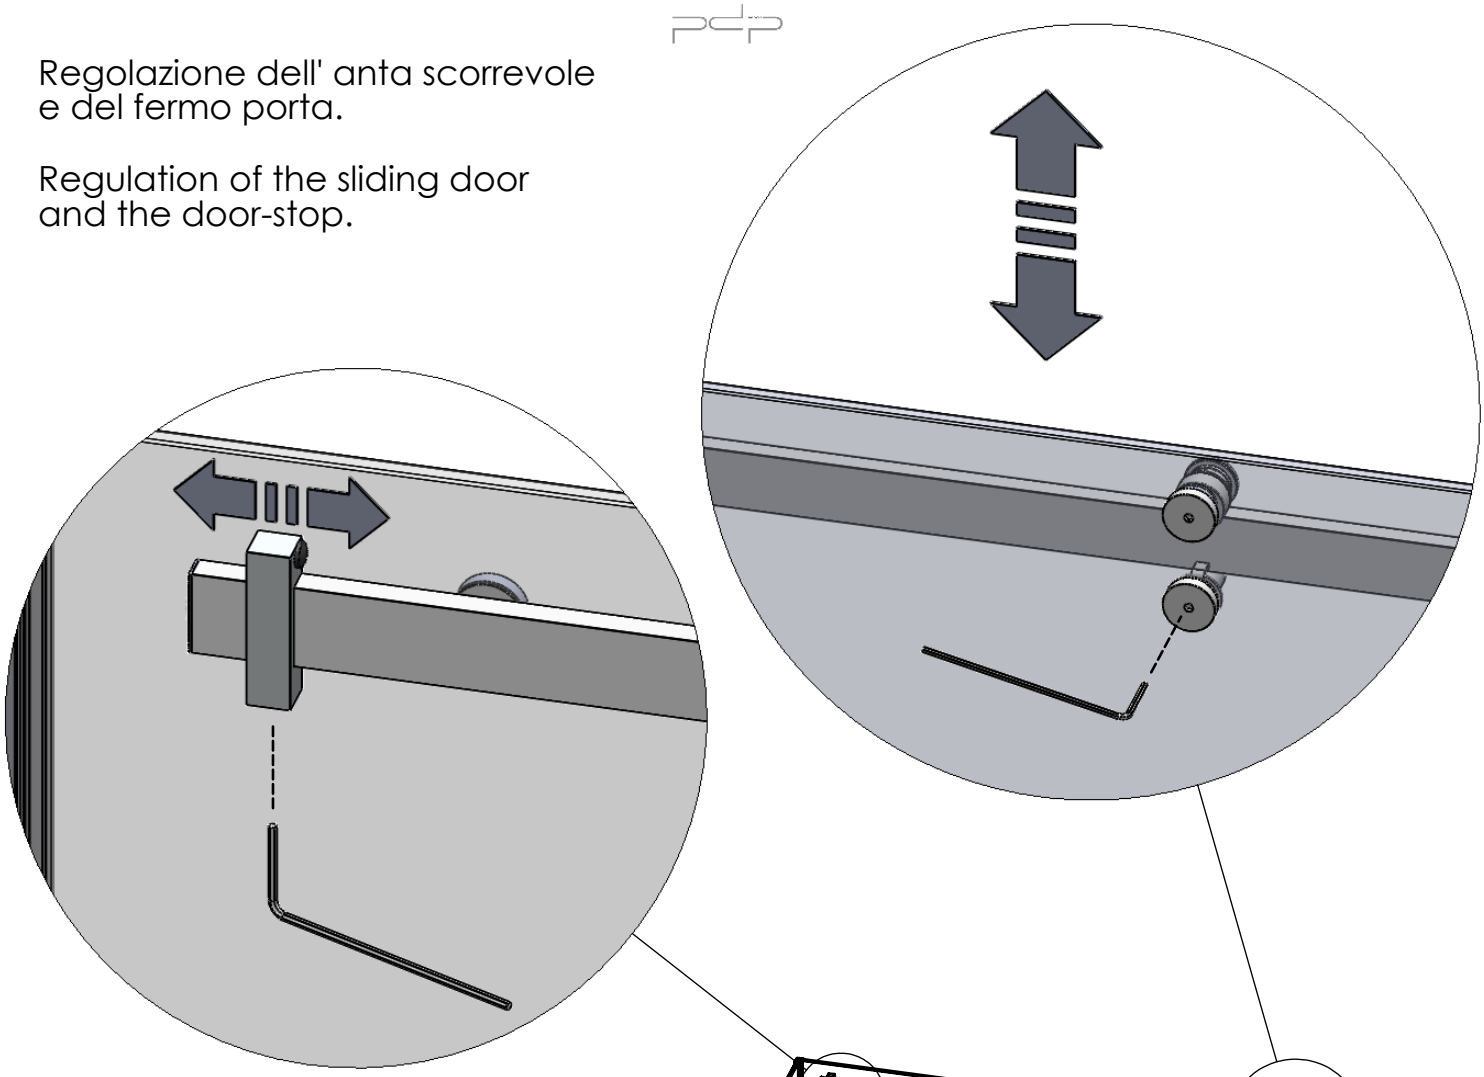



Vista interna.
Internal view.

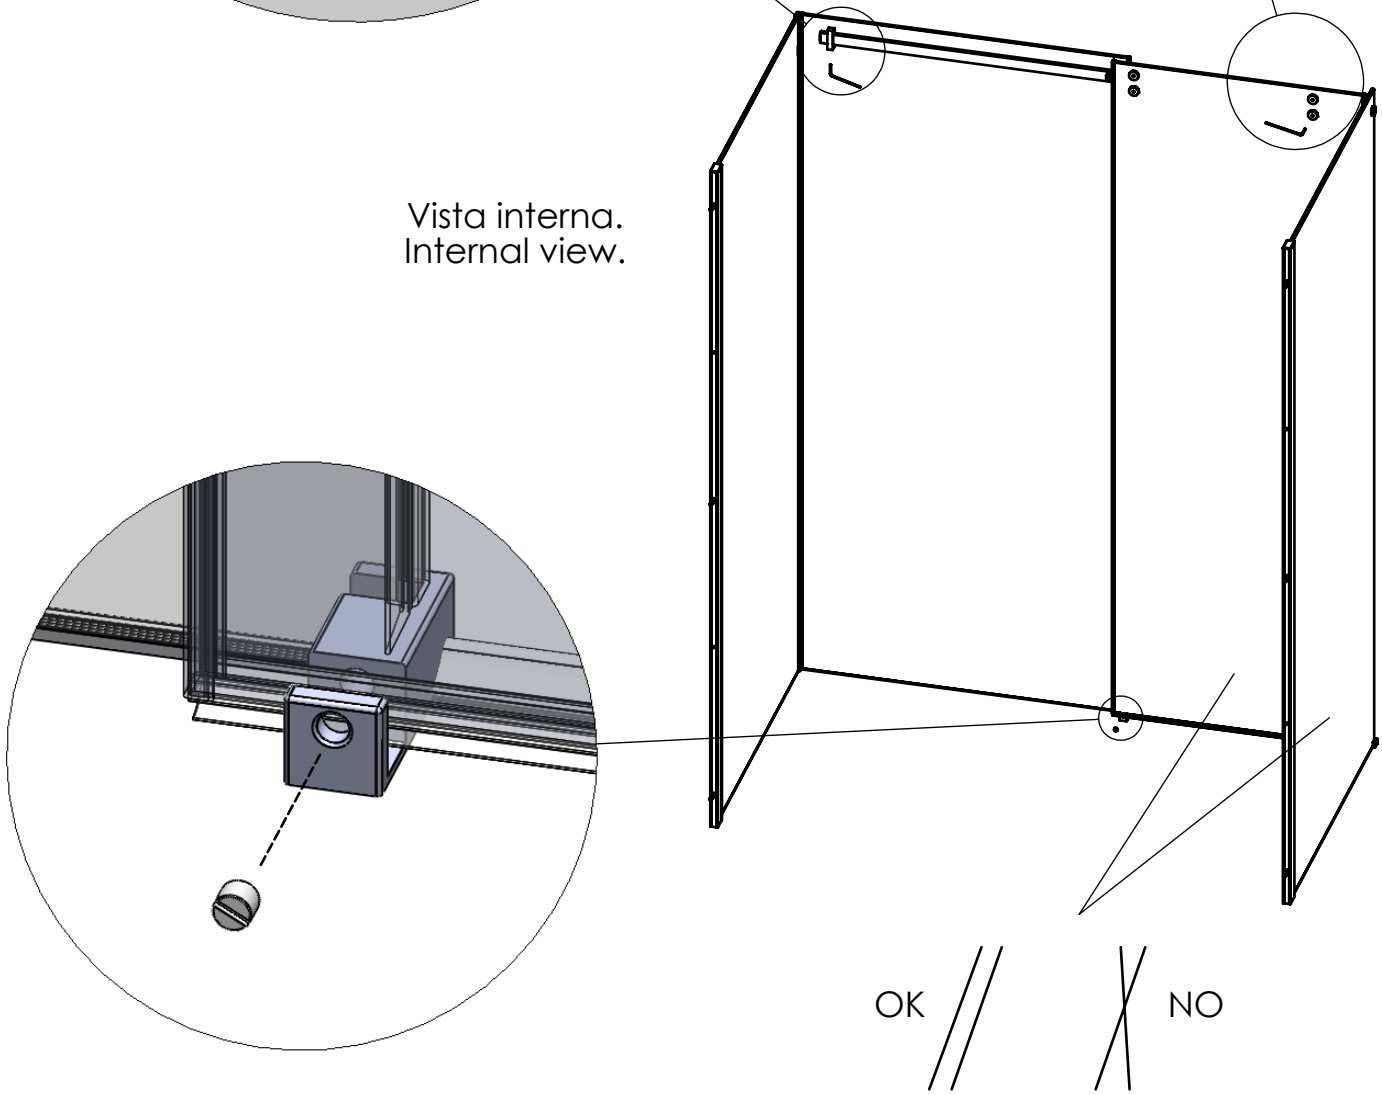


Assemblaggio della maniglia.

Assembly of the door handle.

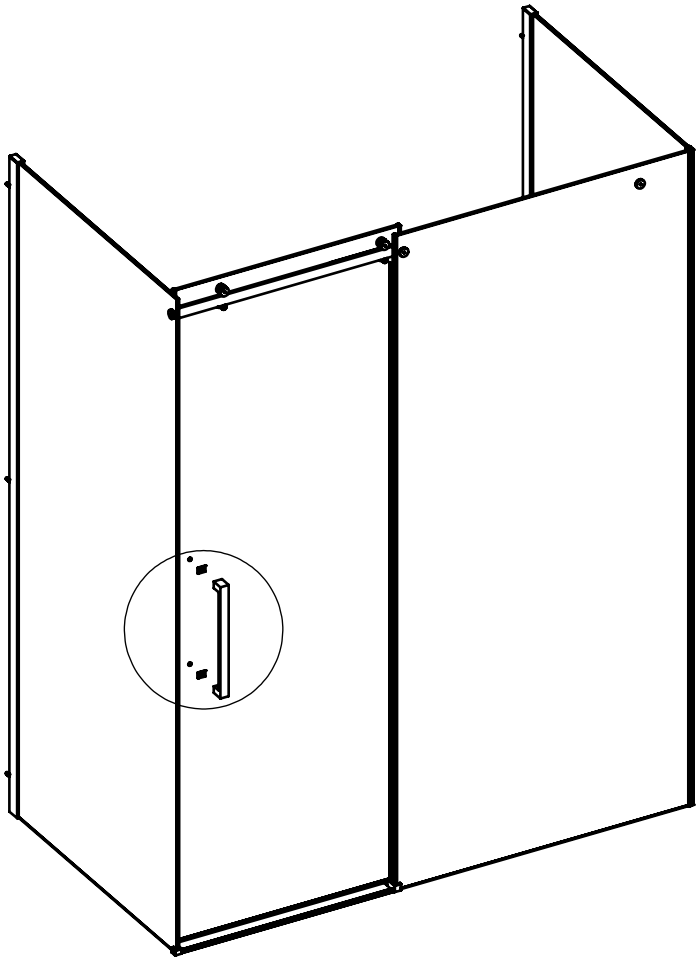

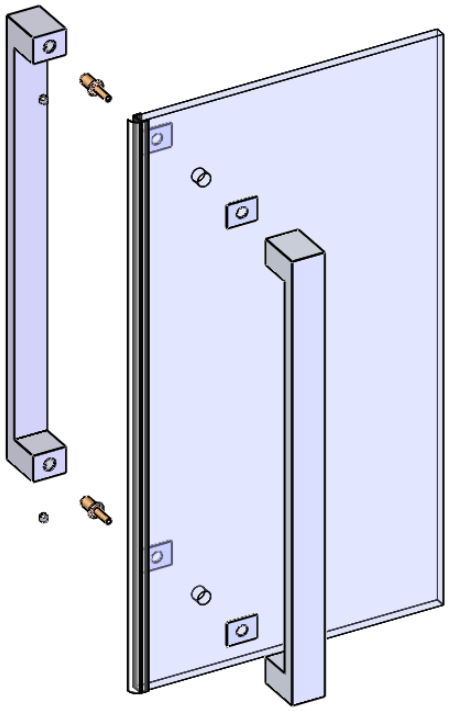

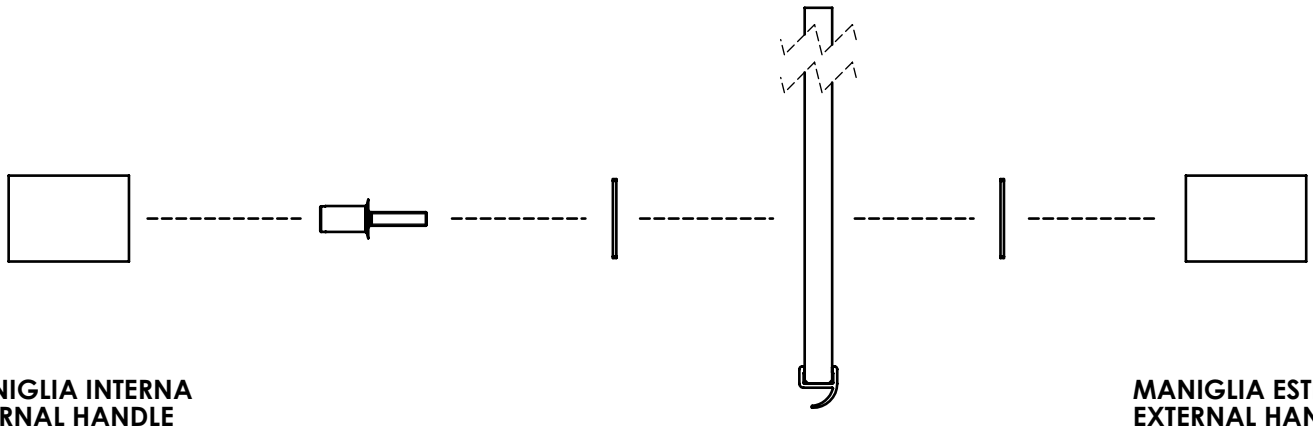


MANIGLIA INTERNA
INTERNAL HANDLE

MANIGLIA ESTERNA
EXTERNAL HANDLE


Siliconatura:
!ATTENZIONE! Non usare acqua nè aprire le ante per 24 ore.

Silicon sealing:
!ATTENTION! Do not use water and do not open the doors for 24 hours.

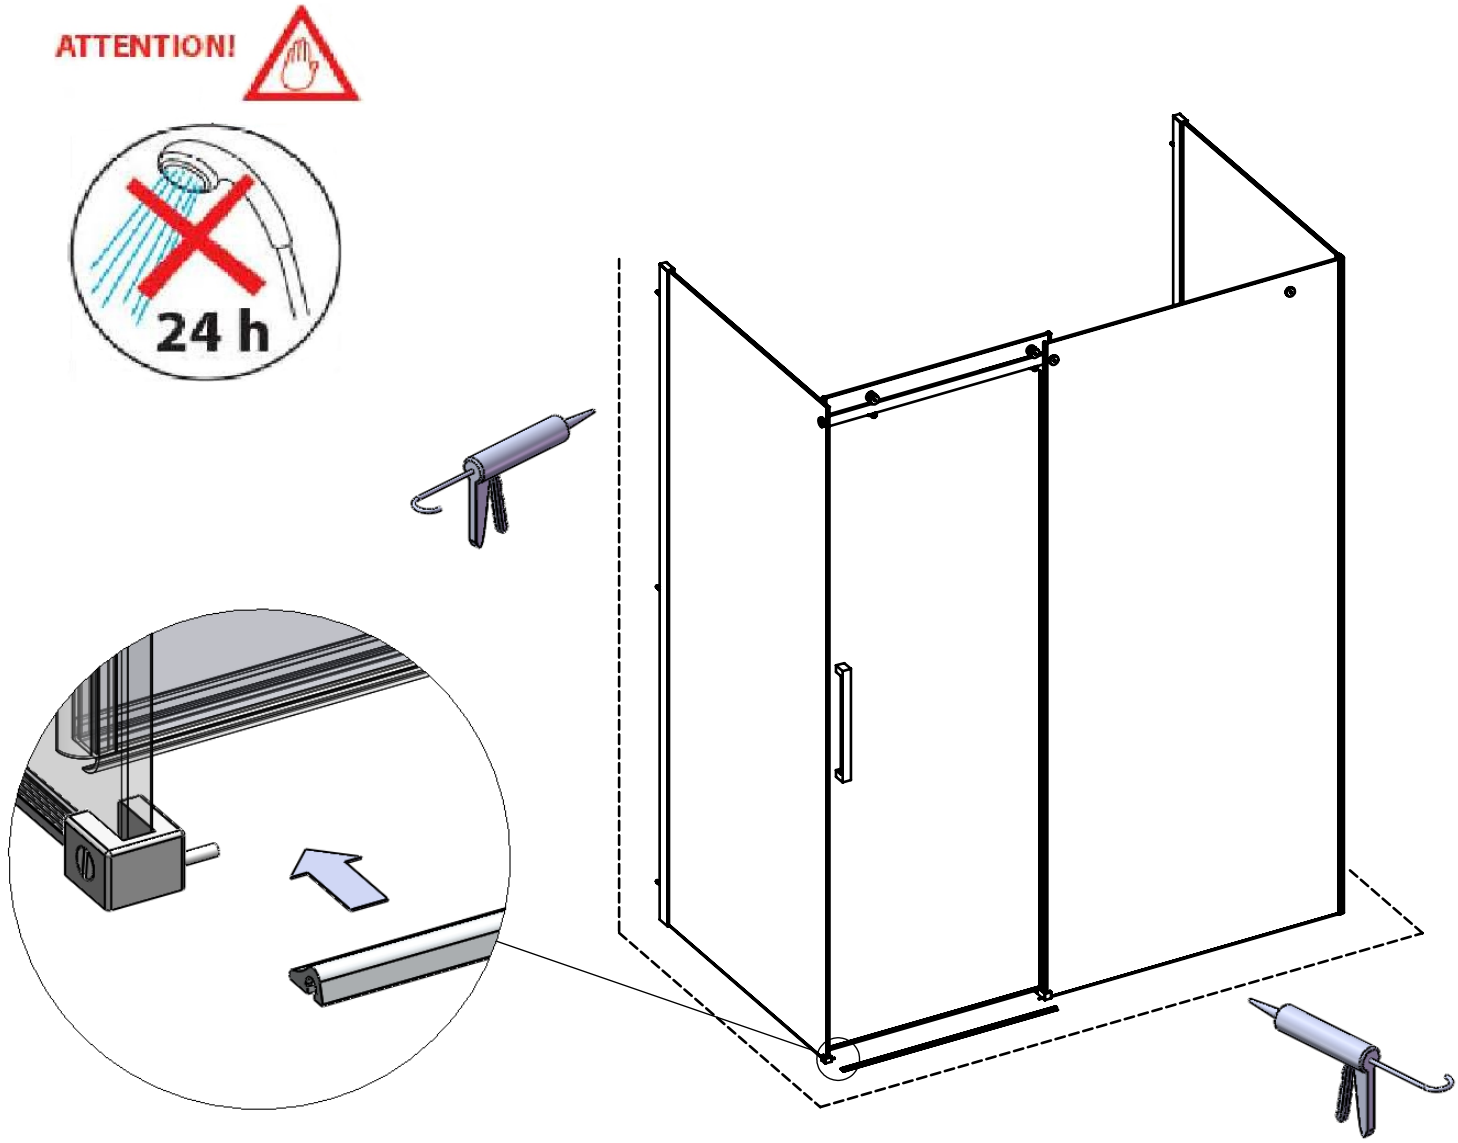

IT - UNA CORRETTA TENUTA DELL'ACQUA E' CONSEGUENZA DI UN UTILIZZO APPROPRIATO

EN - THE PROPER USE OF YOUR SHOWER ENCLOSURE GUARANTEES ITS FUNCTIONALITY AND THE WATER TIGHTNESS

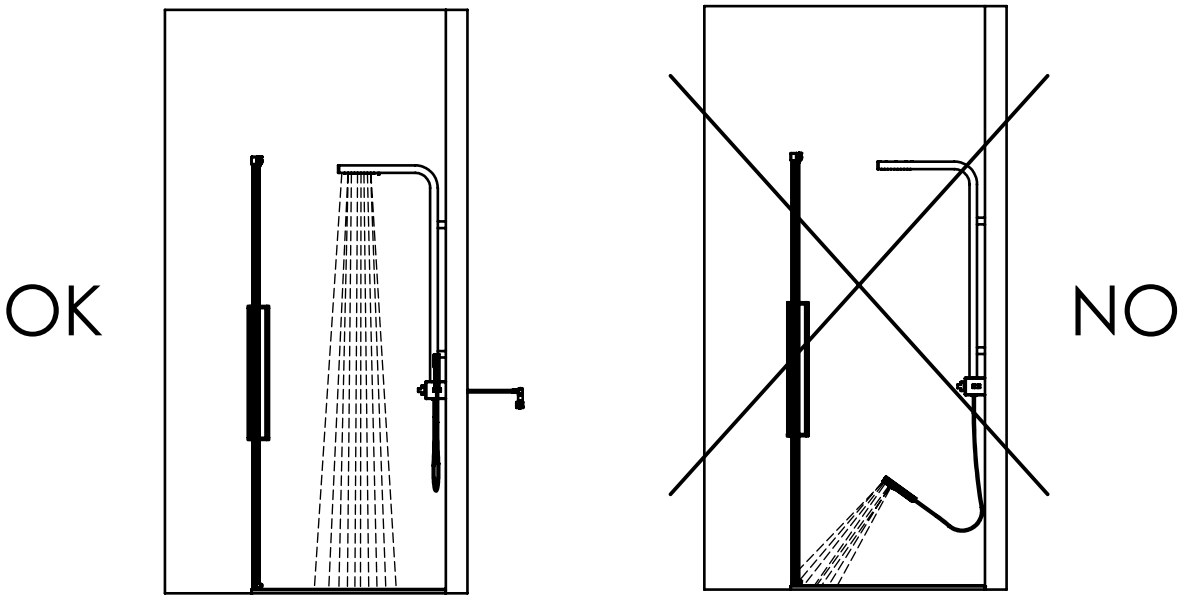

NOTE IMPORTANTI

L'installazione e la sigillatura del box doccia devono essere eseguiti da personale qualificato.

Prima di iniziare il montaggio, controllare se il prodotto ha subito danni durante il trasporto. Eventuali reclami su prodotti già installati non saranno accettati

Il materiale di fissaggio fornito, tasselli e viti, è adatto a muri in cemento e/o laterizio. Per pareti realizzate in materiali diversi, per es. cartongesso, si devono utilizzare sistemi di fissaggio specifici.

Per la sigillatura utilizzare solo silicone o altro prodotto sigillante idoneo alle superfici sulle quali viene fissato il box doccia.

Prima di usare il box doccia lasciare indurire il silicone per almeno 24 ore.

Per pulire la vostra cabina doccia dovete usare solo un panno morbido. Non usate mai detersivi, solventi o materiali abrasivi, *perché potrebbero deteriorare le superfici lucide e verniciate.*

IMPORTANT ADVICES

PDP recommends your shower enclosure to be fitted and sealed by qualified operators.

Before starting the fitting operations, please check carefully if your shower enclosure has been damaged during transport. PDP will not accept complaints on products which have already been fitted.

The fixing kits provided with a PDP shower cabin are suitable for cement and/or brick walls. For walls raised with other kinds of materials (i.e. wallboard), proper fixing elements should be used.

For sealing, please use silicon only or, as alternative, some sealing products suitable for the surfaces where you shower enclosure has to be fitted.

Before using the shower enclosure, let the silicon dry for at least 24 hours

To clean your shower enclosure, please use a soft cloth only. Never use detergents, solvents, or abrasive materials, *as they could damage the polished and varnished surfaces.*

RECCOMANDATIONS IMPORTANTES

Nous vous recommandons de faire installer et siliconer votre parois douche PDP par des opérateurs qualifiés.

Avant de l'installer, bien contrôler que votre parois douche n'ait pas subi des damages pendant le transport. PDP n'acceptera pas de réclamations si la cabine a déjà été installée.

Les outils (vis et quincaillerie) donnés avec votre parois douche PDP sont appropriés pour la fixation au murs en ciment et/ou en brique. On recommande d'utiliser de la visserie appropriée si vous avez des murs en matériaux différents (ex. placoplâtre).

Siliconer en utilisant seulement du silicone ou un produit similaire qui soit propre aux surfaces où votre parois douche doit être installée.

Laisser sécher le silicone pour 24 heures au moins avant d'utiliser votre parois douche .

Pour nettoyer votre cabine douche, vous devez employer seulement un chiffon moelleux. N'employez jamais des détergents ou des materiaux abrasif, *parce-qu'ils poutrraient détériorer la surface polie e vernie.*

PDP Box Doccia S.p.a. con socio unico
Via Ponzimiglio Z.I., 44 - 36047 Montegalda (VI) ITALY
Tel. +39 0444 736736 - **Fax**. +39 0444 737180
info@pdpboxdoccia.com - www.pdpboxdoccia.com